

Graphic Pen Tablet

Deco 01 Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above



Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.

3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Table des matières

I. Présentation du produit

Présentation

Surface active

II. Stylet

Présentation

Remplacement de la pointe du stylet

III. Installation du pilote

Windows

Mac

IV. IU (Interface utilisateur) de configuration

Windows

Mac

V. Désinstallation du pilote

Windows

Mac

VI. FAQ

{ I. Présentation du produit }

Présentation

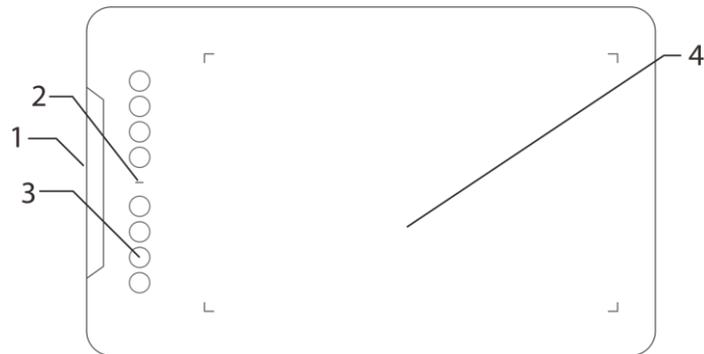


Image 1-1: Présentation

- (1). Port USB
- (2). Voyant lumineux d'état
 - a. Bleu : le stylet est proche de la surface active, mais ne la touche pas.
 - b. Bleu, fixe : le stylet est en contact avec la surface active.
 - c. Éteint : le stylet est en dehors de l'espace de détection.
- (3). Touches de raccourci
- (4). Surface active

Surface active

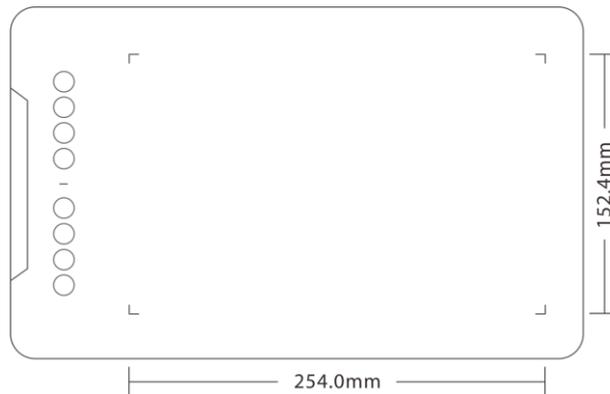


Image 1-2: Surface active

{ II. Stylet }

Présentation

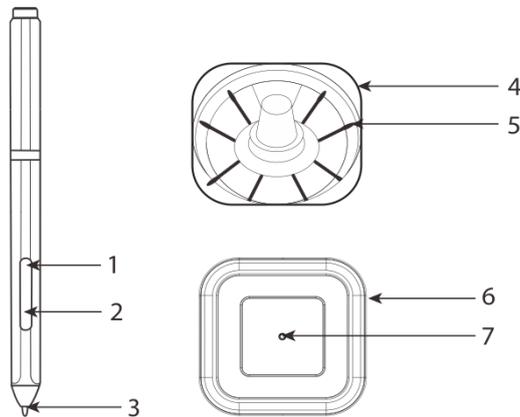


Image 2-1: Le stylet et ses accessoires

- (1) Bouton latéral 2
- (2) Bouton latéral 1
- (3) Pointes du stylet
- (4) Support du stylet (supérieur)
- (5) Pointes de recharge
- (6) Support du stylet (inférieur)
- (7) Trou pour changer la pointe

Consignes :

- a. Les fonctions des boutons latéraux sont personnalisables dans la configuration du pilote.
- b. Le stylet ne requiert pas de chargement.

Remplacement de la pointe

1. Tournez le support du stylet à l'envers, et insérez la pointe du stylet dans le trou au centre. Inclinez doucement le stylet pour que la pointe s'accroche au bord du trou, puis tirez le stylet et le support pour faire sortir la pointe.



Image 2-2: Remplacement de la pointe

2. Tournez la partie supérieure du support dans le sens antihoraire pour le détacher de son socle.

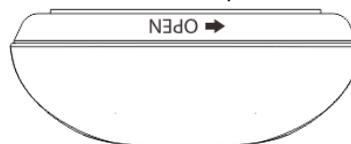


Image 2-2-1: Remplacement de la pointe

3. Sortez une nouvelle pointe du support du stylet.

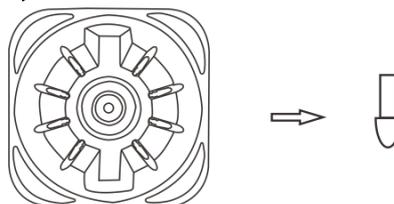


Image 2-2-2: Remplacement de la pointe

4. Pressez la nouvelle pointe dans le stylet.



Image 2-2-3: Remplacement de la pointe

{ III. Installation du pilote }

Systèmes d'exploitation compatibles :

Windows 10, 8 ou 7

Mac OS X 10.10 ou les plus récents

Consignes :

- (1). **Désactivez tous les logiciels antivirus et les pare-feux et fermez tous les logiciels non essentiels exécutés avant l'installation. En effet, certains logiciels, comme OneDrive et Dropbox, peuvent occuper des fichiers clés et empêcher l'accomplissement de l'installation. Si l'ordinateur utilise un système Windows, veuillez vérifier la barre des tâches en bas à droite de l'écran et fermer tous les logiciels non liés au fonctionnement de votre ordinateur.**
- (2). **Désinstallez tous les pilotes de la tablette avant l'installation du pilote de Deco 01. En effet, les pilotes d'autres marques peuvent rentrer en conflit avec celui de Deco 01, ou même empêcher son installation complète.**
- (3). **Téléchargez la plus récente version du pilote du site officiel XP-Pen (www.xp-pen.com) et veuillez décompresser le fichier ".zip" avant d'exécuter les fichiers ".exe" ou ".pkg".**

Windows

- (1). Branchez la tablette Deco 01 sur votre ordinateur avec le câble USB inclus.
- (2). Téléchargez le plus récent pilote de Deco 01 de la rubrique support du site officiel XP-Pen.
- (3). Décompressez le fichier ".zip", puis exécutez celui de ".exe".
- (4). Lorsque l'installation est réussie, l'icône du pilote () s'affichera dans la barre des tâches. Si vous ne la voyez pas, veuillez désinstaller le pilote, redémarrer votre ordinateur et répéter l'étape 3.

Mac

- (1). Branchez la tablette Deco 01 sur votre ordinateur avec le câble USB inclus.
- (2). Téléchargez le plus récent pilote de Deco 01 de la rubrique "support" du site officiel XP-Pen www.xppen.com .
- (3). Décompressez le fichier ".zip", puis exécutez celui de ".pkg".



Image 3-1: Pilote pour Mac

{ IV. IU (Interface utilisateur) de configuration }

Windows

Vous pouvez afficher l'interface de configuration du pilote de Deco 01 de deux manières :
Double-cliquez sur l'icône () dans la barre des tâches ou sur le fond d'écran.

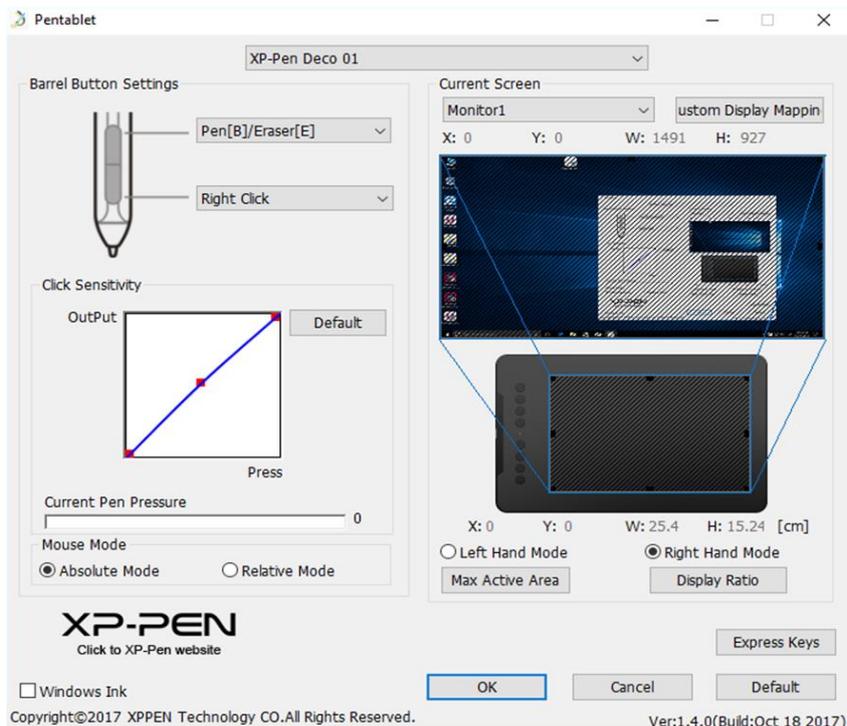


Image4-1: IU (Interface Utilisateur)

1.1. Configurer la fonction du stylet

Vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux du stylet de la manière suivante. Programmez les touches personnalisées à l'aide de l'option "Function Key".

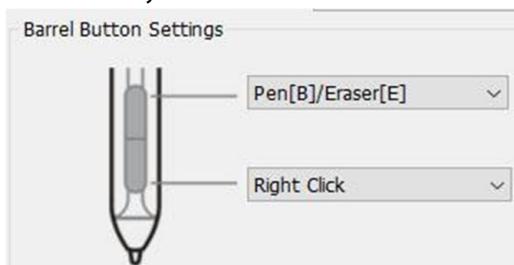


Image4-2: Configurer la fonction du stylet

Consigne :

Bascule du pinceau à la gomme

Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif de Deco 01, un clic sur le bouton assigné du stylet permet de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel compatible. La fonction sélectionnée s'affichera alors brièvement sur l'écran du moniteur.

1.2. Click Sensitivity & Double Click Time (Sensibilité des clics & Durée entre les deux clics)

Vous pouvez régler la courbe de pression à cet endroit.

"Pression actuelle du stylet" indique les niveaux de pression utilisés sur votre tablette, cette fonction vous aidera à tester la pression du stylet.

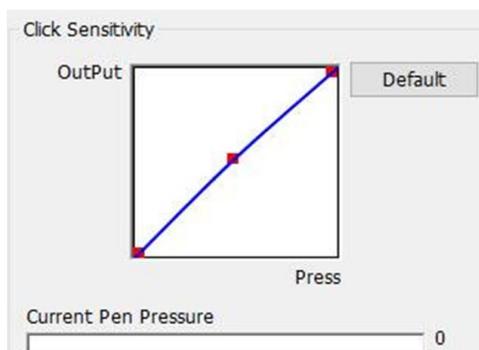


Image4-3: Click Sensitivity & Double Click Time (Sensibilité des clics & Durée entre les deux clics)

1.3. Écran actuel & Configuration d'affichage de l'utilisateur

La Deco 01 peut travailler avec un seul moniteur ou avec deux moniteurs.

Vous pouvez changer la dimension de la surface de la tablette correspondante à l'écran.

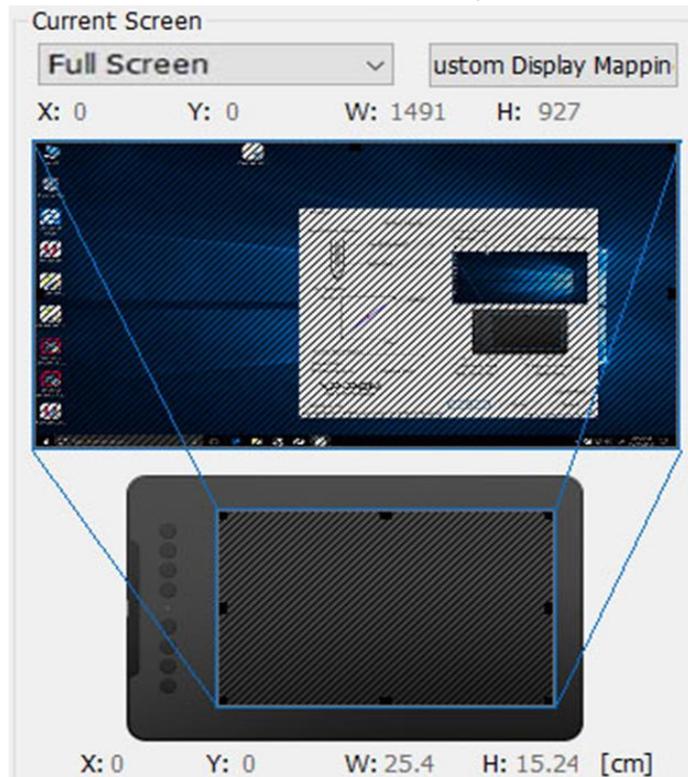


Image4-4: Plein écran

Si vous ne choisissez qu'un moniteur, vous ne pourrez entrer des données que sur celui-ci.

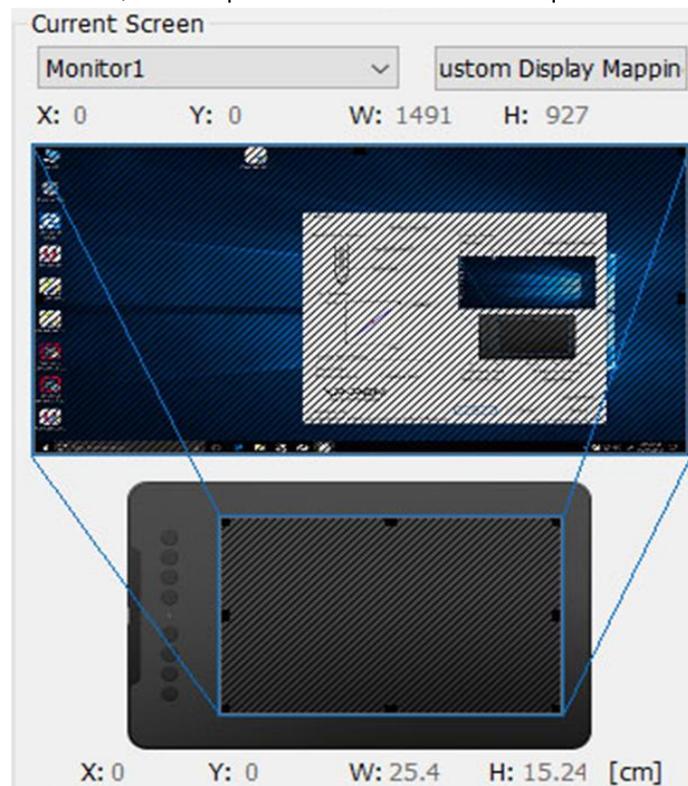


Image4-5: Moniteur 1

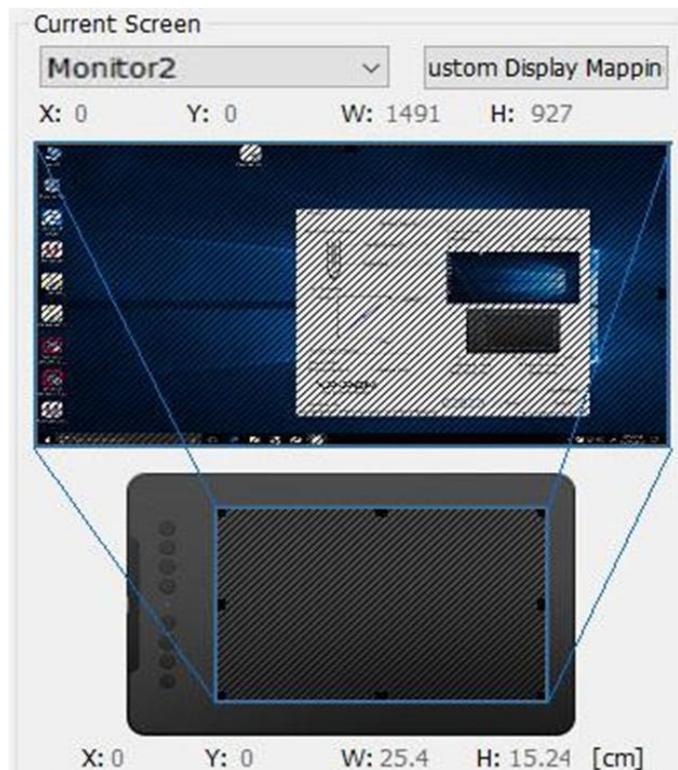


Image4-6: Moniteur 2

1.4. Modes droitier et gaucher

La Deco 01 est par défaut configurée en mode droitier. Lorsque vous la changez en mode gaucher, veuillez tourner physiquement la tablette de 180°, dans le but de placer les raccourcis sur le côté opposé.




Image4-7: Modes droitier et gaucher

1.5. Surface active maximale & Ratio d'affichage

Vous pouvez configurer la surface active de votre Deco 01 au maximum ou l'ajuster pour qu'elle corresponde à la résolution de votre moniteur.




Image4-8: Maximale & Ratio

1.6. Mode de la souris

Mode absolu (mode stylet) : Mode standard de la tablette; chaque point sur la surface active de la tablette correspond à un point absolu de l'écran de l'ordinateur.

Mode relatif (mode souris) : Mode souris; la surface active de la tablette ne correspond pas aux points absolus de l'écran de l'ordinateur, et la tablette sert de souris traditionnelle.




Image4-9: Mode de la coordonnée

1.7. Windows Ink

Vous pouvez activer ou désactiver la prise en charge de la fonction Windows Ink à cet endroit. En activant cette fonction, vous autorisez la prise en charge de Windows Ink et des applications qui l'utilisent.



Image4-10: Windows Ink

1.8. Touches de raccourci

Programmer les touches de raccourci dans l'onglet Express Keys. Vous pouvez aussi personnaliser les raccourcis de différents logiciels.

Windows Ink and applications that run using Windows Ink.

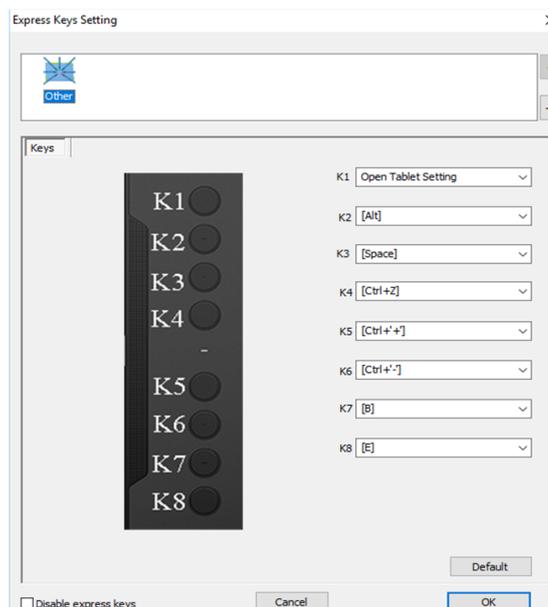


Image4-11: Touches de raccourci

Mac

Vous pouvez ouvrir la configuration du pilote de Deco 01 en entrant dans le menu Finder > Applications > PenTabletSetting.

IU du pilote



Image4-12: Configuration de la tablette

1.1. Stylet

Dans cet onglet, vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux du stylet, configurer la sensibilité de pression et tester la fonction de pression du stylet.

Une sensibilité plus légère indique que le niveau de pression numérique augmentera avec moins de pression physique. Cliquez sur "**Default Button Setting**" pour restaurer les configurations du fabricant.

Modes droitier et gaucher : La Deco 01 est configurée par défaut pour l'utilisation des droitiers. Lorsque vous voulez la changer en mode gaucher, veuillez tourner physiquement la tablette de 180°, dans le but de mettre les raccourcis du côté opposé.

Mode absolu (mode stylet) : Mode standard de la tablette; chaque point de la surface active de la tablette correspond à un point absolu de l'écran de l'ordinateur.

Mode relatif (mode souris) : Mode souris; la surface active de la tablette ne correspond pas aux points absolus de l'écran de l'ordinateur, et la tablette sert de souris traditionnelle.

Consigne :

Bascule du pinceau à la gomme

Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif de Deco 01, un clic sur le bouton assigné du stylet permet de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel compatible. La fonction sélectionnée s'affichera alors brièvement sur l'écran du moniteur.



Image4-13: Stylet

1.2. Moniteur

Dans l'onglet "Moniteur", vous pouvez configurer la tablette pour une utilisation avec un seul moniteur ou avec deux. La tablette peut également être configurée pour n'utiliser qu'une partie de votre écran.

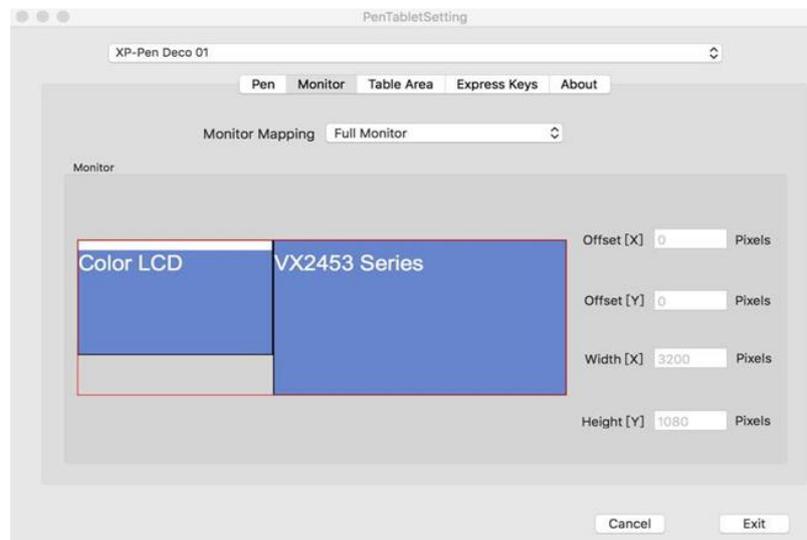


Image4-14: Tous les moniteurs

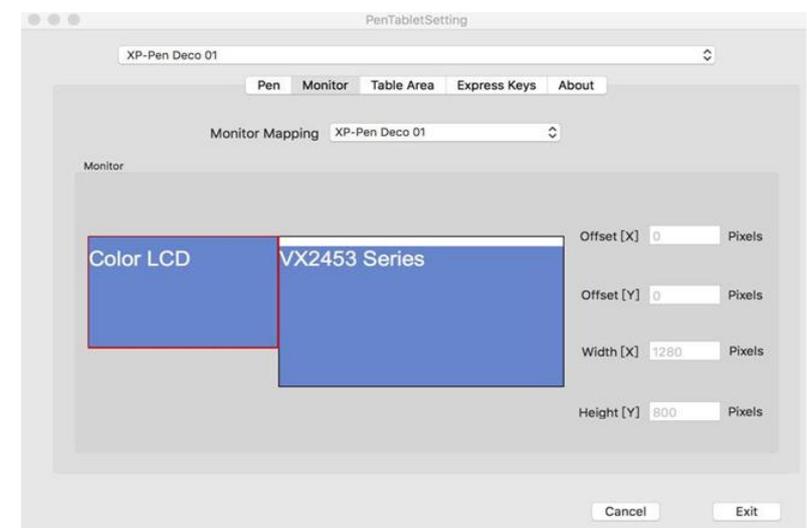


Image4-15: Un seul moniteur

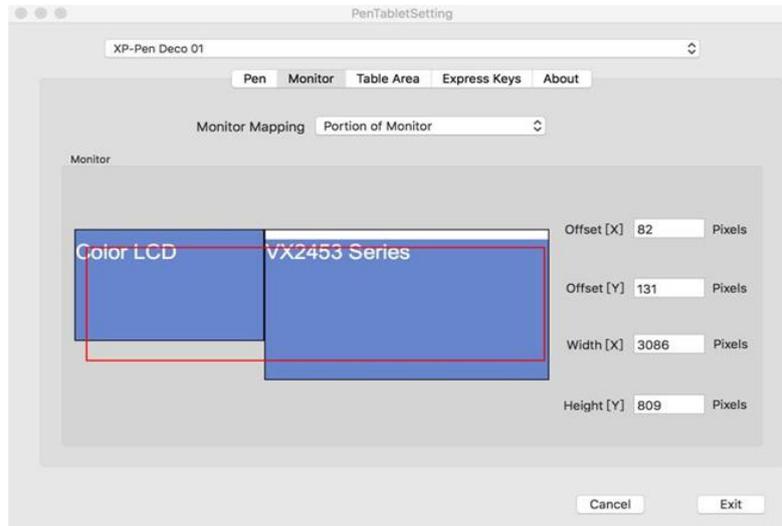


Image4-16: Un seul moniteur (Partiel)

1.3. Surface de la tablette

Vous pouvez configurer la surface active de la tablette pour l'ajuster à l'écran dans cet onglet. L'option "Full Monitor" couvre automatiquement la surface active la plus large possible.

Le bouton "Screen Ratio" ajuste la surface active de la tablette à l'écran pour correspondre à la résolution de votre moniteur.

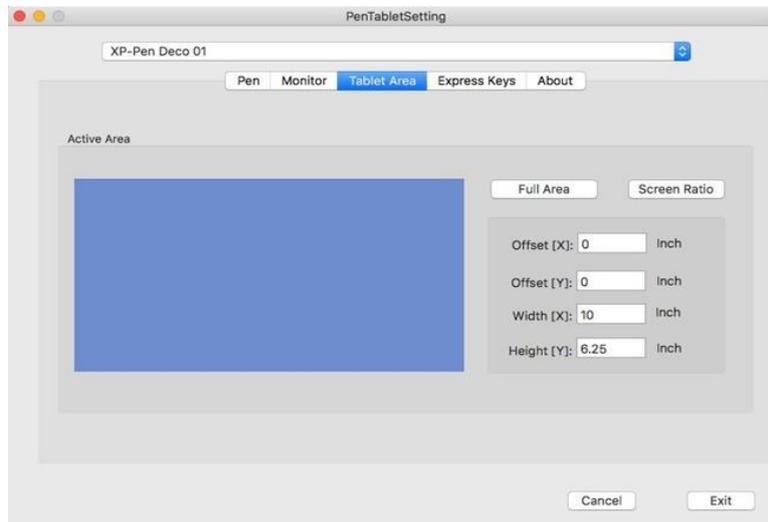


Image4-17: Surface de la tablette

1.4. Touches de raccourci

Dans l'onglet "Express Keys", vous pouvez personnaliser les raccourcis de Deco 01.

Programmez les raccourcis dans l'option "Reset Customer Defined" du menu "Function Key ID".



Image4-18: Touches de raccourci

1.5. A propos

Cet onglet affiche la version actuelle de votre pilote.

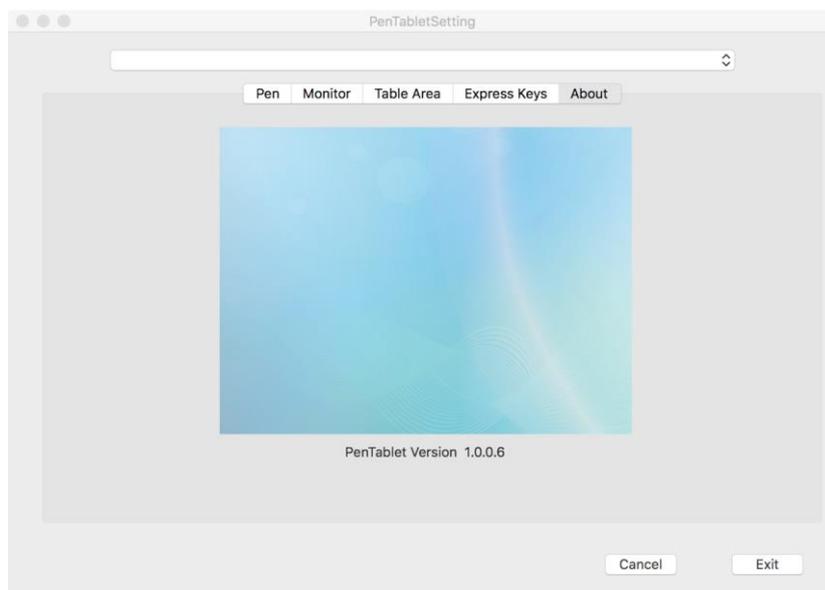


Image4-19: A propos

{ V. Désinstallation du pilote }

Windows

Dans la page d'Accueil, ouvrez [Paramètres] → [Système] → [Applications et fonctionnalités]. Choisissez l'option "Pentablet" et cliquez sur "Uninstall". Suivez les instructions à l'écran jusqu'à fin.

Mac

Ouvrez [Finder] → [Applications] → [PenTablet], puis cliquez sur "Uninstall Pen Tablet" et suivez les instructions à l'écran.

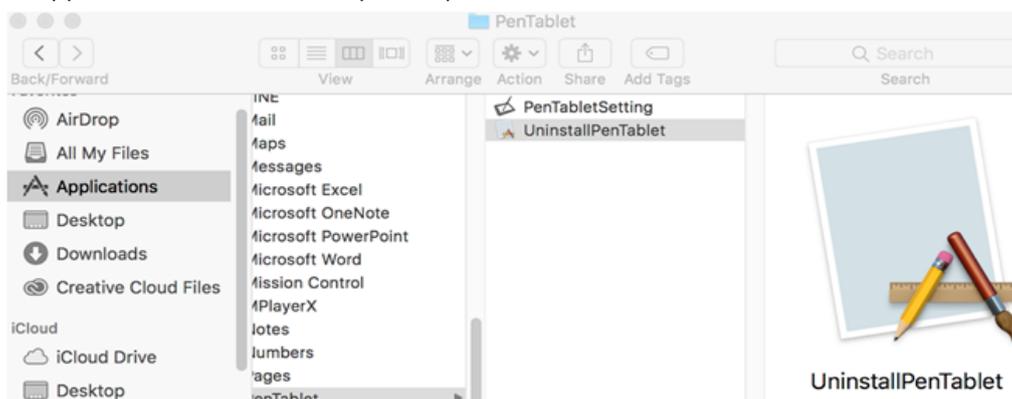


Image 5-1: Désinstallation sur Mac

Consigne:

Si vous voulez réinstaller le pilote de Deco 01, veuillez redémarrer l'ordinateur après la désinstallation.

{ VI. FAQ }

1. Le stylet ne peut pas contrôler le curseur.

Q. Est-ce que le voyant d'état de la tablette s'allume lorsque le stylet touche la surface active?

Oui : · Veuillez désinstaller le pilote de Deco 01. Si le logiciel de désinstallation ne marche pas, veuillez exécuter le fichier d'installation du pilote une nouvelle fois, puis essayer d'exécuter de nouveau le logiciel de désinstallation.

Redémarrez l'ordinateur, puis connectez la tablette à votre ordinateur pour tester le stylet. Si le curseur répond au mouvement du stylet, le matériel de la tablette est alors bien fonctionnel.

· Réinstallez le pilote de Deco 01 selon les étapes ci-dessous :

- a. Téléchargez la version la plus récente du pilote de Deco 01 sur ce site : www.xp-pen.com. Décompressez le dossier en format .zip sur votre bureau d'ordinateur.
- b. Fermez tous les logiciels et processus qui ne sont pas essentiels (certains logiciels utilisent le processus Wintab et sont en conflit avec l'installation du pilote. En particulier, le logiciel OneDrive, dont l'icône s'affiche comme un nuage gris dans la barre des tâches, entraîne de façon récurrente des problèmes).
- c. Ouvrez le dossier C:\Windows. Dans la boîte de saisies en haut à droite, entrez et cherchez "WinTab32.dll", puis supprimez tous les fichiers existants.
- d. Connectez la tablette et activez-la. Exécutez le fichier d'installation. Finissez l'installation, puis redémarrez.

N.B. Si l'icône de la tablette ne s'affiche pas dans la barre des tâches après le redémarrage :

Ouvrez le dossier C:\Windows. Cliquez sur "Fichier", choisissez "Options des dossiers...". Dans la fenêtre, activez l'option "Afficher les fichiers et dossiers cachés", puis cliquez sur "OK". Saisissez dans la boîte en haut à droite le mot "wtclient" et cherchez-le. Faites un clic droit sur chaque résultat, et exécutez-les comme administrateur. L'icône de la tablette s'affichera alors.

2. Comment vérifier si le pilote de Star 06 a été installé avec succès?

Après l'installation du pilote, l'icône du pilote de Deco 01 () s'affichera dans la barre des tâches en bas à droite de votre écran (OS Windows). Le stylet contrôlera le curseur, et la sensibilité de pression fonctionnera dans l'onglet "Pressure Test (Test de pression)" dans l'IU du pilote.

3. Comment confirmer si un problème a pour origine le logiciel ou le matériel?

- a. Connectez et installez la Deco 01 sur un autre ordinateur. Si la tablette fonctionne parfaitement, le problème a pour origine le logiciel. Vérifiez que TOUS les pilotes de tablettes (en incluant celui de Deco 01) sont désinstallés et supprimés de votre ordinateur, puis réinstallez le pilote de Deco 01.
- b. Le voyant d'état de Deco 01 vous aidera à juger si le problème est lié au matériel. Si la tablette fonctionne correctement, le voyant sera allumé en blanc lorsque le stylet est en contact avec la surface active. Si le voyant ne s'allume pas quand la Deco 01 est bien activé par le bouton interrupteur, cela peut être un problème du matériel.

Si vous avez des questions, contactez-nous via :

Skype : servicefrxppen

Site web : www.xp-pen.com

Email : servicefr@xp-pen.com