


Graphic Pen Tablet

Star G640S Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above

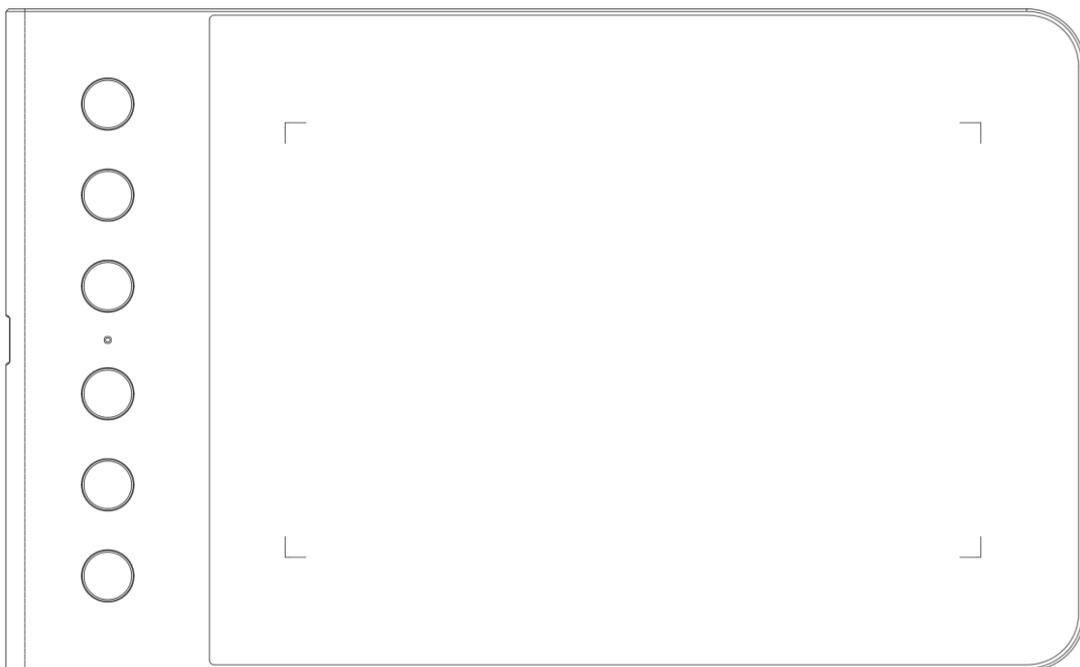

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.

3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Table des matières

I. Présentation du produit

Présentation

Surface active

II. Stylet

Présentation

Remplacement de la pointe

III. Installation du pilote

Windows

Mac

IV. IU (Interface utilisateur) de configuration

Windows

Mac

V. Désinstallation du pilote

Windows

Mac

VI. FAQ

{ I. Présentation du produit }

Présentation

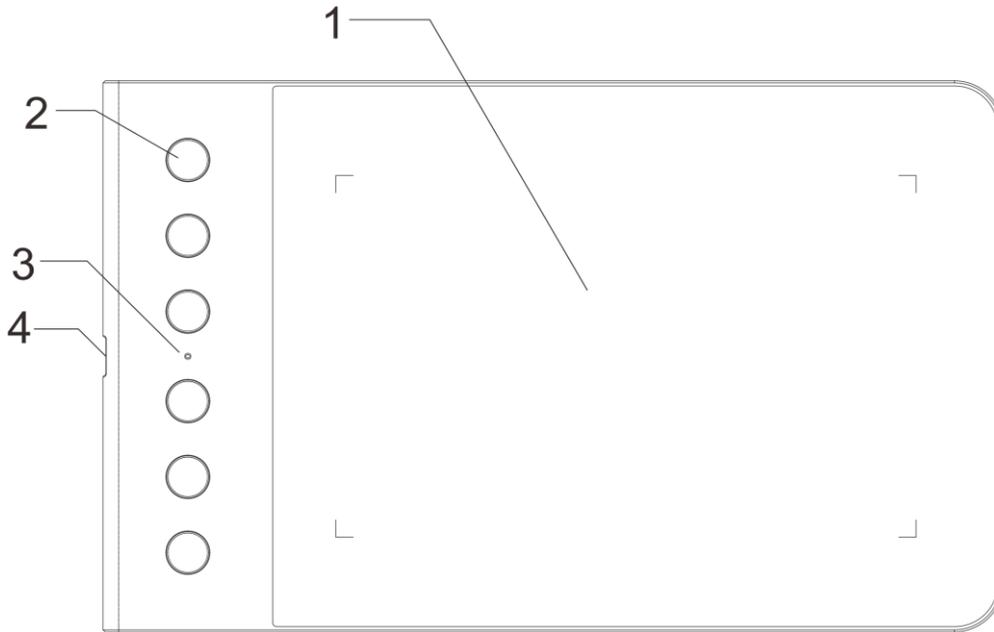


Image 1-1: Présentation

- (1). Surface active
- (2). Raccourcis
- (3). Voyant lumineux d'état
 - a. Clignotant : le stylet est proche de la surface active, mais ne la touche pas.
 - b. Fixe : le stylet est en contact avec la surface active.
 - c. Éteint : le stylet est en dehors de la surface active.
- (4). Port USB

Surface active

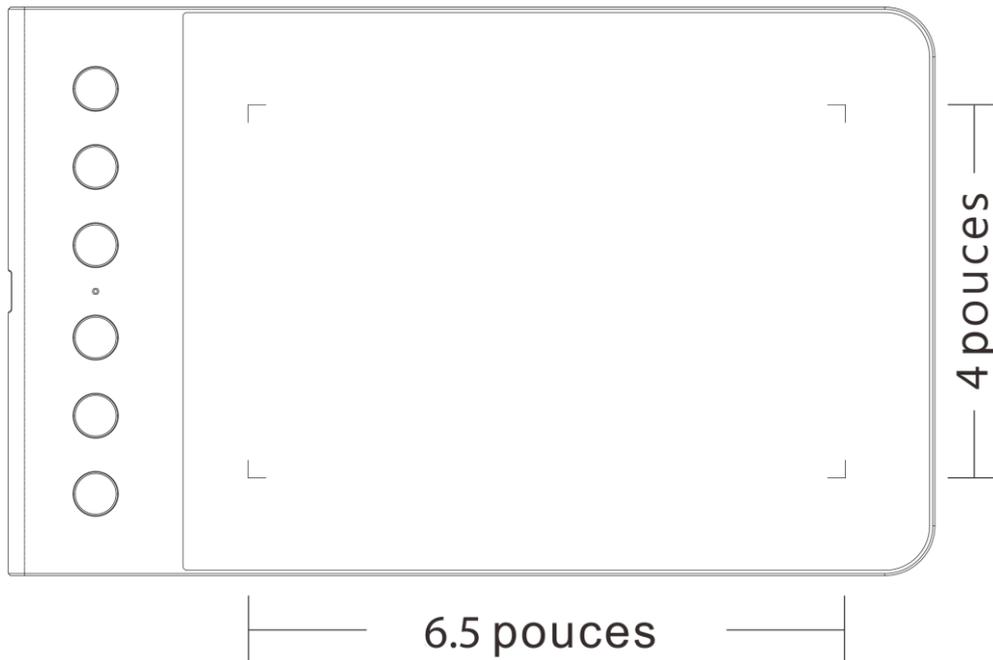


Image 1-2: Surface active

{ II. Stylet }

Présentation

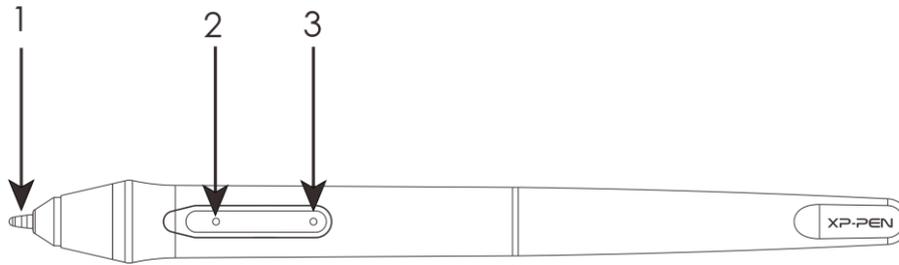


Image 2-1: Stylet

- (1). Pointe du stylet
- (2). Bouton latéral 2
- (3). Bouton latéral 1

Consignes :

- a. Les fonctions des boutons latéraux sont personnalisables dans la configuration du pilote.
- b. Le stylet ne requiert pas de chargement.

Remplacement de la pointe

- (1). Tirez la pointe du stylet à l'aide de la pince de pointe.
- (2). Sortez une pointe du stylet qui se trouve au centre du support.
- (3). Pressez la nouvelle pointe dans le stylet.

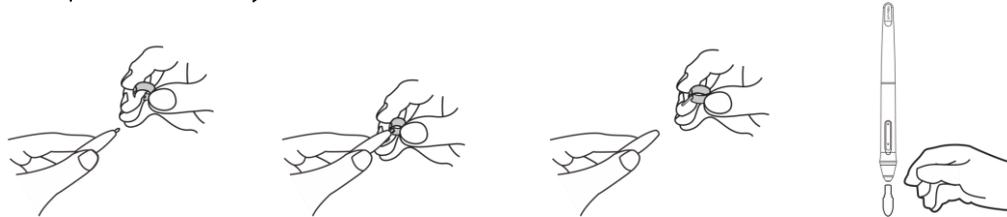


Image 2-2: Remplacement de la pointe

{ III. Installation du pilote }

Systèmes d'exploitation compatibles :

Windows 10, 8, 7

Mac OS X 10.10 ou les plus récents

Consignes :

- (1). **Désactivez tous les logiciels antivirus et les pare-feux et fermez tous les logiciels non essentiels avant l'installation.**
En effet, certains logiciels, comme OneDrive et Dropbox, utilisent des fichiers clés et empêchent l'accomplissement de l'installation. Si l'ordinateur utilise un système Windows, veuillez vérifier la barre des tâches en bas à droite de l'écran et fermer tous les logiciels non liés au fonctionnement de votre ordinateur.
- (2). **Désinstallez tous les pilotes de la tablette avant l'installation du pilote de G640S. En effet, les pilotes d'autres marques peuvent rentrer en conflit avec celui de G640S ou même empêcher son installation complète.**
- (3). **Veuillez installer le pilote de G640S par télécharger le pilote le plus récent sur notre site officiel (www.xp-pen.com). Décompressez le fichier en format ".zip" avant d'exécuter ".exe" ou ".pkg".**

Windows

- (1). Branchez la tablette G640S sur votre ordinateur avec le câble USB inclus.
- (2). Veuillez télécharger le pilote de G640S dans la rubrique support de notre site officiel www.xp-pen.com
- (3). Décompressez le fichier téléchargé en format ".zip", puis exécutez le fichier en format ".exe".

(4). Lorsque l'installation est réussie, l'icône du pilote () s'affichera dans la barre des tâches. Si vous ne la voyez pas, veuillez désinstaller le pilote, redémarrer votre ordinateur et répéter l'étape 2.

Mac

- (1). Branchez la tablette G640S sur votre ordinateur avec le câble USB inclus.
- (2). Veuillez télécharger le pilote de G640S dans la rubrique support de notre site officiel www.xp-pen.com
- (3). Décompressez le fichier téléchargé en format ".zip", puis exécutez le fichier en format ".pkg".



Image 3-1: Fichier d'installation de Mac

(4). Si vous voyez ce message d'erreur, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

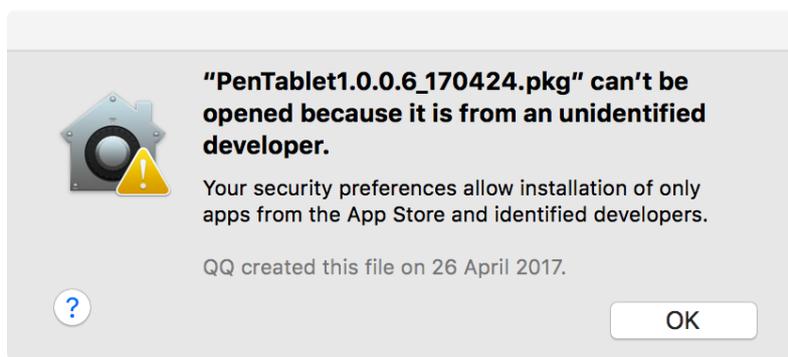


Image 3-2: Développeur non identifié

a. Ouvrez "Préférences système", puis choisissez "Sécurité et confidentialité".

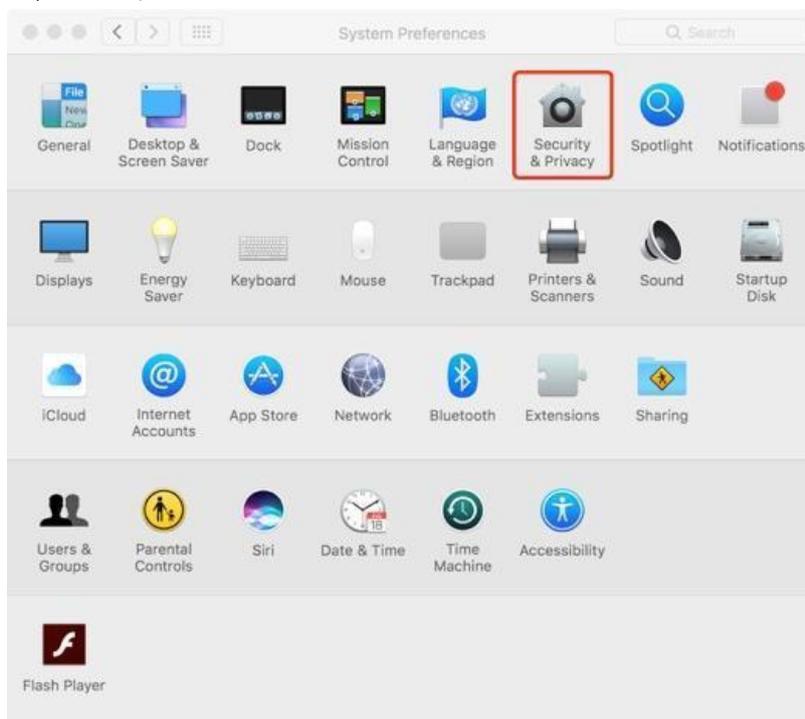


Image 3-3: Sécurité et confidentialité

b. Cliquez sur "N'importe où".

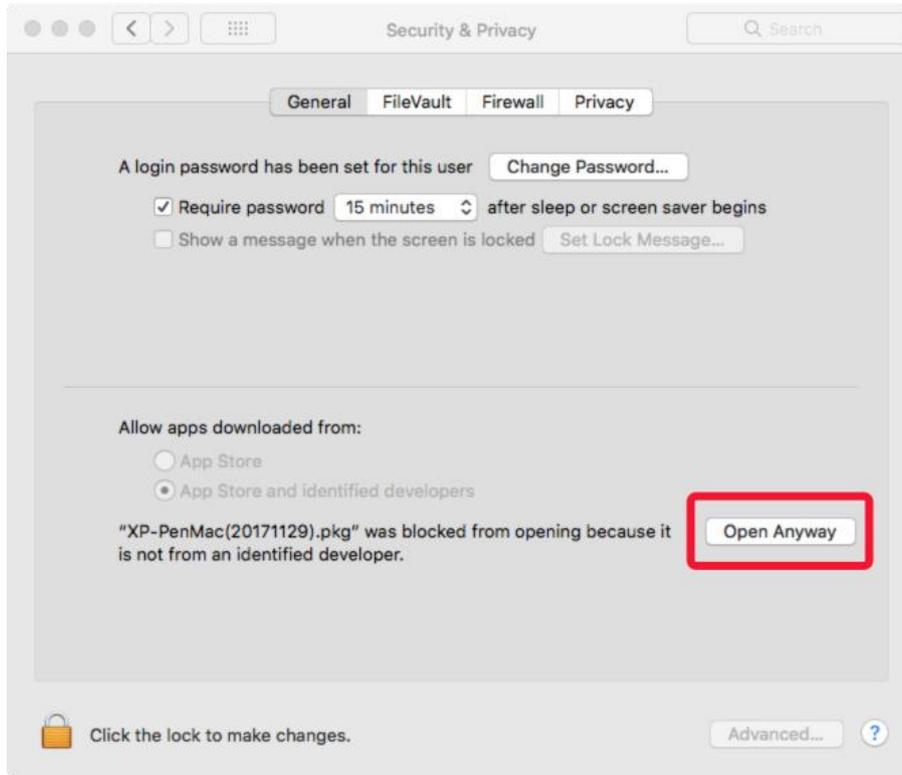


Image 3-4: N'importe où

c. Saisissez le nom et le mot de passe de l'administrateur, puis cliquez sur "Déverrouiller".

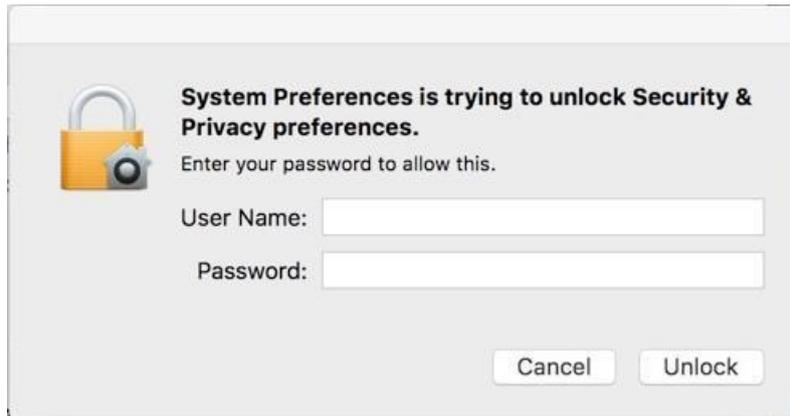


Image 3-5: Mot de passe

{ IV. IU (Interface utilisateur) de configuration }

Consignes:

- (a). Les raccourcis de G640S sont configurés d'après un clavier anglais. Ils ne fonctionnent donc pas correctement sur les claviers des autres langues.
- (b). Par défaut, les raccourcis sur G640S sont programmés comme les raccourcis sur clavier de Photoshop. La fonction des raccourcis peut être facilement personnalisée pour s'adapter à d'autres logiciels dans la configuration du pilote.




Image 4-1. Langue de saisie

Windows

Vous pouvez afficher l'interface de configuration du pilote de G640S de deux manières : Double-cliquez sur l'icône () dans la barre des tâches ou sur celle sur le fond d'écran.

IU de configuration

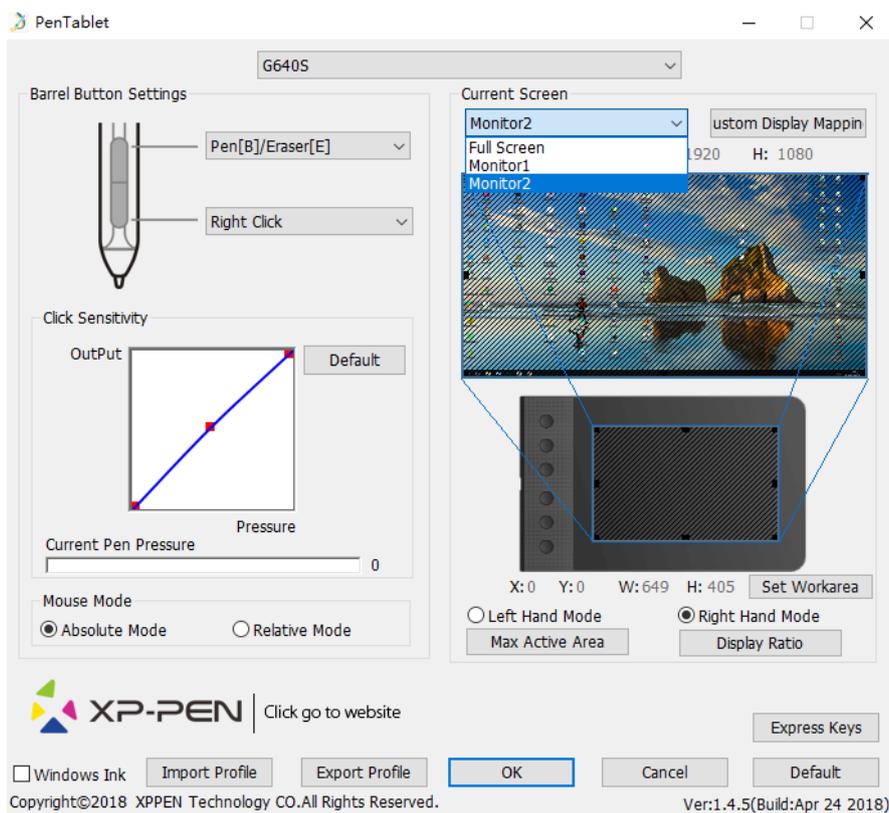


Image 4-2: IU

1.1. Configurer la fonction du stylet

Vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux sur le stylet de votre tablette à cet endroit. Programmez les touches personnalisées à l'aide de l'option "Function Key".

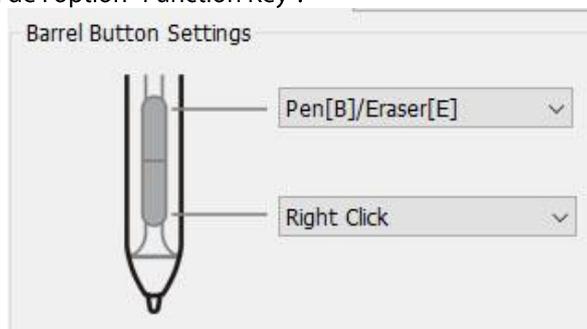


Image 4-3: Configurer la fonction du stylet

Consigne :

Bascule du pinceau à la gomme

Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif de G640S, un clic sur le bouton assigné du stylet permet de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel compatible. La fonction sélectionnée s'affichera alors brièvement sur l'écran du moniteur.

1.2. Sensibilité des clics & Pression actuelle

Vous pouvez régler la courbe de pression à cet endroit.

"Pression actuelle du stylet" indique les niveaux de pression utilisés sur votre tablette, cette fonction vous aidera à tester la pression du stylet.

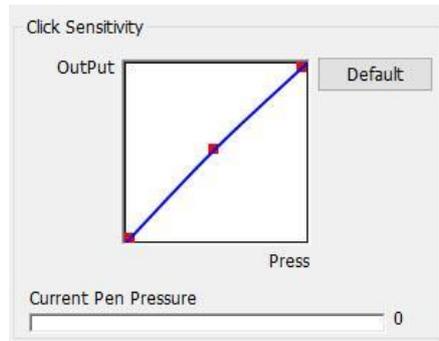


Image 4-4: Sensibilité des clics & Pression actuelle

1.3. Écran actuel

La G640S peut travailler avec un seul moniteur ou avec deux moniteurs.

Si vous ne choisissez qu'un moniteur, vous ne pourrez entrer des données que sur celui-ci.

Vous pouvez changer la dimension de la surface de la tablette correspondante à l'écran.

Set Work area (régler la surface active) :

En cliquant sur "Set Work area (régler la surface active)", vous pouvez configurer la surface active de G640S. Définissez le point en haut à gauche et le point en bas à droite de la surface désirée avec le stylet.

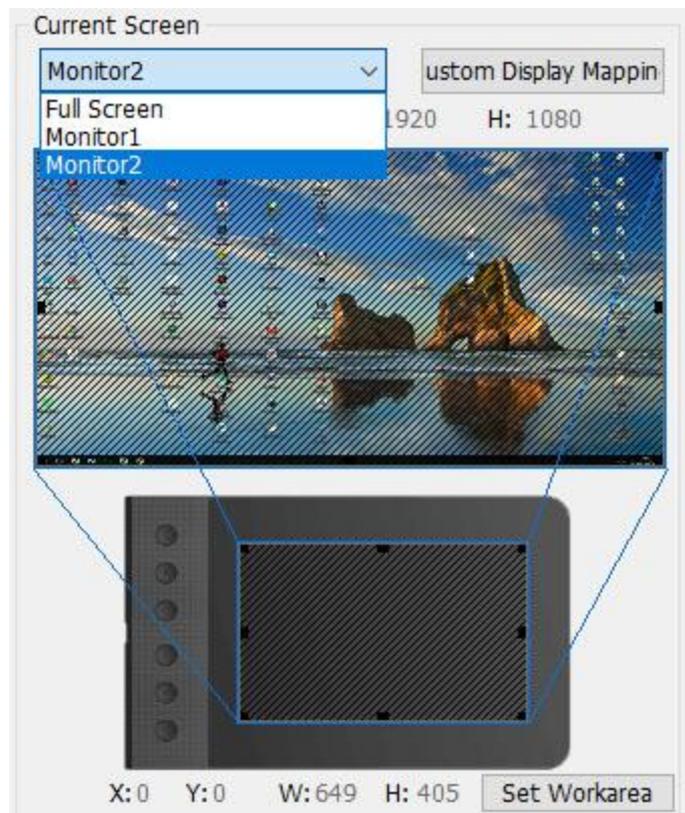


Image 4-5: Configuration d'écran & Plein écran

1.4. Modes droitier et gaucher & Surface active maximale/Rapport d'affichage

La G640S est par défaut configurée en mode droitier. Lorsque vous la changez en mode gaucher, veuillez tourner physiquement la tablette de 180°, dans le but de placer les raccourcis sur le côté opposé.

Surface active maximale/Rapport d'affichage

Vous pouvez configurer la surface active de votre G640S au maximum ou l'ajuster pour qu'elle corresponde à la résolution de votre moniteur.

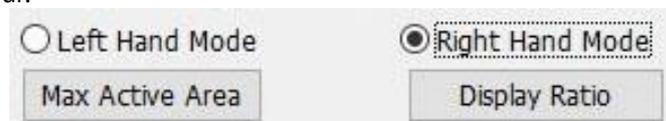


Image 4-6: Modes droitier et gaucher & Surface active maximale/Rapport d'affichage

1.5 Mode de la coordonnée

Mode absolu (mode stylet) : Mode standard de la tablette; chaque point sur la surface active de la tablette correspond à un point absolu de l'écran de l'ordinateur.

Mode relatif (mode souris) : Mode souris; la surface active de la tablette ne correspond pas aux points absolus de l'écran de l'ordinateur, et la tablette sert de souris traditionnelle.




Image 4-7: Mode de la coordonnée

1.6. Importer / exporter des fichiers

Vous pouvez sauvegarder / charger vos configurations des boutons latéraux et des raccourcis en utilisant la fonction Importer / Exporter.

Consigne:

La configuration terminée, cliquez sur OK pour sauvegarder les données puis fermez la fenêtre du pilote.

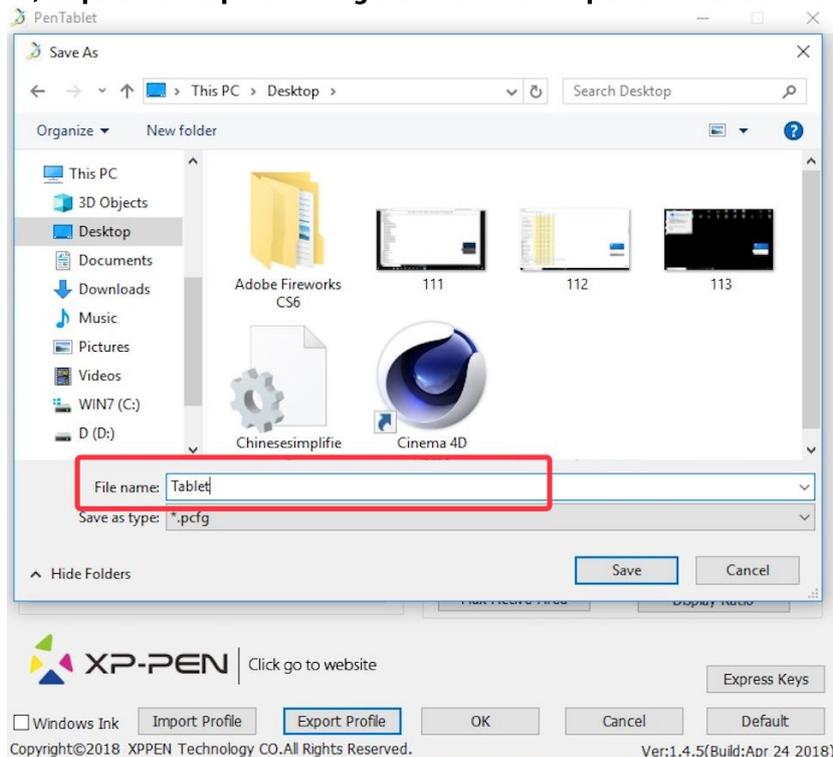


Image 4-8: Exporter le fichier

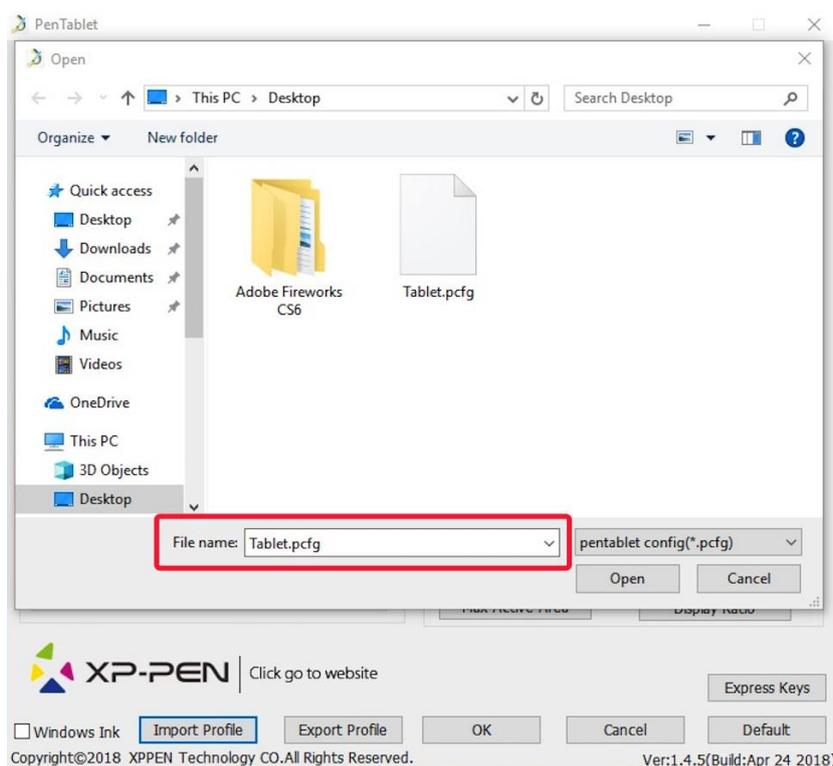


Image 4-9: Importer le fichier

1.7. Windows Ink

Vous pouvez activer ou désactiver la prise en charge de la fonction Windows Ink à cet endroit. En activant cette fonction, vous autorisez la prise en charge de Windows Ink et des applications qui l'utilisent.



Image 4-10: Windows Ink

1.8 Touches de raccourci

Vous pouvez programmer les touches de raccourci de G640S dans cet onglet en utilisant l'option "Definition".

Disable express keys (désactiver les raccourcis) : si vous choisissez cette option, aucun des raccourcis ne sera fonctionnel.
Hide hints (cacher des alertes) : si vous choisissez cette option, il n'y aura pas d'alerte de la fonction de raccourcis lorsque vous pressez sur ceux-ci.

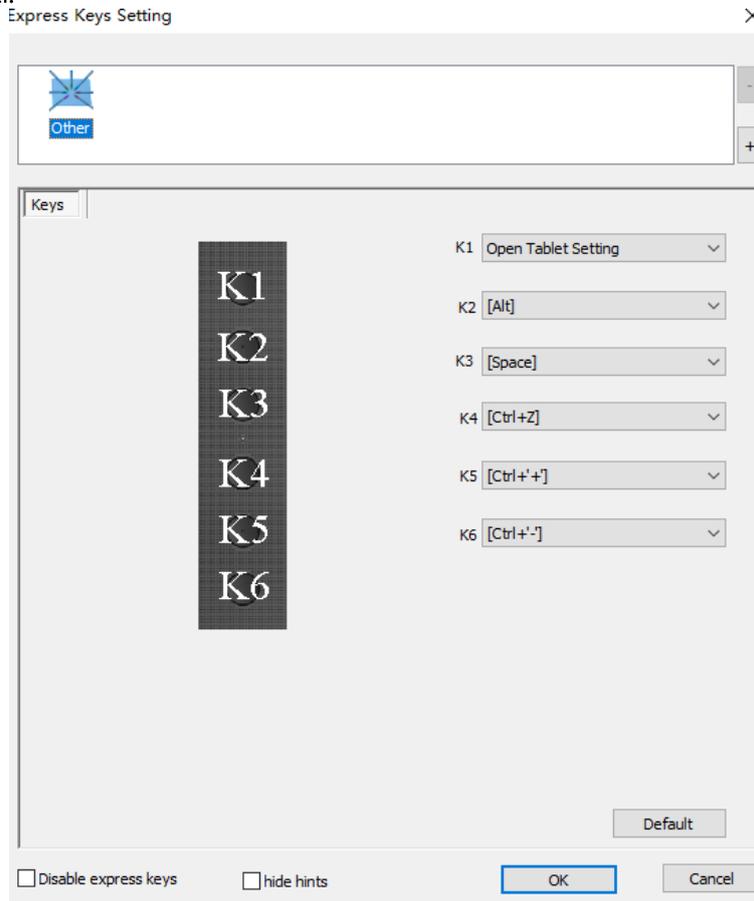


Image 4-11: Raccourcis

Vous pouvez configurer de différentes fonctions pour chaque logiciel graphique.

- a. Cliquez sur le bouton "+" pour afficher l'onglet Select Program (choisir le logiciel).

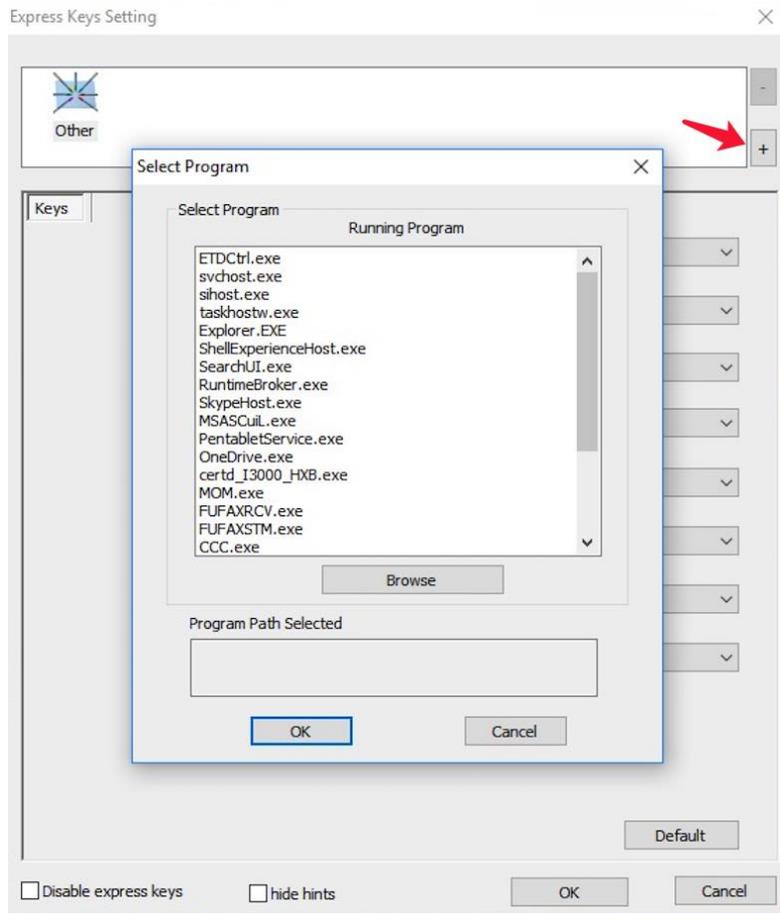


Image 4-12: Select Program (choisir le logiciel)

b. Vous pouvez choisir un logiciel dans la liste établie, ou en parcourant l'ordinateur.

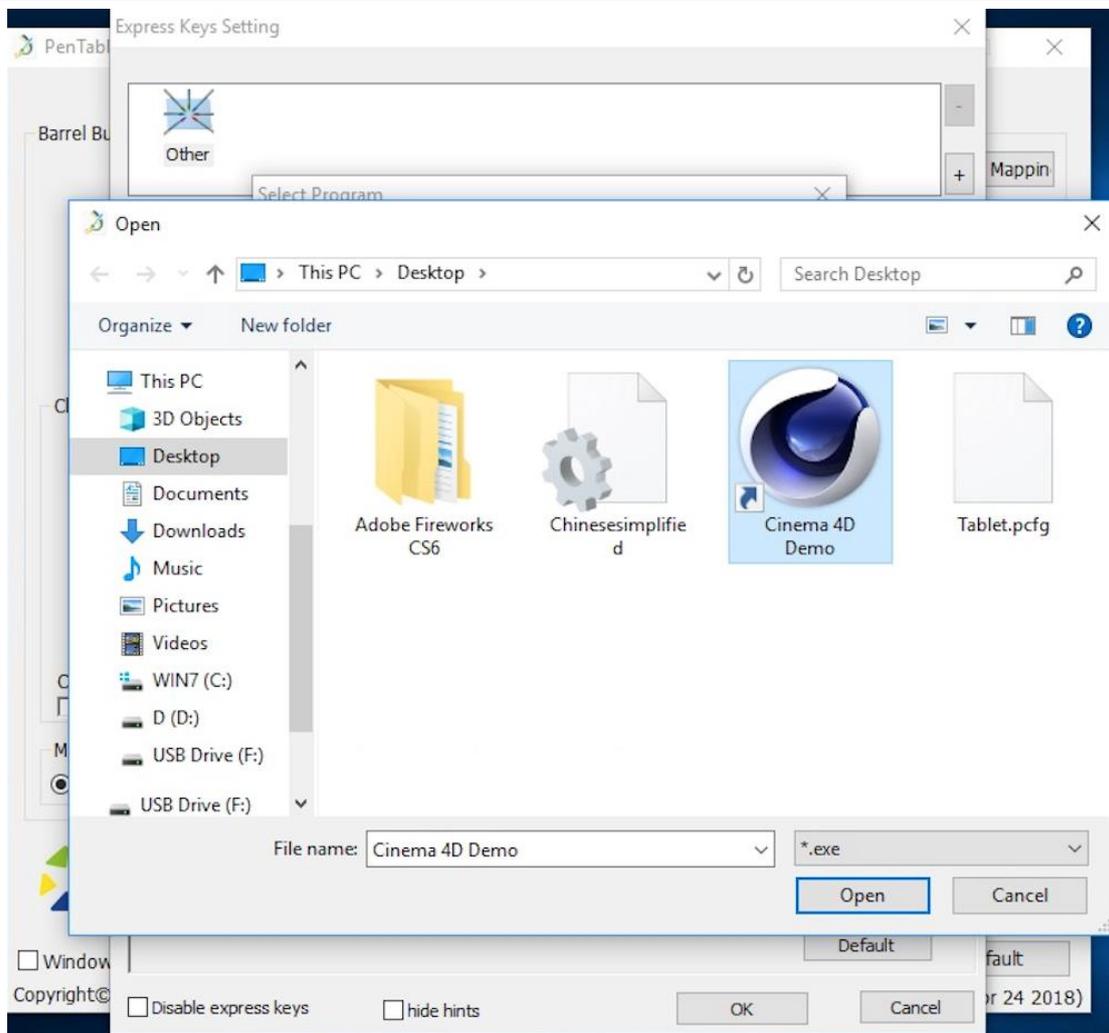


Image 4-13: Select Program (choisir le logiciel)

c. Dans l'onglet Raccourcis, choisissez l'icône du logiciel que vous voulez utiliser pour configurer la fonction des touches. Lorsque la configuration est terminée, cliquez sur OK puis quittez la fenêtre du pilote.

1.9. Logo XP-Pen

S'il est possible de mettre à jour le pilote, vous verrez une flèche bleue à cet endroit (). Cliquez sur la flèche pour mettre à jour votre pilote.

Cliquez sur notre logo pour visiter notre site officiel.



Image 4-14: Logo XP-Pen

Mac

Vous pouvez ouvrir la configuration du pilote de G640S en entrant dans le menu Finder > Applications > PenTabletSetting.

IU du pilote



Image 4-15: Configuration de la tablette

1.1. Stylet

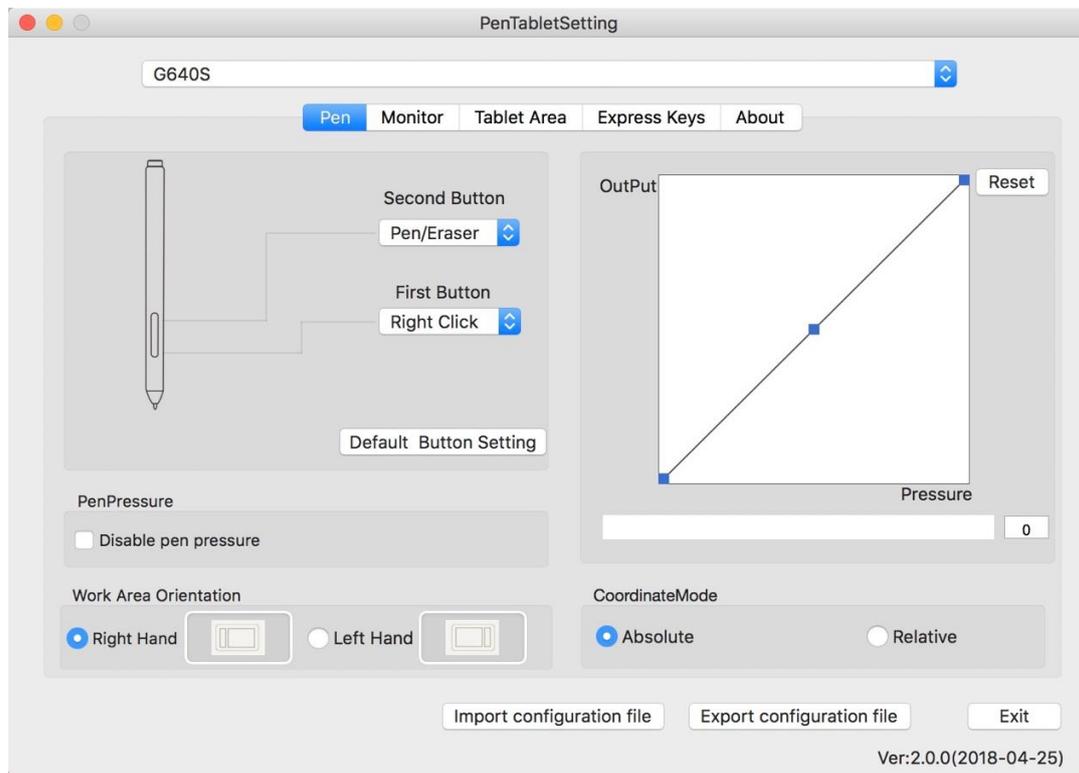


Image 4-16: IU de Mac

Dans cet onglet, vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux du stylet, configurer la sensibilité de pression et tester la fonction de pression du stylet.

Cliquez sur "Default Button Settings" pour restaurer les configurations du fabricant.

Consigne :

Bascule du pinceau à la gomme

Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif de G640S, un clic sur le bouton assigné du stylet permet de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel compatible. La fonction sélectionnée s'affichera alors brièvement sur l'écran du moniteur.

1.2. Pression :

Avec la fonction "Disable pen pressure" activée, la pression est désactivée.

1.3. Out put :

Vous pouvez régler la courbe de pression à cet endroit.

Cet onglet indique le niveau de pression actuel qui est géré sur la tablette graphique et donc sert à tester la pression du stylet.

1.4. Orientation de la surface active :

La G640S peut être configurée pour l'utilisation des gauchers ou des droitiers à cet endroit. Lorsque vous voulez la changer en mode gaucher, veuillez tourner physiquement la tablette de 180°, dans le but de mettre les raccourcis du côté opposé.

1.5. Mode de la coordonnée :

Mode absolu (mode stylet) : Mode standard de la tablette; chaque point de la surface active de la tablette correspond à un point absolu de l'écran de l'ordinateur.

Mode relatif (mode souris) : Mode souris; la surface active de la tablette ne correspond pas aux points absolus de l'écran de l'ordinateur, et la tablette sert de souris traditionnelle

1.6. Importer/exporter des fichiers

Vous pouvez sauvegarder / charger vos configuration des boutons latéraux et les raccourcis en utilisant la fonction Importer / Exporter.

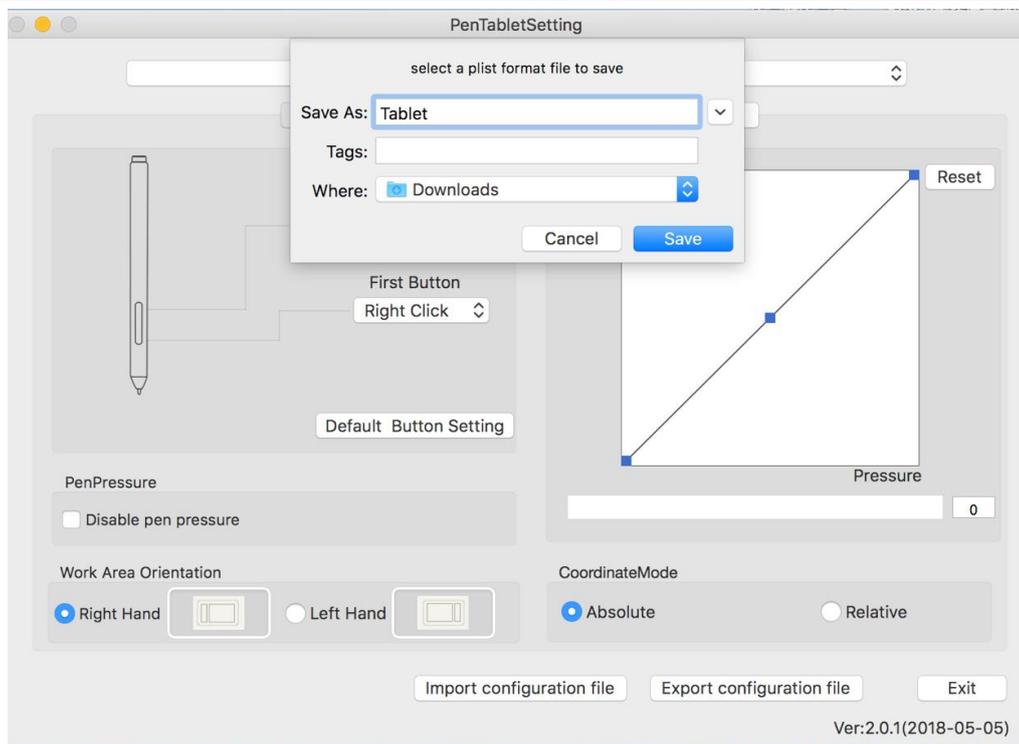


Image 4-17: Exporter le fichier

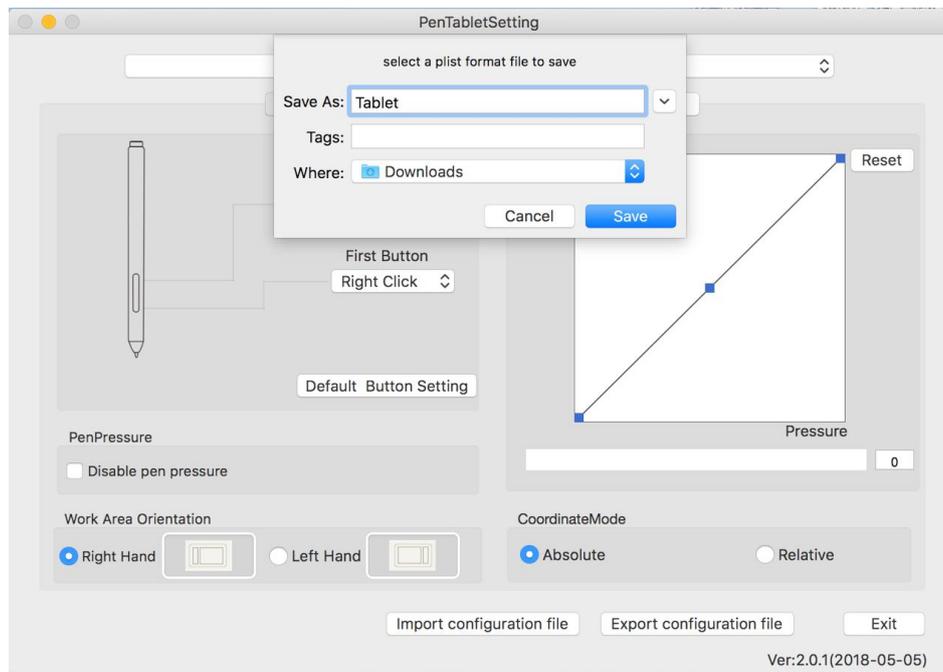


Image 4-18: Importer le fichier

1.7. Moniteur

Dans l'onglet "Moniteur", vous pouvez configurer la tablette pour une utilisation avec un seul moniteur ou avec deux. La tablette peut également être configurée pour n'utiliser qu'une partie de votre écran.

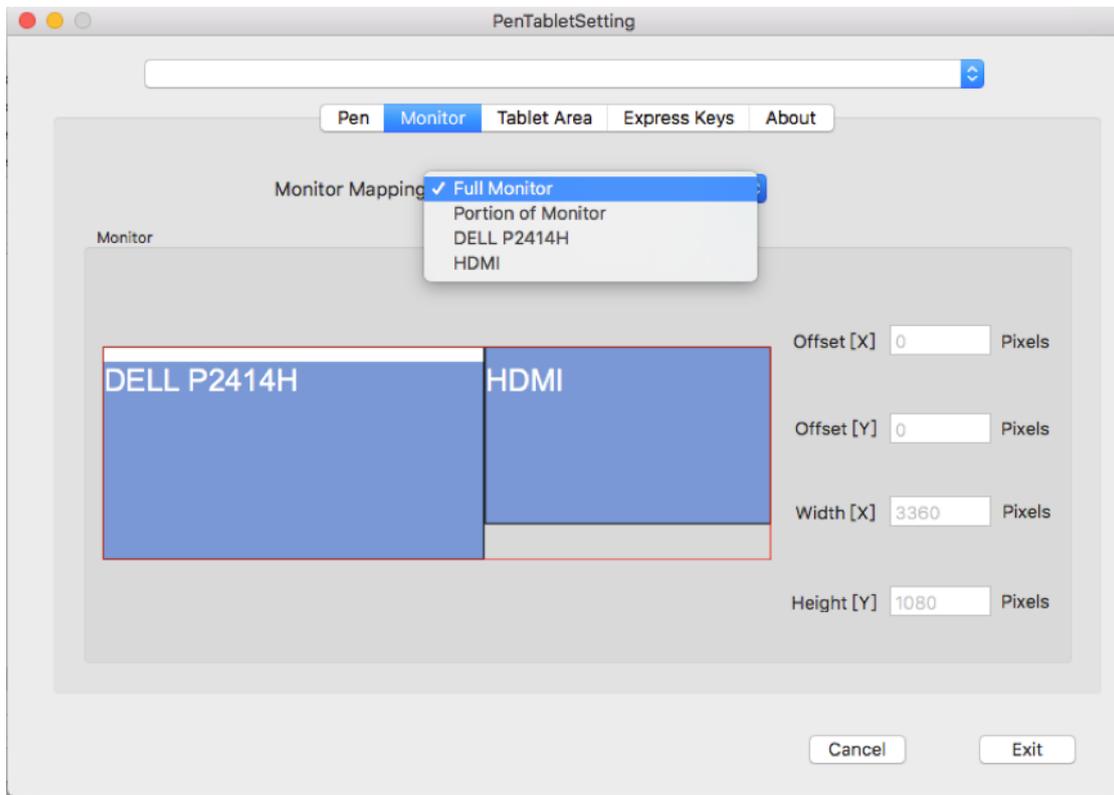


Image 4-19: Plein écran

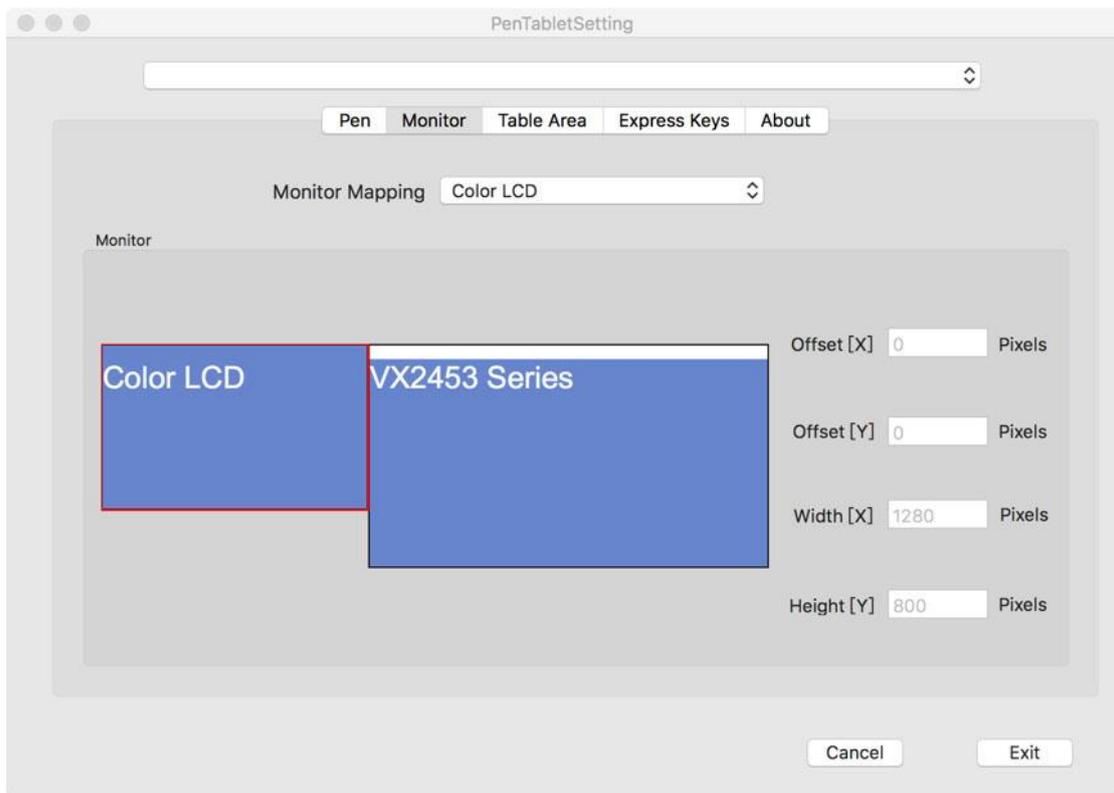


Image 4-20: Un seul moniteur

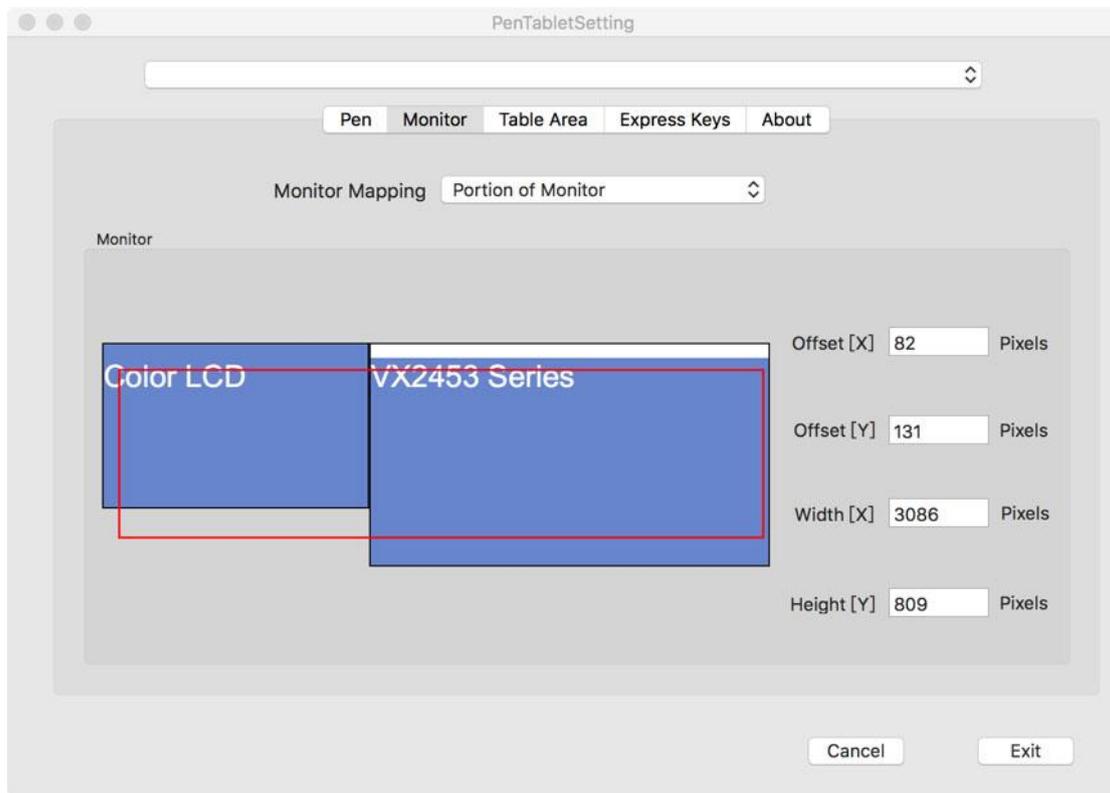


Image 4-21: Un seul moniteur (Partiel)

1.8. Surface de la tablette

Vous pouvez configurer la surface active de la tablette pour l'ajuster à l'écran dans cet onglet.

L'option "Full Area" couvre automatiquement la surface active la plus large possible.

Le bouton "Screen Ratio" ajuste la surface active de la tablette à l'écran pour la faire correspondre à la résolution de votre moniteur.

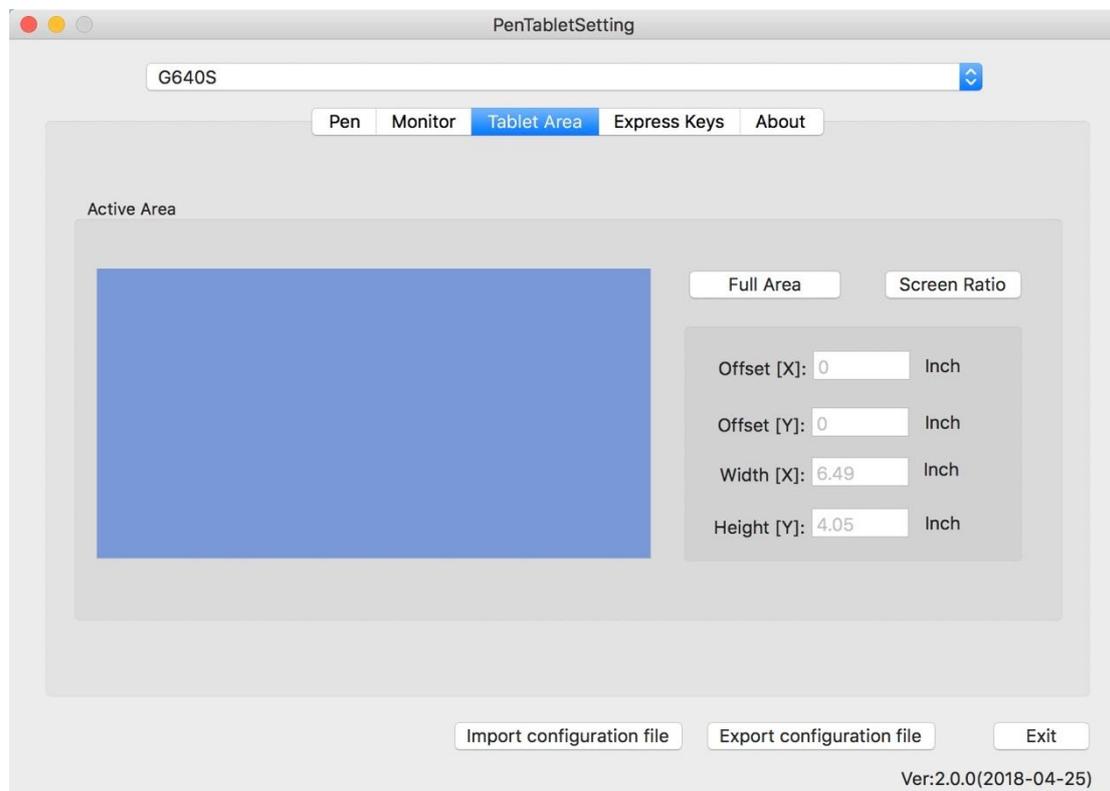


Image 4-22: Pleine surface

1.9. Touches de raccourci

Dans l'onglet "Express Keys", vous pouvez personnaliser les raccourcis de G640S. Programmez les raccourcis dans l'option "Reset Customer Defined" du menu "Function Key ID".

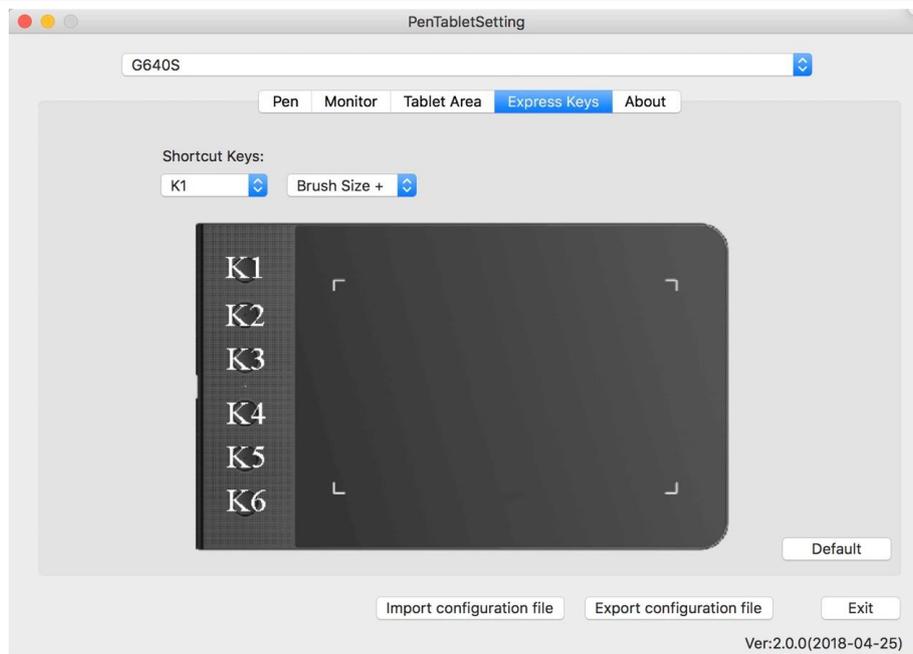


Image 4-23: Touches de raccourci

1.10. A propos

Cet onglet affiche la version actuelle de votre pilote.

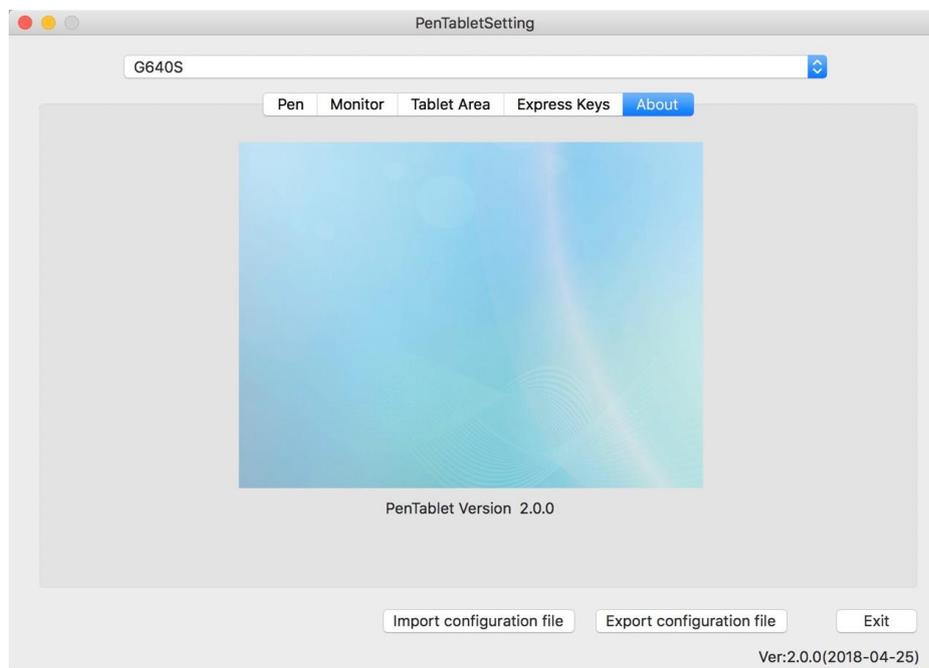


Image 4-24: A propos

{ V. Désinstallation du pilote }

Windows

Dans la page d'Accueil, ouvrez [Paramètres] → [Système] → [Applications et fonctionnalités]. Choisissez l'option "Pentablet" et cliquez sur "Uninstall". Suivez les instructions à l'écran jusqu'à fin.

Mac

Ouvrez [Finder] → [Applications] → [PenTablet], puis cliquez sur "Uninstall Pen Tablet" et suivez les instructions à l'écran.

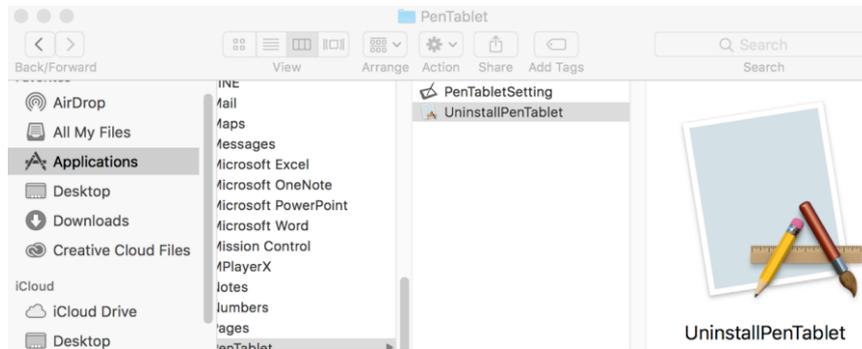


Image 5-1: Désinstallation sur Mac

Consigne :

Si vous voulez réinstaller le pilote de G640S, veuillez redémarrer l'ordinateur après la désinstallation complète.

{ VI. FAQ }

1. Le stylet ne peut pas contrôler le curseur.

a. Est-ce que le voyant d'état de la tablette s'allume lorsque le stylet touche la surface active?

OUI : Veuillez désinstaller le pilote de G640S. Si le logiciel de désinstallation ne marche pas, veuillez exécuter le fichier d'installation du pilote une nouvelle fois, puis essayer d'exécuter de nouveau le logiciel de désinstallation. Redémarrez l'ordinateur, puis connectez la tablette à votre ordinateur pour tester le stylet. Si le curseur répond au mouvement du stylet, le matériel de la tablette est alors bien fonctionnel. Réinstallez le pilote de G640S selon les étapes ci-dessous (Windows) :

Veillez télécharger le dernier pilote de G640S sur notre site officiel www.xp-pen.com, puis décompresser le fichier ".zip" vers le Bureau.

2. Comment vérifier si le pilote de G640S a été installé avec succès?

a. Après l'installation du pilote, l'icône du pilote de G640S () s'affichera dans la barre des tâches en bas à droite de votre écran (OS Windows). Le stylet contrôlera le curseur, et la sensibilité de pression fonctionnera dans l'onglet "Pressure Test (Test de pression)" dans l'interface du pilote.

3. Comment confirmer si un problème a pour origine le logiciel ou le matériel?

- a. Connectez et installez la G640S dans un autre ordinateur. Si la tablette fonctionne parfaitement, le problème a pour origine le logiciel. Vérifiez que TOUS les pilotes de tablettes (en incluant celui de G640S) sont désinstallés et supprimés de votre ordinateur, puis réinstallez le pilote de G640S.
- b. Le voyant d'état de G640S vous aidera à juger si le problème est lié au matériel. Si la tablette fonctionne correctement, le voyant sera allumé lorsque le stylet est en contact avec la surface active.

Si vous avez des questions, contactez-nous via :

Skype : servicefrxppen

Site web : www.xp-pen.com

Email : servicefr@xp-pen.com