

Graphic Pen Display

Artist 10S Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.8 or above



Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
3. XP-Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP-Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Table des matières

[I. Présentation du produit](#)

[Présentation](#)
[Surface active](#)

[II. Stylet](#)

[Présentation](#)
[Remplacement de la pointe](#)

[III. Connecter Artist 10S](#)

[IV. Installation du pilote](#)

[Windows](#)
[Mac](#)

[V. IU \(Interface utilisateur\) de configuration](#)

[Windows](#)
[Mac](#)

[VI. Désinstallation du pilote](#)

[Windows](#)
[Mac](#)

[VII. FAQ](#)

Nous vous remercions pour votre achat du produit XP-PEN. Jusqu'à présent, le manuel utilisateur de cette tablette a été traduit en français, anglais, russe, japonais, allemand, coréen, chinois, portugais, italien et espagnol. Nous nous excusons si votre langue favorite n'est pas incluse.

{ I. Présentation du produit }

Présentation

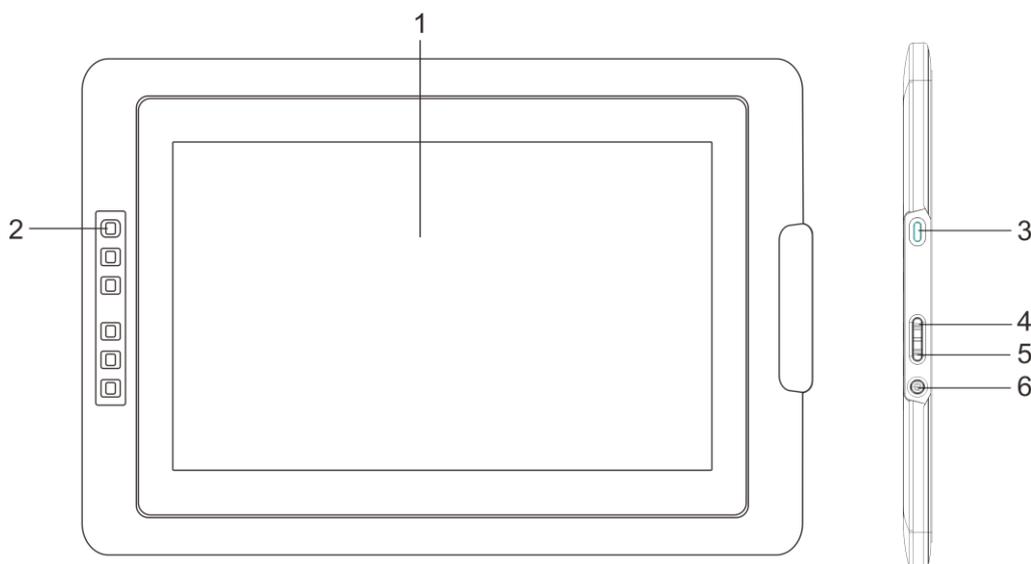


Image 1-1: Présentation

- (1) Surface active
- (2) Raccourcis
- (3) Port USB
- (4) Luminosité +
- (5) Luminosité -
- (6) Voyant d'état

- a. Allumé en bleu : la tablette Artist 10S est connectée à votre ordinateur et bien alimentée.
- b. Éteint : la tablette est éteinte.

Surface active

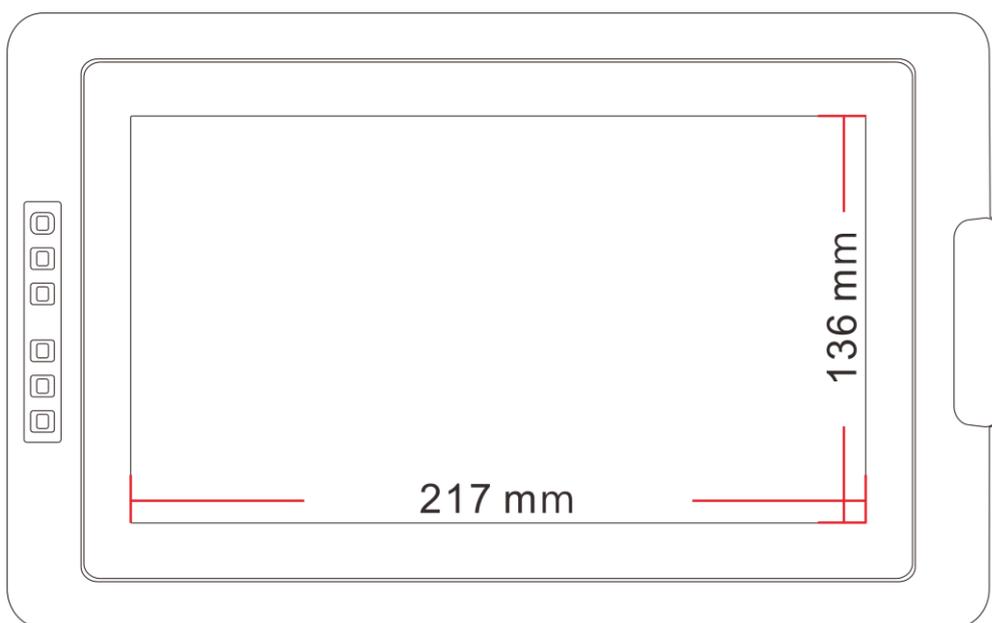


Image 1-2: Surface active

{ II. Stylet }

Présentation

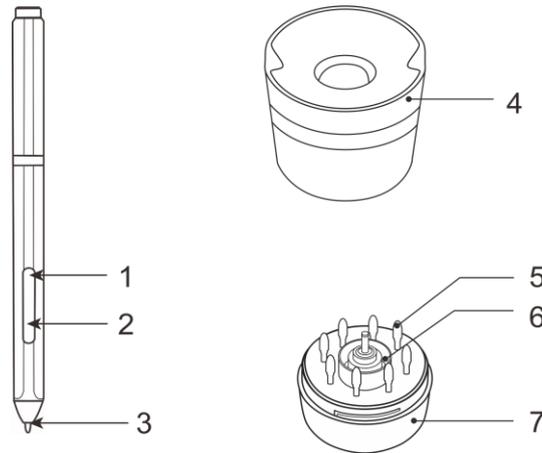


Image 2-1: Présentation du stylet

- (1). Bouton latéral 2
- (2). Bouton latéral 1
- (3). Pointe du stylet
- (4). Support du stylet (supérieur)
- (5). Pointes de remplacement
- (6). Pince de pointe
- (7). Support du stylet (bas)

Remplacement de la pointe

1. Ouvrez le support du stylet en tournant sa partie supérieure dans le sens antihoraire.
2. Sortez une pointe du stylet qui se trouve au centre du support.
3. Tirez la pointe du stylet à l'aide de la pince de pointe.
4. Pressez la nouvelle pointe dans le stylet.

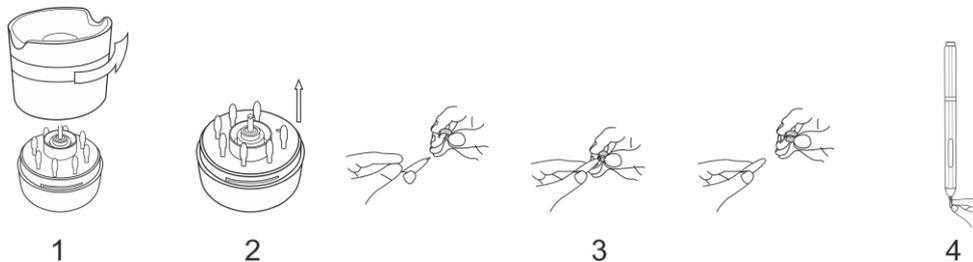


Image 2-2: Remplacement de la pointe

{ III. Connecter Artist 10S }

Consignes :

- (1). Il y a deux câbles USB inclus dans le package. Le plus long des deux câbles se place dans deux parties séparées qui doivent être connectées avant utilisation.
- (2). Le câble le plus long peut être connecté à votre ordinateur ou à une prise murale. Le câble le plus court doit être branché à votre ordinateur.

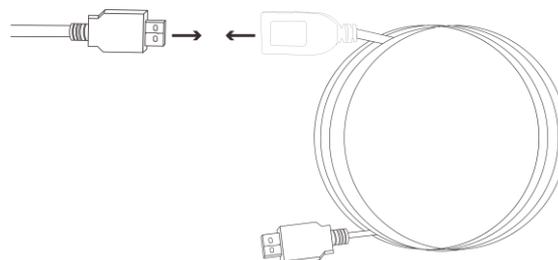


Image 3-1: Connecter les câbles séparés

1. Branchez le câble USB dans la tablette Artist 10S.
2. Branchez les câbles HDMI et le plus court USB à votre ordinateur.
3. Branchez le câble USB d'alimentation le plus long à votre ordinateur ou à une prise murale. Si la tablette ne fonctionne pas normalement avec le câble branché à l'ordinateur, veuillez le brancher alors à une prise murale.

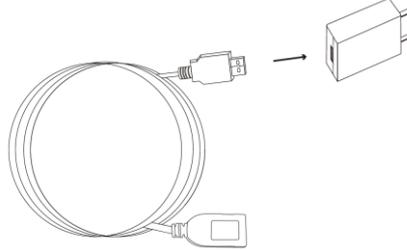


Image 3-2: Connexion

Consignes :

Si un message d'erreur "No Signal" s'affiche sur l'écran de la tablette :

- (1). Débranchez les câbles HDMI et USB d'Artist 10S, puis reconnectez les à la tablette. Vérifiez qu'ils sont tous bien connectés, puis redémarrez l'ordinateur et activez de nouveau Artist 10S.
- (2). Testez Artist 10S sur un autre ordinateur pour voir si le problème vient du matériel.
- (3). Si le même problème persiste sur un autre ordinateur, veuillez contacter rapidement le service après-vente d'XP-Pen (contact disponible à la fin de ce manuel).

{ IV. Installation du pilote }

Systèmes d'exploitation compatibles :

Windows 10, 8, 7

Mac OS X 10.8 ou les plus récents

Consignes :

- (1). Désactivez tous les logiciels antivirus et les pare-feux et fermez tous les logiciels non essentiels avant l'installation. En effet, certains logiciels, comme OneDrive et Dropbox, utilisent des fichiers clés et empêchent l'accomplissement de l'installation. Si l'ordinateur utilise un système Windows, veuillez vérifier la barre des tâches en bas à droite de l'écran et fermer tous les logiciels non liés au fonctionnement de votre ordinateur.
- (2). Désinstallez tous les pilotes de tablette avant l'installation du pilote d'Artist 10S. En effet, les pilotes d'autres marques peuvent rentrer en conflit avec celui d'Artist 10S, ou même empêcher son installation complète.
- (3). Veuillez télécharger le pilote le plus récent sur notre site officiel (www.xp-pen.com), et bien décompresser le fichier en format ".zip" avant d'exécuter ".exe" ou ".pkg".
- (4). La résolution maximale d'Artist 10S est 1280x800.

Windows

- (1) Connectez la tablette Artist 10S à votre ordinateur par les câbles d'alimentation, HDMI et USB, puis allumez la tablette.
- (2) Veuillez télécharger le pilote d'Artist 10S dans la rubrique support de notre site officiel www.xp-pen.com
- (3) Décompressez le fichier téléchargé en format ".zip", puis exécutez le fichier en format ".exe".
- (4) Lorsque l'installation est réussie, l'icône du pilote () s'affichera dans la barre des tâches. Si vous ne la voyez pas, veuillez désinstaller le pilote, redémarrer votre ordinateur et répéter l'étape 2.
- (5) (Recommandé) Ouvrez [Paramètres] > [Affichage], puis configurez Modifier la taille du texte, des applications et d'autres éléments à 100%.

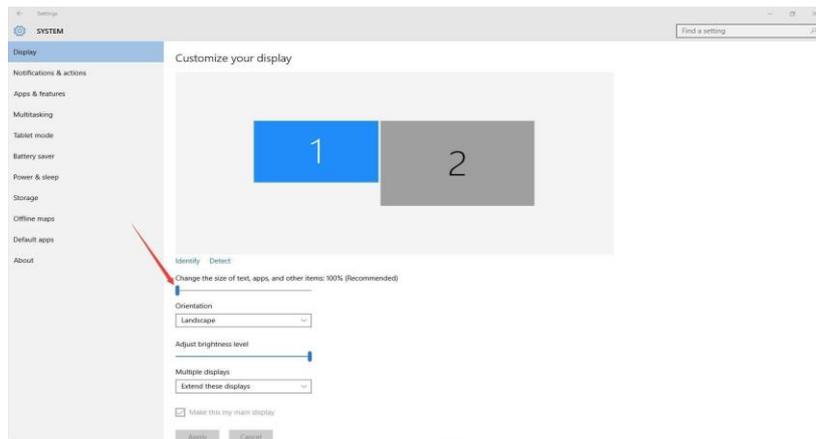


Image 4-1: Configuration d'affichage

- (6) Ouvrez [Paramètres] > [Affichage], choisissez Etendre ces affichages ou Dupliquer ces affichages dans l'onglet Affichages multiples.
- (7) En mode Etendu, configurez Artist 10S comme moniteur 2 et choisissez la résolution 1280x800 ou 1280x720.
- (8) En mode Dupliqué, configurez les résolutions des deux moniteurs à 1280x800 ou 1280x720.

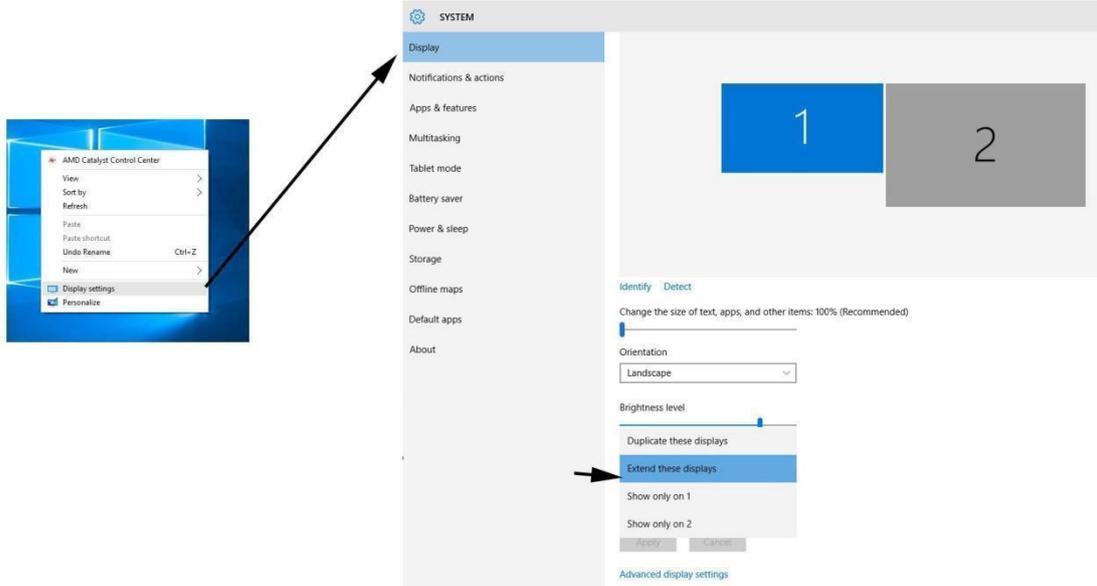


Image 4-2: Mode étendu

- (9) Appuyez sur "Apply" et fermez la fenêtre.
- (10) Double-cliquez sur l'icône de la tablette dans la barre des tâches pour afficher la configuration du pilote, puis réglez Artist 10S comme Moniteur 2 dans l'option "Ecran actuel". Appuyez sur "Apply" et fermez la fenêtre.

Consigne:

Pour utiliser la tablette dans Paint Tool SAI, veuillez ouvrir les Paramètres d'affichage de votre ordinateur, puis configurez "Modifier la taille du texte, des applications et d'autres éléments" à 100%.

Mac

- (1) Connectez la tablette Artist 10S à votre ordinateur par les câbles d'alimentation, HDMI et USB, puis allumez la tablette.
- (2) Veuillez télécharger le pilote d'Artist 10S dans la rubrique support de notre site officiel www.xp-pen.com
- (3) Décompressez le fichier téléchargé en format ".zip", puis exécutez le fichier en format ".pkg".



Image 4-3: Fichier d'installation de Mac

- (4) Si vous voyez ce message d'erreur, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

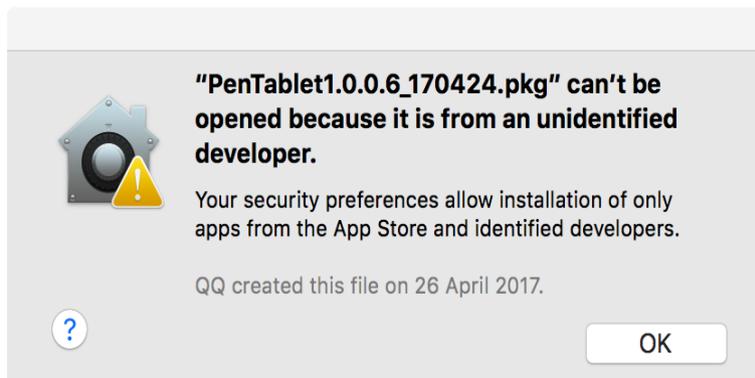


Image 4-4: Développeur non identifié

a. Ouvrez "Préférences système", puis choisissez "Sécurité et confidentialité".

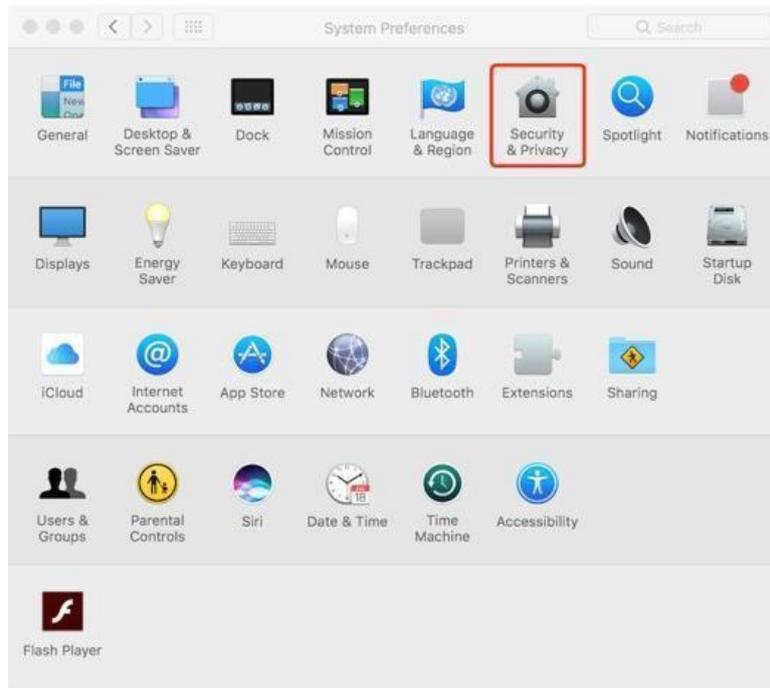


Image 4-5: Sécurité et confidentialité

b. Cliquez sur "N'importe où".

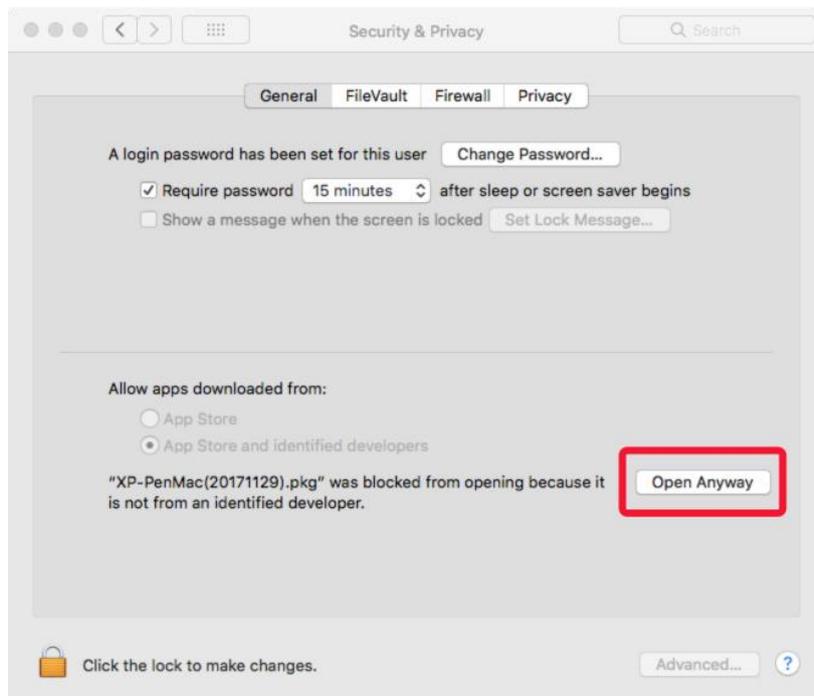


Image 4-6: N'importe où

c. Saisissez le nom et le mot de passe de l'administrateur, puis cliquez sur "Déverrouiller".

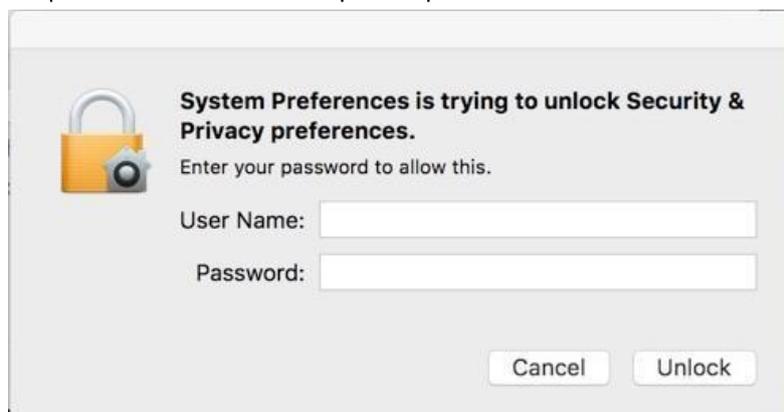


Image 4-7: Mot de passe

(5) Ouvrez [Préférences système] > [Moniteur]. Configurez la définition comme Réglage par défaut pour l'écran dans l'onglet Moniteur.

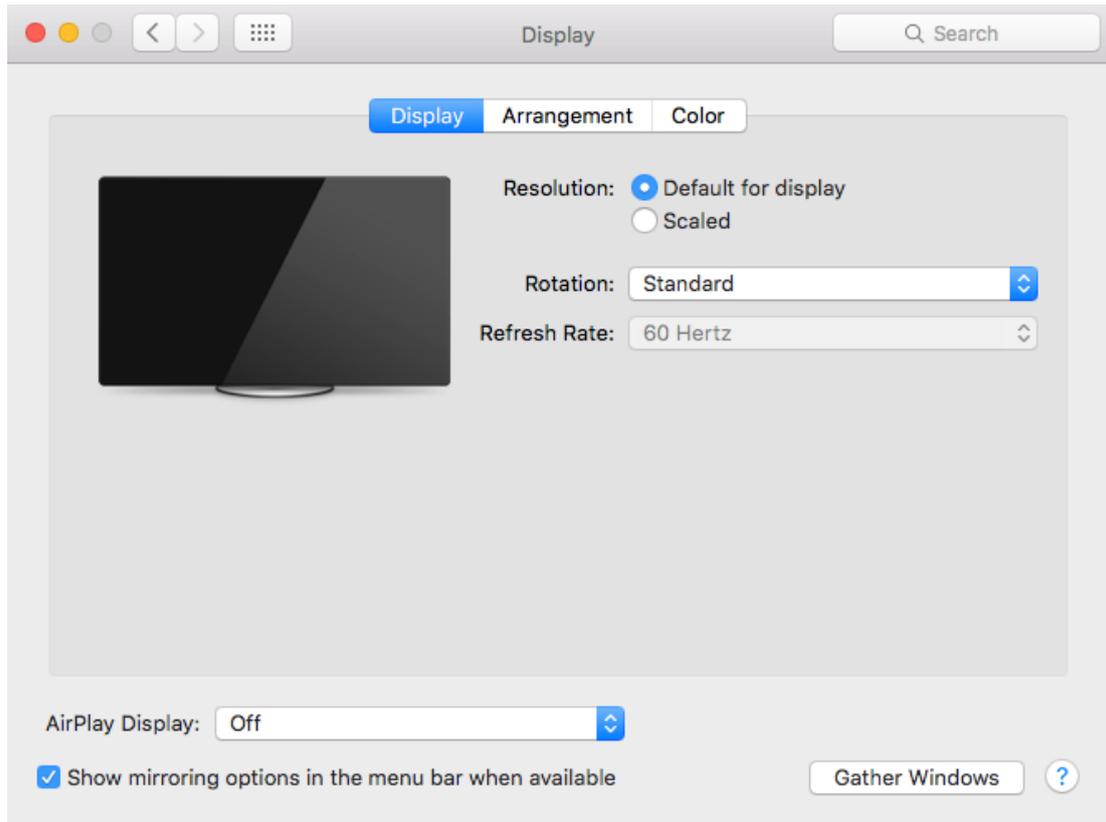


Image 4-8: Moniteur

(6) Dans l'onglet Disposition, vous pouvez choisir Recopie vidéo. Si vous avez activé le mode Recopie vidéo, les deux moniteurs doivent être configurés tous les deux sur une résolution de 1280x800.

(6.1) Ouvrez [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].

(6.2) Dans l'onglet Monitor du pilote de la tablette, réglez Monitor Mapping à Color LCD.

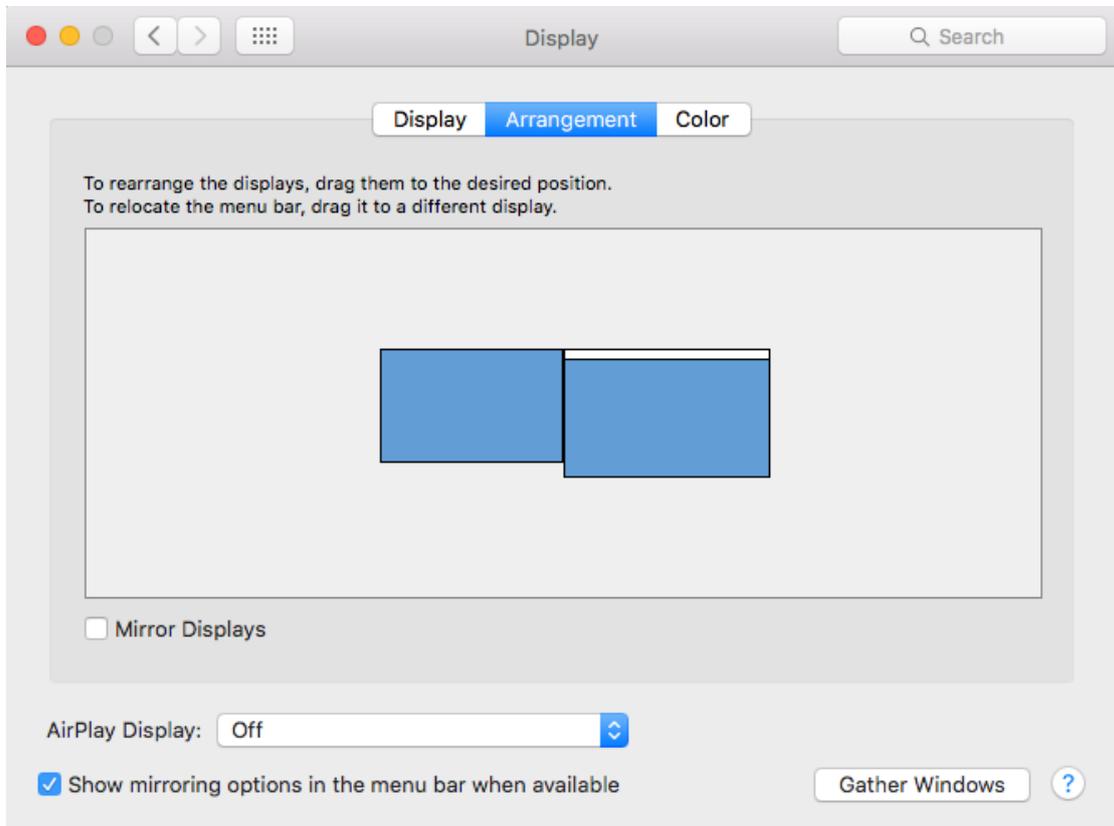


Image 4-9: Disposition

(7) Lorsque le mode Recopie vidéo est désactivé, configurez la résolution de votre Artist 10S sur 1280x800.

(7.1) Ouvrez [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].

(7.2) Dans l'onglet Monitor du pilote de la tablette, réglez Monitor Mapping à RTK.

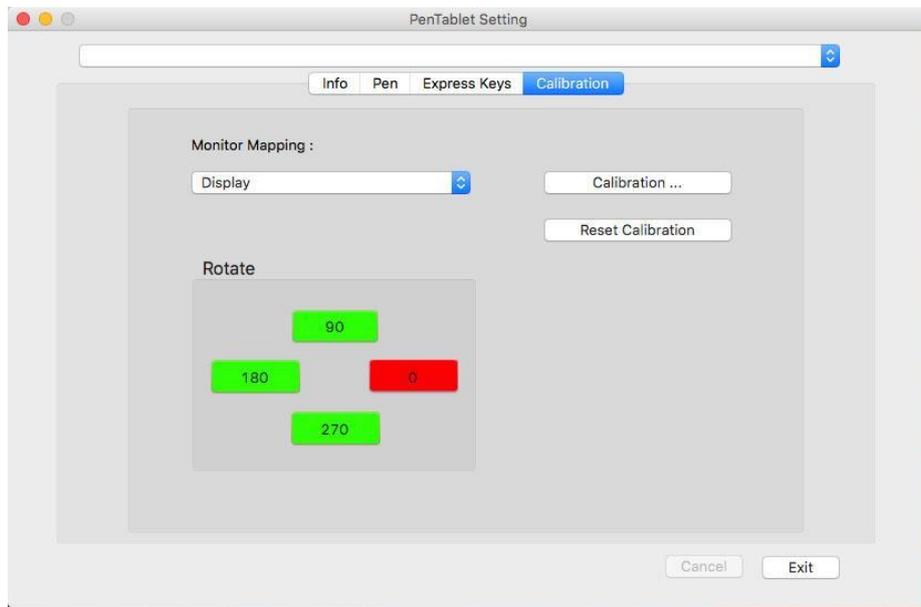


Image 4-10: Moniteur

{ V. IU (Interface utilisateur) de configuration }

Windows

Double-cliquez sur l'icône () dans la barre des tâches pour afficher l'interface de configuration du pilote.

IU de configuration

1. Info

L'onglet info indique la version actuelle du pilote téléchargé.

Afficher l'icône dans la barre d'état système et l'icône de la barre d'état de l'Artist 10S peut être activée ou désactivée à cet endroit.

Vous pouvez activer ou désactiver la prise en charge de la fonction Supports Digital Ink à cet endroit. En activant cette fonction, vous autorisez la prise en charge de Windows Ink et des applications qui l'utilisent.



Image 5-1: Info

2. Configuration d'affichage

Cet onglet affiche le moniteur actuel de votre tablette. En général, il faut choisir la valeur Monitor 2.

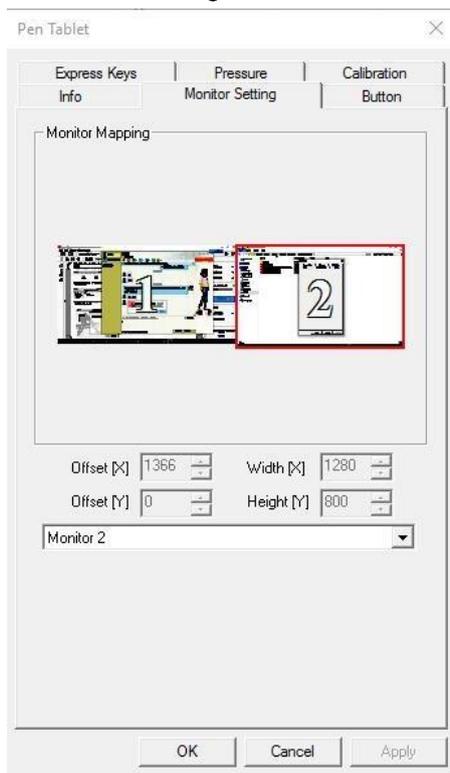


Image 5-2: Configuration d'affichage

3. Boutons du stylet

Vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux sur le stylet de votre tablette à cet endroit. Toutes les fonctions standards d'une souris sont disponibles.

Cliquez sur "Default Button Setting" pour revenir aux paramètres du fabricant.

Double Click Time vous aide à configurer l'écart entre deux clics qui serait reconnu comme un double-clic.

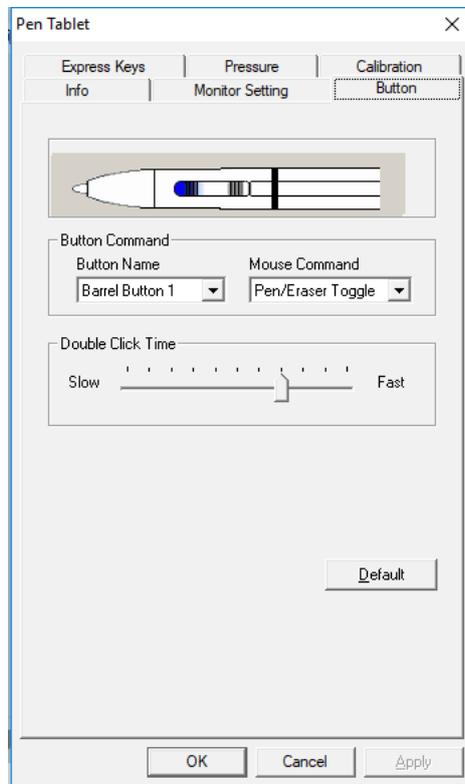


Image 5-3: Bouton

Consigne :

Bascule du pinceau à la gomme

Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif d'Artist 10S, un clic sur le bouton assigné du stylet permet de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel compatible. La fonction sélectionnée s'affichera alors brièvement sur l'écran du moniteur.

4. Raccourcis

Consignes:

- (a). Les raccourcis d'Artist 10S sont configurés d'après un clavier anglais. Ils ne fonctionnent donc pas correctement sur les claviers des autres langues.
- (b). Par défaut, les raccourcis sur Artist 10S sont programmés comme les raccourcis sur clavier de Photoshop. La fonction des raccourcis peut être facilement personnalisée pour s'adapter à d'autres logiciels dans la configuration du pilote.




Image 5-4: Langue de saisie

À cet endroit, vous pouvez configurer la fonction des raccourcis d'Artist 10S. Cliquez sur "Default" pour revenir aux paramètres du fabricant.

En choisissant un bouton dans cet onglet, vous verrez plusieurs la fenêtre de configuration.



Image 5-5. Raccourcis

5. Pression

Vous pouvez tester la pression du stylet et régler sa sensibilité dans cet onglet. Une sensibilité plus légère indique que la pression numérique augmentera avec moins de pression physique.

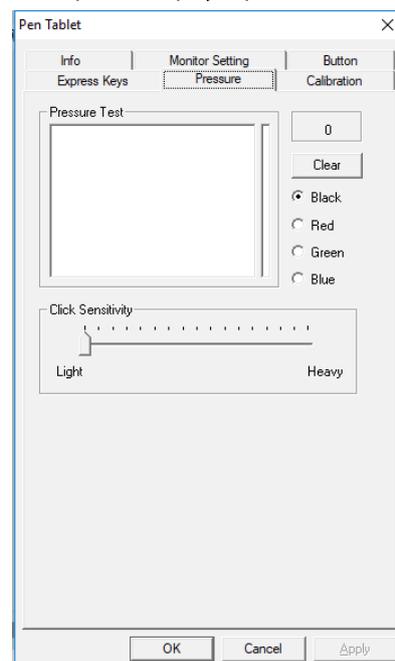


Image 5-6. Pression

6. Calibration

L'onglet Calibration vous permet de faire le calibrage de 4 points ou de 9 points pour la tablette. Vous pouvez aussi faire tourner l'affichage d'Artist 10S dans cet onglet.

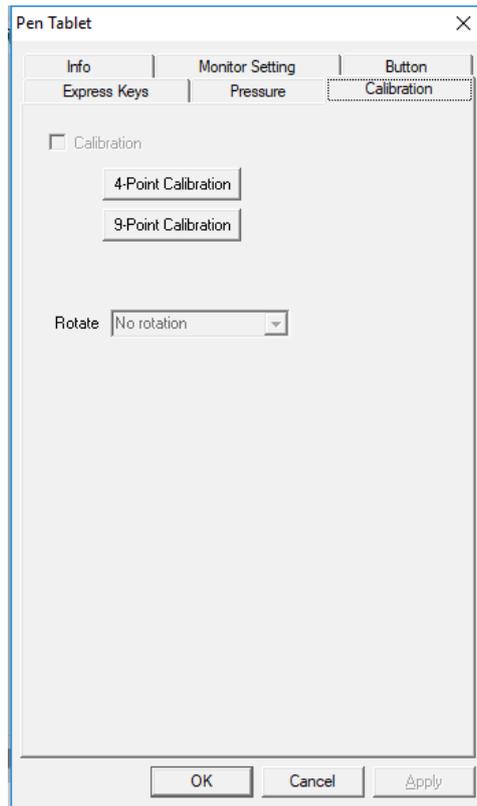


Image 5-7. Calibration

Mac

Pour ouvrir la configuration du pilote d'Artist 10S, veuillez aller dans Finder > Applications > Pen Tablet Setting.

IU du pilote



Image 5-8: Configuration de la tablette

1. Info

Cet onglet indique la version actuelle de votre pilote.

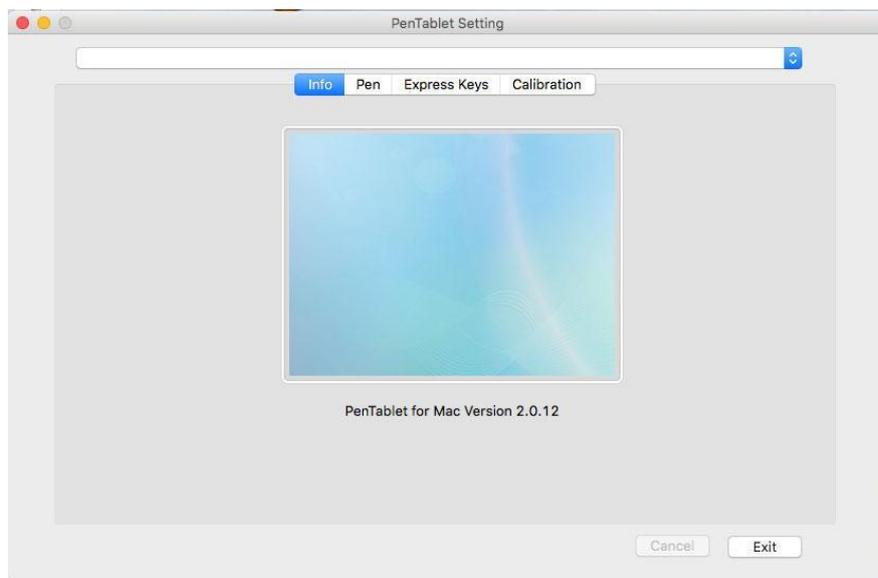


Image 5-9: Info

2. Stylet

Vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux sur le stylet de votre tablette à cet endroit. Toutes les fonctions standards d'une souris sont disponibles.

Cliquez sur "Default Button Settings" pour restaurer les configurations du fabricant.

Vous pouvez tester la pression du stylet et régler sa sensibilité dans cet onglet. Une sensibilité plus légère indique que la pression numérique augmentera avec moins de pression physique.

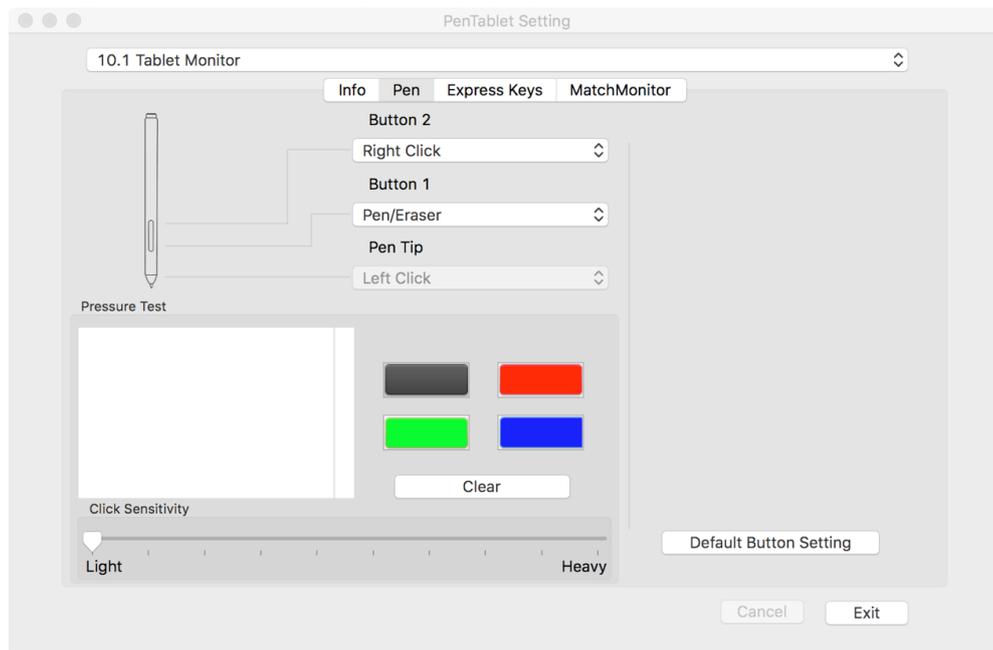


Image 5-10: Stylet

Consigne :

Bascule du pinceau à la gomme

Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif d'Artist 10S, un clic sur le bouton assigné du stylet permet de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel compatible. La fonction sélectionnée s'affichera alors brièvement sur l'écran du moniteur.

3. Touches de raccourci

Dans cet onglet, vous pouvez choisir la fonction des touches dans une liste préétablie, ou cliquer sur "Reset Customer Defined" pour les options plus avancées.

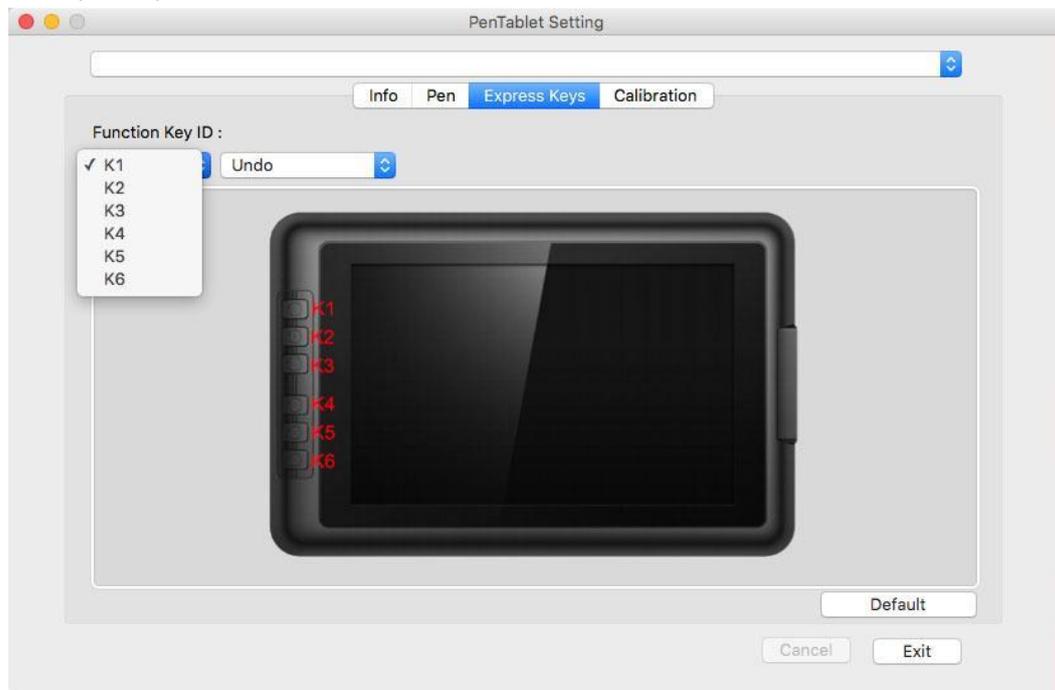


Image 5-11: Raccourcis

4. Calibrage

L'onglet Calibration vous permet de faire le calibrage de la tablette et de faire tourner l'affichage.

Cliquez sur "Calibration (Calibrage)" pour faire le calibrage, en suivant les instructions à l'écran.

Rotate (Tourner): Vous pouvez tourner l'affichage d'Artist 10S dans cet onglet.

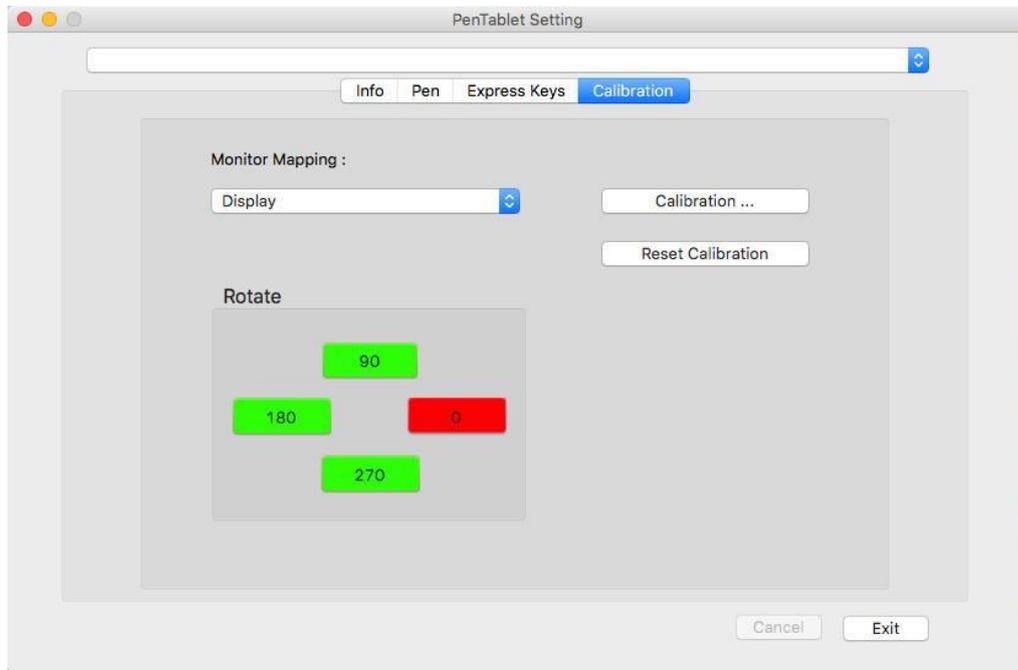


Image 5-12: Calibration

{ VI. Désinstallation du pilote }

Windows

Dans la page d'Accueil, ouvrez [Paramètres] → [Système] → [Applications et fonctionnalités]. Choisissez l'option "Pentablet" et cliquez sur "Uninstall". Suivez les instructions à l'écran jusqu'à fin.

Mac

Ouvrez [Finder] → [Applications] → [PenTablet], puis cliquez sur "Uninstall Pen Tablet" et suivez les instructions à l'écran.

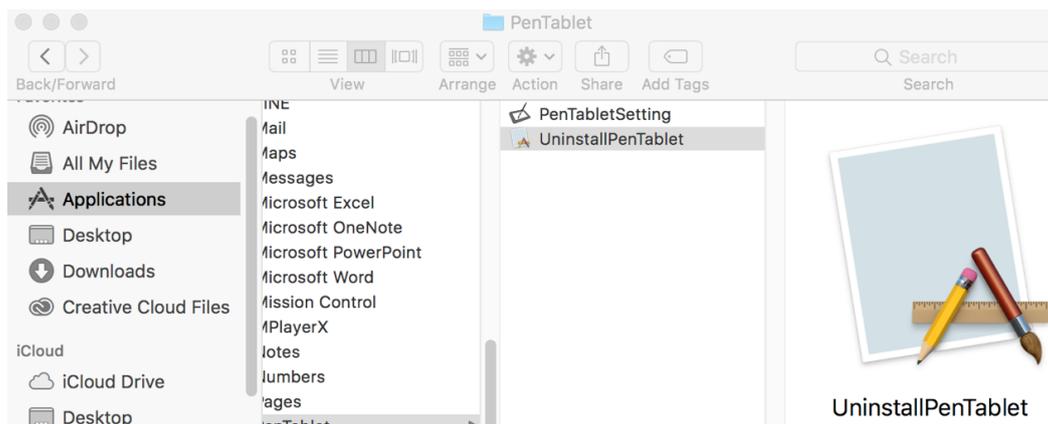


Image 6-1: Désinstallation sur Mac

Consigne :

Si vous voulez réinstaller le pilote d'Artist 10S, veuillez redémarrer l'ordinateur après la désinstallation.

{ VII. FAQ }

1. Où puis-je trouver le pilote le plus récent d'Artist 10S?

- a. Les pilotes les plus récents sont disponibles sur le site officiel d'XP-Pen (www.xp-pen.com).

2. Le stylet ne peut pas contrôler le curseur.

- a. Veuillez démarrer votre Artist 10S pour faire afficher son écran.
- b. Veuillez installer encore une fois le pilote pour trouver l'icône de la tablette dans la barre des tâches ou sur le bureau
- c. Ouvrez l'interface du pilote en double cliquant sur l'icône, puis testez-y la pression.
- d. Si vous ne parvenez pas à tester la pression, veuillez désinstaller le pilote puis redémarrer l'ordinateur. Veuillez à vous inscrire en tant qu'administrateur.
- e. La tablette Artist 10S soutient la fonction Plug-and-Play. Veuillez tester le fonctionnement du stylet passif avant la réinstallation du pilote. Si le stylet peut contrôler le curseur, veuillez désactiver les logiciels antivirus, puis allez vous rendre sur le site officiel XP-Pen pour télécharger le plus récent pilote.
- g. Après avoir téléchargé le fichier, veuillez le décompresser sur le Bureau pour exécuter l'application d'installation en format .exe ou .pkg
- h. Ouvrez l'interface du pilote pour vérifier si vous pouvez utiliser la pression.
*Si les étapes précédentes ne règlent pas le problème, veuillez contacter le service client XP-PEN en lui donnant le code de série de la tablette et le numéro de commande de votre achat.

3. Comment vérifier si le pilote d'Artist 10S a bien été installé?

- a. Après l'installation du pilote, l'icône du pilote d'Artist 10S () s'affichera dans la barre des tâches en bas à droite de votre écran (OS Windows) ou sur le fond d'écran. Le stylet contrôlera le curseur, et la sensibilité de pression fonctionnera dans l'onglet "Pressure Test (Test de pression)" dans l'IU du pilote.

4. Pourquoi je ne peux pas utiliser la pression dans mon logiciel graphique?

- a. Veuillez vérifier tout d'abord si le logiciel soutient la fonction de sensibilité de pression.
- b. Vérifiez si le pilote est mis à jour avec la version la plus récente.
- c. Ouvrez l'interface du pilote en double-cliquant sur l'icône de la tablette pour y tester la pression.
- d. Activez la fonction "Windows Ink", cliquez sur le bouton OK puis fermez l'interface du pilote. Ouvrez votre logiciel graphique pour y tester la fonction de pression.
- e. Veuillez noter que nos tablettes ne viennent pas avec des logiciels graphiques.

Si vous rencontrez des problèmes, contactez-nous par :

Skype: servicefrxppen

Site web: www.xp-pen.com

Email: servicefr@xp-pen.com