

Manuel utilisateur pour Star 05

Table des matières

- I.** Présentation du produit
 - Présentation
 - Surface active
 - II.** Stylet
 - Présentation
 - Remplacement de la pointe
 - III.** Connecter Star 05
 - USB sans fil
 - USB filaire
 - Mode veille
 - IV.** Installation du pilote
 - Windows
 - Mac
 - V.** IU (Interface utilisateur) de configuration
 - Windows
 - Mac
 - VI.** Désinstallation du pilote
 - Windows
 - Mac
- FAQ

Nous vous remercions pour votre achat du produit XP-PEN. Jusqu' à présent, le manuel utilisateur de cette tablette a été traduit en français, anglais, russe, japonais, allemand, coréen, chinois, italien et espagnol. Nous nous excusons si votre langue favorite n'est pas incluse.

I. Présentation du produit

Présentation

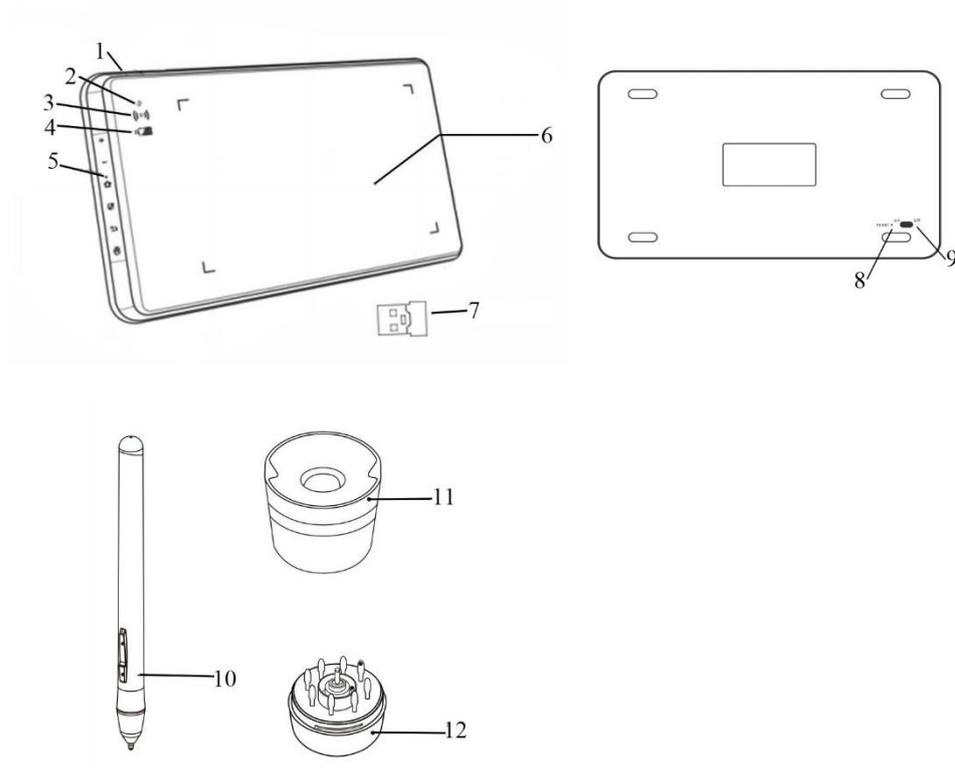


Image 1-1: Pr ésentation

(1). Port USB

(2). Voyant lumineux d' état

a. Blanc, clignotant : le stylet est proche de la surface active, mais ne la touche pas.

b. Blanc, fixe : le stylet est en contact avec la surface active.

c. Éteint : le stylet est en dehors de la surface active.

(3). Voyant d' état pour le mode sans fil

a. Vert, allum é : la tablette est connect ée via l'USB sans fil.

b. Éteint : la tablette n'est pas connect ée via l'USB sans fil.

(4). Voyant d'état de la batterie

- a. Bleu : la tablette est connectée et chargée par l'USB filaire.
- b. Rouge, clignotant : la batterie n'est pas suffisante.
- c. Vert : le chargement est suffisant.

(5). Raccourcis tactiles

(6). Surface active

(7). Récepteur USB

(8). Bouton Reset

(9). Bouton d'interruption

(10). Stylet

(11). Support du stylet

(12). Pointes du stylet pour remplacement (se trouve dans le support)

Surface active

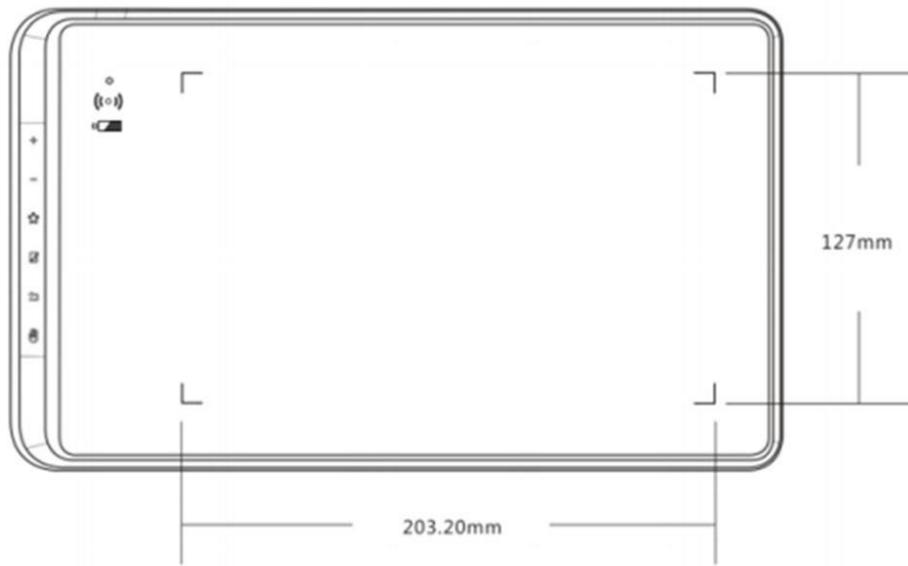


Image 1-2: Surface active

II. Stilet

Présentation

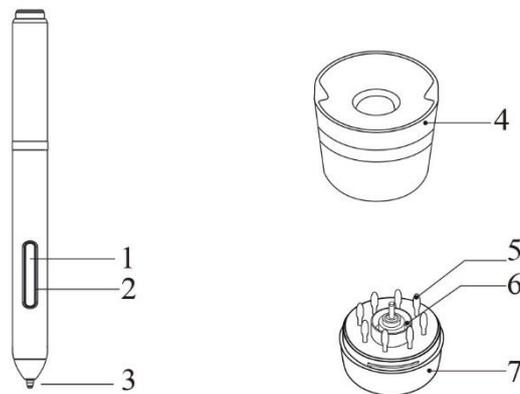


Image 2-1: Stilet

- (1). Bouton latéral 2
- (2). Bouton latéral 1
- (3). Pointe du stylet
- (4). Support supérieur du stylet
- (5). Pointes de remplacement
- (6). Pince du stylet
- (7). Support bas du stylet

Consignes :

a. Les fonctions des boutons latéraux sont personnalisables dans la configuration du pilote.

a. Le stylet ne requiert pas de chargement.

Remplacement de la pointe

- (1). Ouvrez le support du stylet en tournant sa partie supérieure dans le sens antihoraire.
- (2). Sortez une pointe du stylet qui se trouve au centre du support.
- (3). Tirez la pointe du stylet à l'aide de la pince de pointe.
- (4). Pressez la nouvelle pointe dans le stylet.

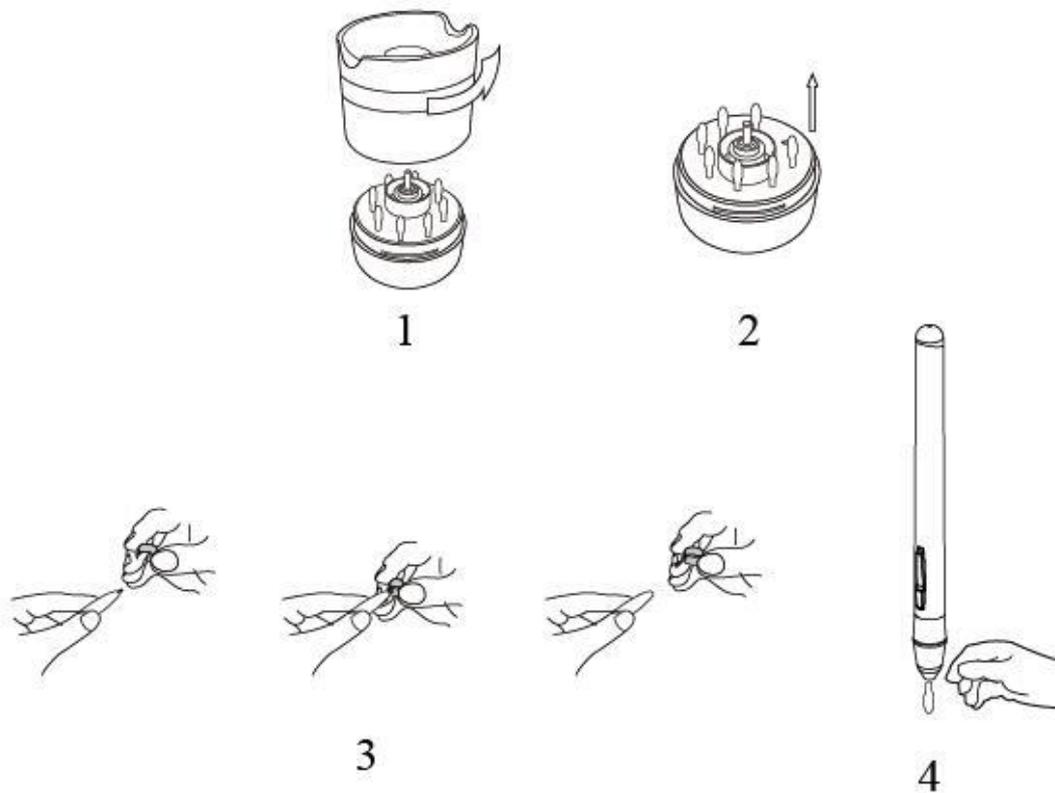


Image 2-2: Remplacement de la pointe

III. Connecter Star 05

USB sans fil

- (1). Branchez le récepteur USB sans fil inclus dans le port USB de votre ordinateur.
- (2). Utilisez un cure-dent, une aiguille ou tout autre petit objet pour appuyer sur le bouton reset à l'arrière de la Star 05.
- (3). Continuez à appuyer sur le bouton reset lorsque vous activez la tablette Star 05 en positionnant le bouton d'interruption au dos à l'état "ON".

(4). Si les étapes sont couronnées de succès, le voyant d'état vert de Star 05 s'allumera continuellement. Si ce voyant d'état ne s'allume pas, répétez les étapes 2 et 3.

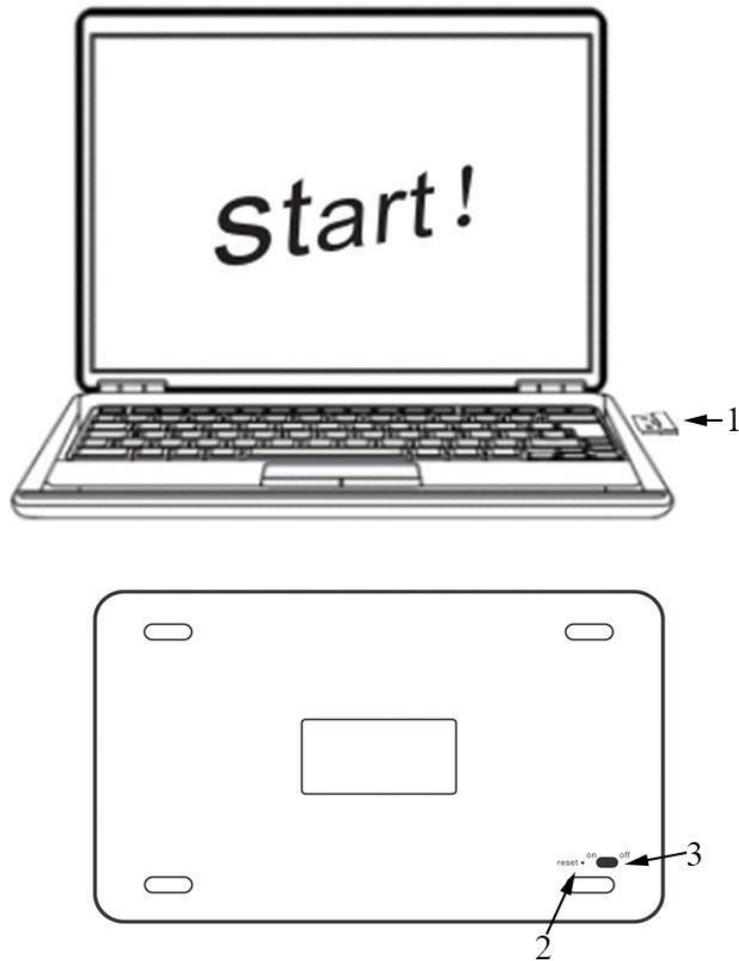


Image 3-1: USB sans fil

USB filaire

- (1). Connectez la Star 05 à votre ordinateur avec le câble USB inclus.
- (2). Activez la tablette par le bouton d'interruption.



Image 3-2: USB

Mode veille

Connecté sans fil, la Star 05 se mettra automatiquement en mode "veille" après 30 minutes d'inactivité. Vous pouvez réactiver la tablette de deux manières :

- (1). Continuez à toucher le raccourci "Main" pour 5 secondes.

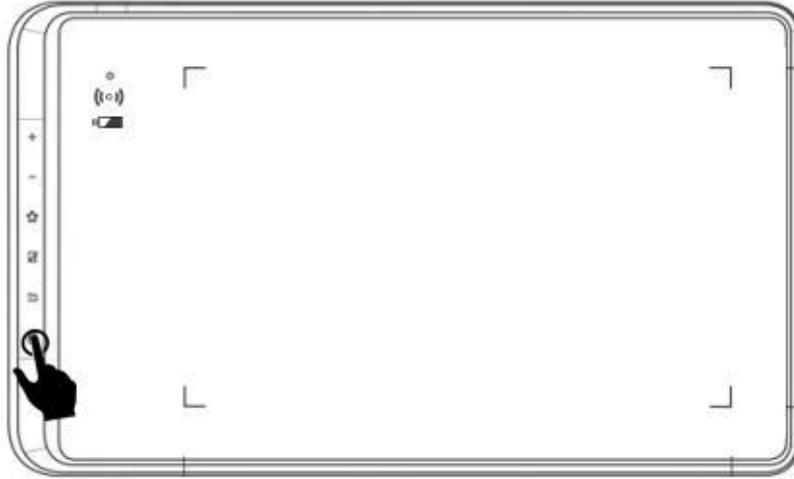


Image3-3: Mode veille

(2). Désactivez la tablette et réactivez-la de nouveau.

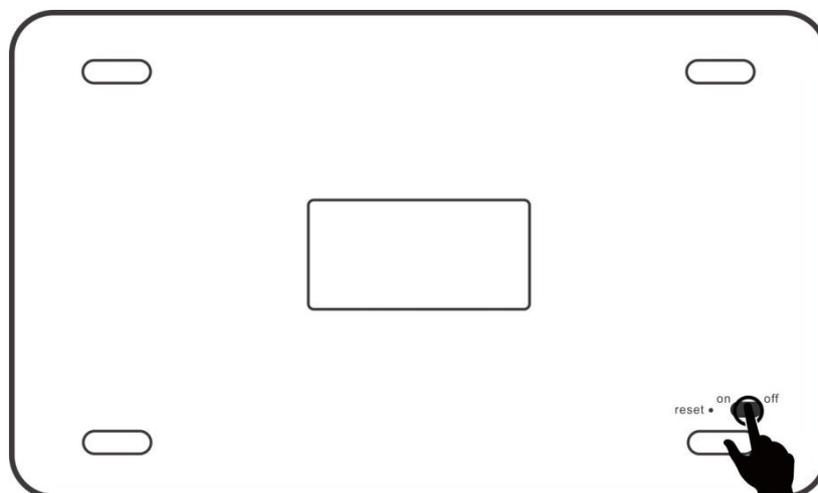


Image3-4: Mode veille-1

IV. Installation du pilote

Systèmes d'exploitation compatibles :

Windows 10, 8 et 7

Mac OS X 10.10 ou les plus récents

Consignes :

(1). Désactivez tous les logiciels antivirus et les pare-feux et fermez tous les logiciels non essentiels avant l'installation. En effet, certains logiciels, comme OneDrive et Dropbox, utilisent des fichiers clés et empêchent l'accomplissement de l'installation. Si l'ordinateur utilise un système Windows, veuillez vérifier la barre des tâches en bas à droite de l'écran et fermer tous les logiciels non liés au fonctionnement de votre ordinateur.

(2). Désinstallez tous les pilotes de la tablette avant l'installation du pilote de Star 05. En effet, les pilotes d'autres marques peuvent rentrer en conflit avec celui de Star 05, ou même empêcher son installation complète.

(3). Vous pouvez installer le pilote de Star05 à partir de télécharger le pilote le plus récent sur notre site officiel (www.xp-pen.com). Si vous voulez installer le pilote avec le fichier téléchargé, veuillez bien décompresser le fichier en format ".zip" avant d'exécuter ".exe" ou ".pkg".

Windows

(1). Branchez la tablette Star 05 sur votre ordinateur avec le câble ou le récepteur USB inclus.

(2). Veuillez télécharger le pilote de Star05 dans la rubrique **support** de notre site officiel www.xp-pen.fr

(3). Lorsque l'installation est réussie, l'icône du pilote () s'affichera dans la barre

des tâches. Si vous ne la voyez pas, veuillez d'installer le pilote, redémarrer votre ordinateur et répéter l'étape 2.

Mac

- (1). Branchez la tablette Star 05 sur votre ordinateur avec le câble ou le récepteur USB inclus.
- (2). Veuillez télécharger le pilote de Star05 dans la rubrique **support** de notre site officiel www.xp-pen.fr
- (3). Décompressez le fichier téléchargé en format “.zip”, puis exécutez le fichier en format “.pkg”.



Image 4-1: Fichier d'installation de Mac

- (4). Si vous voyez ce message d'erreur, ouvrez “Préférences système” et choisissez “Sécurité et confidentialité” pour le déverrouiller.

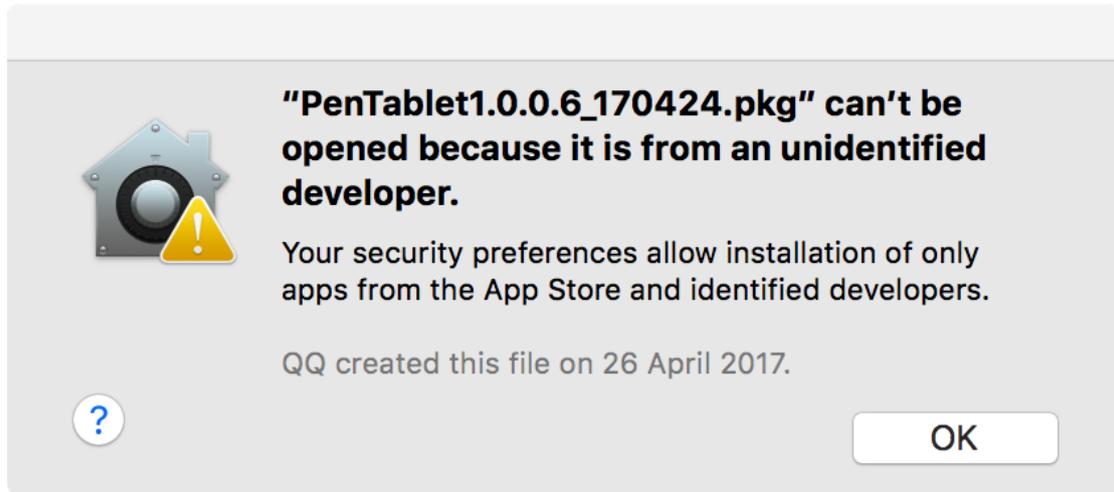


Image 4-2: D éveloppeur non identifi é

- a. Ouvrez "Préférences système", puis choisissez "Sécurité et confidentialité".

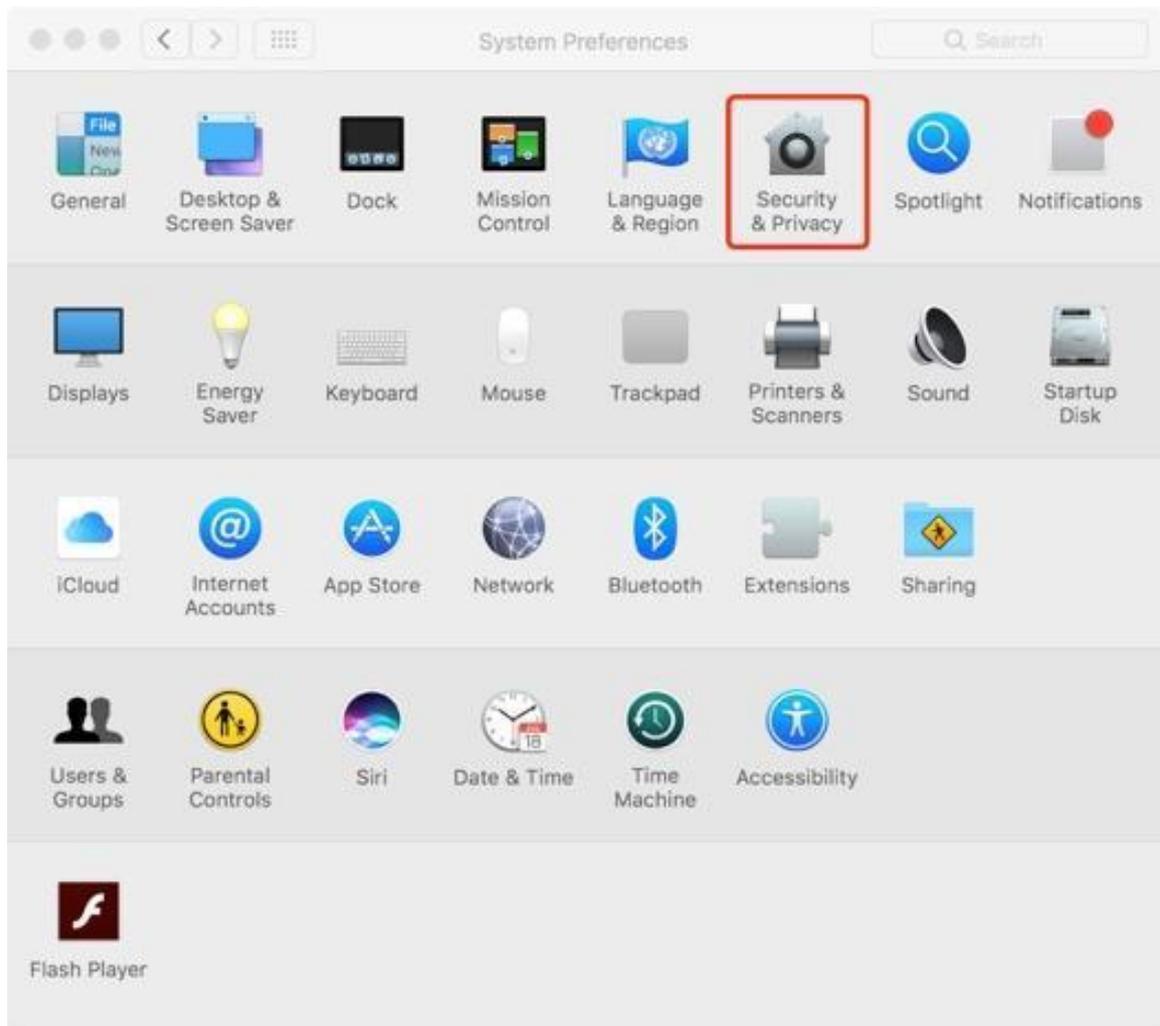


Image 4-3: Sécurité et confidentialité

b. Cliquez sur “N’importe où”.

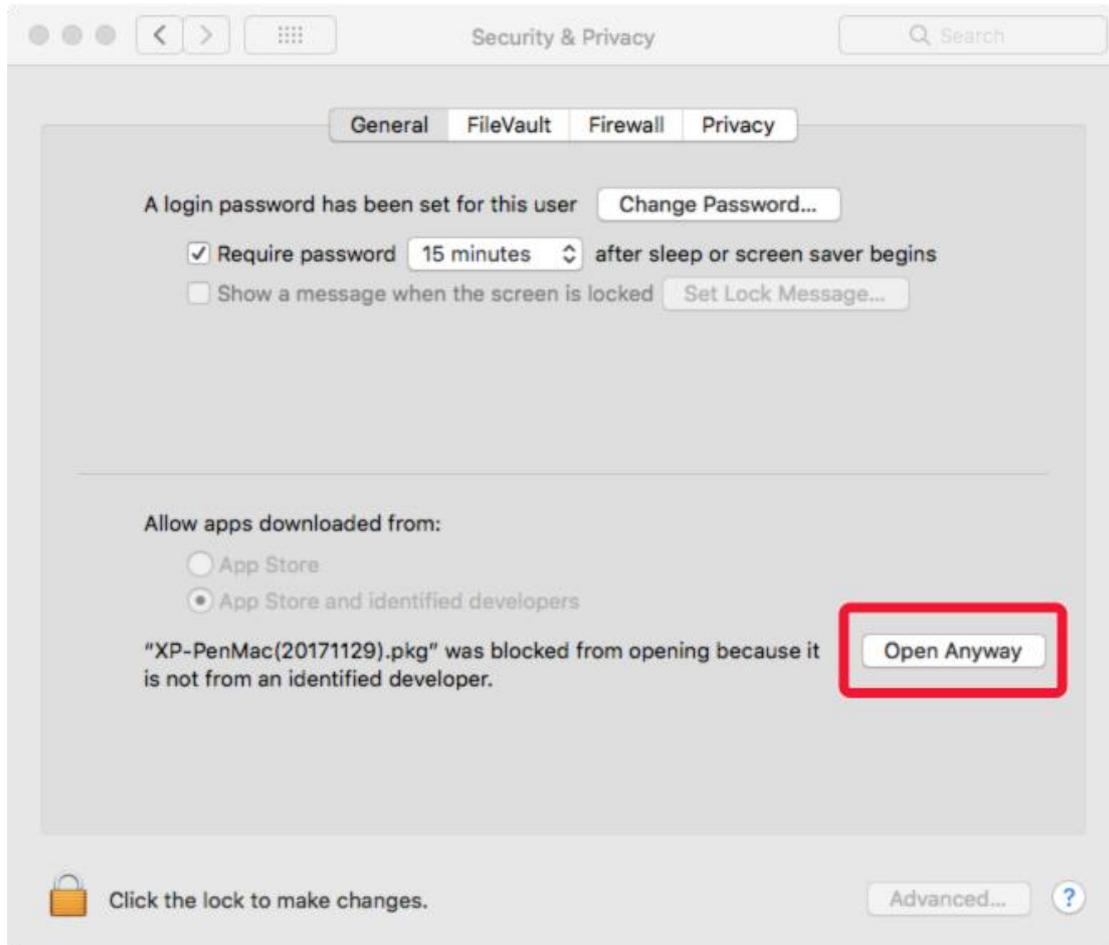


Image 4-4: N'importe où

c. Saisissez le nom et le mot de passe de l'administrateur, puis cliquez sur "Déverrouiller".

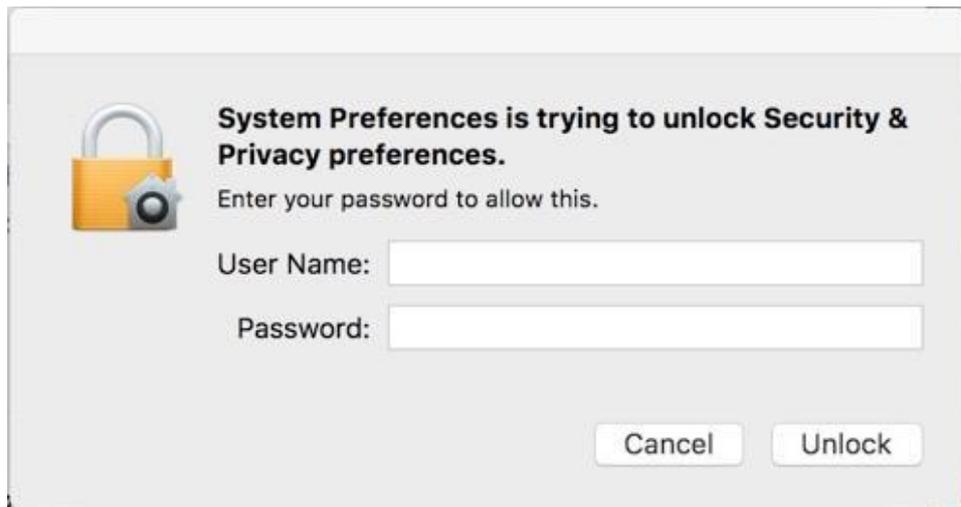


Image 4-5: Mot de passe

V. Driver Settings UI

Consignes:

- (a). Les raccourcis de Star 05 sont configurés d'après un clavier anglais. Ils ne fonctionnent donc pas correctement sur les claviers des autres langues.
- (b). Par défaut, les raccourcis sur Star 05 sont programmés comme les raccourcis sur clavier de Photoshop. La fonction des raccourcis peut être facilement personnalisée pour s'adapter à d'autres logiciels dans la configuration du pilote.




Image 5-1. Langue de saisie

Windows

Vous pouvez afficher l'interface de configuration du pilote de Star 05 de deux manières :



Double-cliquez sur l'icône () dans la barre des tâches ou sur celle sur le fond d'écran.

IU de configuration

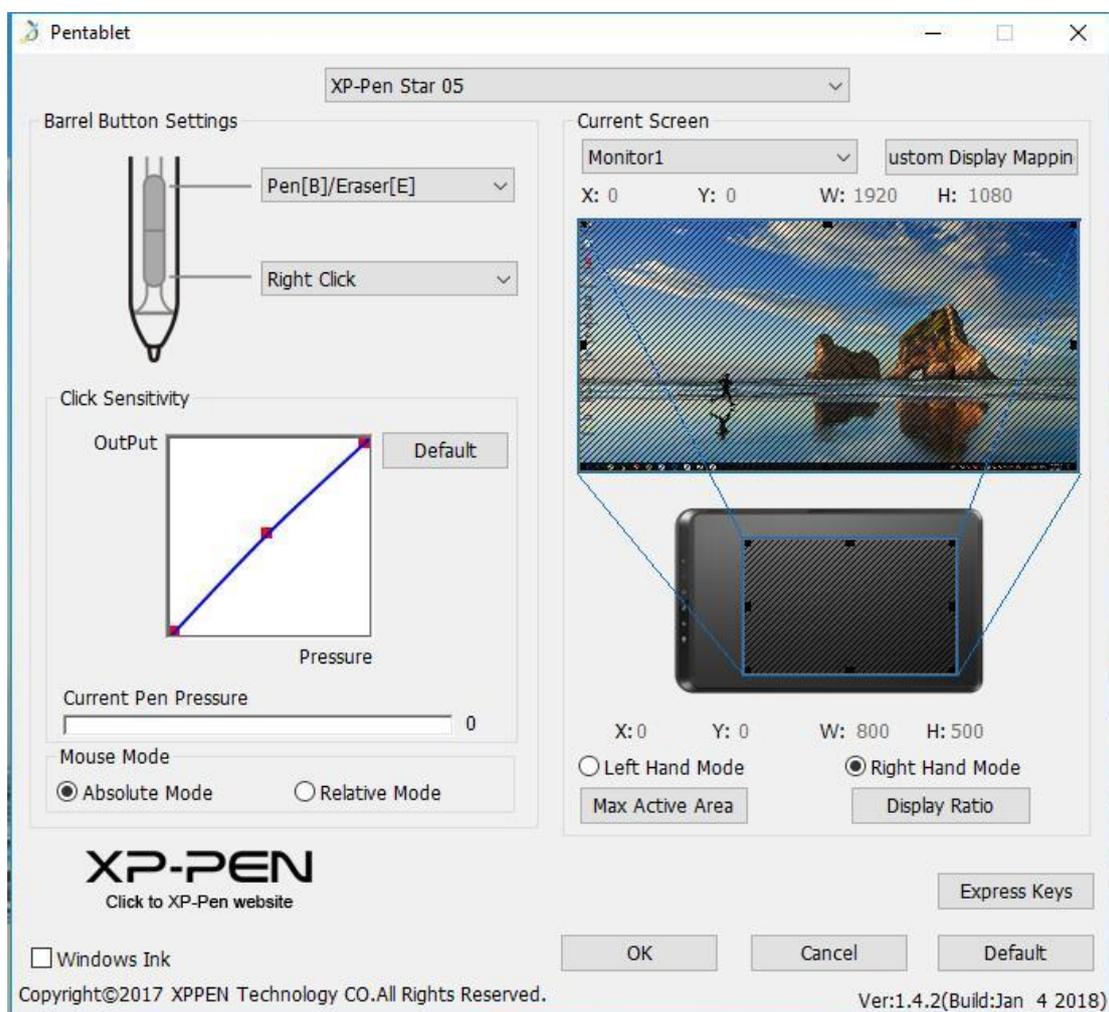


Image 5-2: IU

1.1. Configurer la fonction du stylet

Vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux sur le stylet de votre tablette à cet endroit. Programmez les touches personnalisées à l'aide de l'option "Function Key".

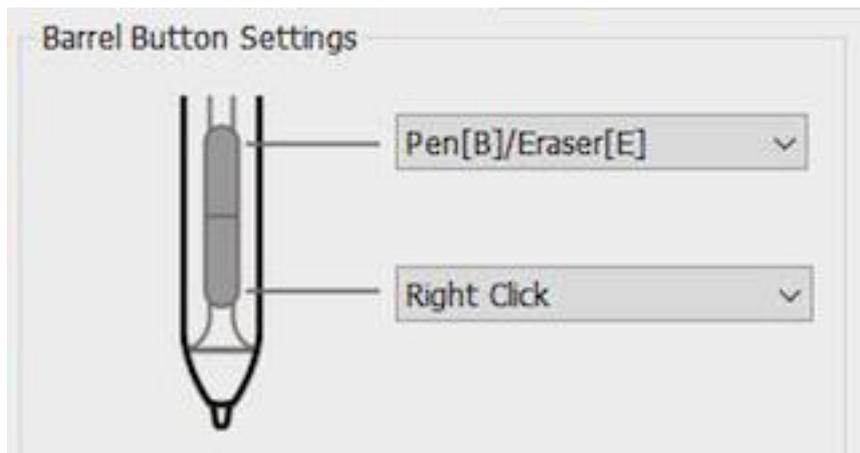


Image 5-3: Configurer la fonction du stylet

Consigne :

Bascule du pinceau à la gomme

Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif de Star 05, un clic sur le bouton assigné du stylet permet de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel compatible. La fonction sélectionnée s'affichera alors brièvement sur l'écran du moniteur.

1.2. Sensibilité des clics & Pression actuelle)

Vous pouvez régler la courbe de pression à cet endroit.

"*Pression actuelle du stylet*" indique les niveaux de pression utilisés sur votre tablette, cette fonction vous aidera à tester la pression du stylet.

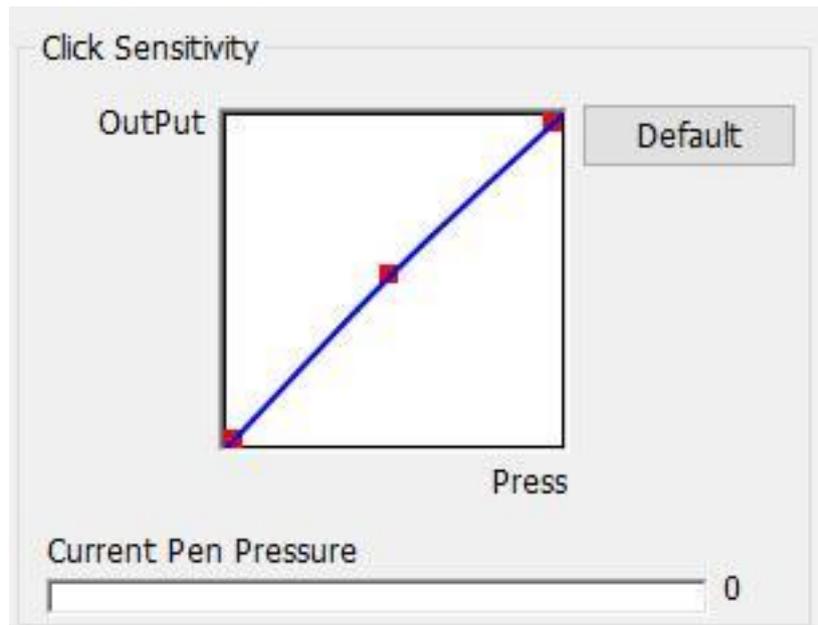


Image 5-4: Sensibilit édes clics & Pression actuelle

1.3. Écran actuel

La Star 05 peut travailler avec un seul moniteur ou avec deux moniteurs.

Si vous ne choisissez qu'un moniteur, vous ne pourrez entrer des donn ées que sur celui-ci.

Vous pouvez changer la dimension de la surface de la tablette correspondante à l'écran.

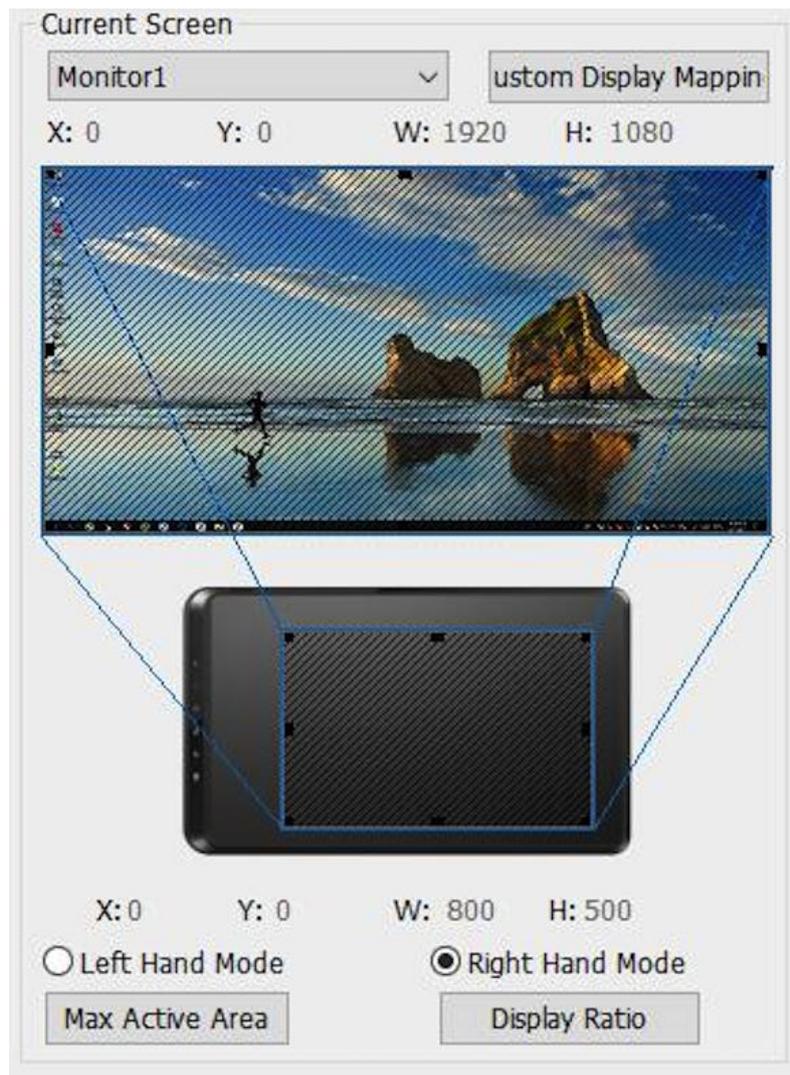


Image 5-5: Modifier l'écran & Plein écran

1.4. Mode de la coordonné

Mode absolu (mode stylet) : Mode standard de la tablette; chaque point sur la surface active de la tablette correspond à un point absolu de l'écran de l'ordinateur.

Mode relatif (mode souris) : Mode souris; la surface active de la tablette ne correspond pas aux points absolus de l'écran de l'ordinateur, et la tablette sert de souris traditionnelle.

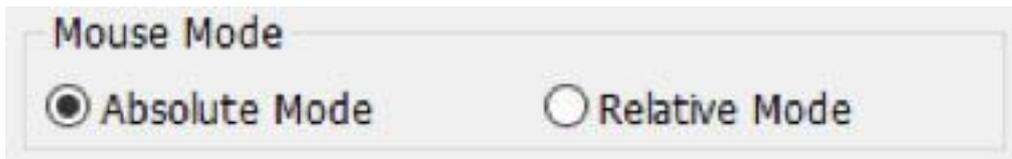


Image 5-6: Mode de la coordonné

1.5 Windows Ink

Vous pouvez activer ou d é s a c t i v e r la prise en charge de la fonction Windows Ink à cet endroit. En activant cette fonction, vous autorisez la prise en charge de Windows Ink et des applications qui l'utilisent.




Image 5-7: Windows Ink

1.6. Modes droitier et gaucher & Surface active maximale/Rapport d'affichage

Modes droitier et gaucher

La Star 05 est par d é f a u t configur é e en mode droitier. Lorsque vous la changez en mode gaucher, veuillez tourner physiquement la tablette de 180 °, dans le but de placer les raccourcis sur le c ô t é oppos é

Surface active maximale/Rapport d'affichage

Vous pouvez configurer la surface active de votre Star 05 au maximum ou l'ajuster pour qu'elle corresponde à la résolution de votre moniteur.



Image 5-8: Modes droitier et gaucher & Surface active maximale/Rapport d'affichage

1.7. Touches de raccourci

Programmer les touches de raccourci dans cet onglet en utilisant l'option "Definition".

Disable express keys (désactiver les raccourcis) : si vous choisissez cette option, aucun des raccourcis ne sera fonctionnel.

Hide hints (cacher des alertes) : si vous choisissez cette option, il n'y aura pas d'alerte de la fonction de raccourcis lorsque vous pressez sur ceux-ci.

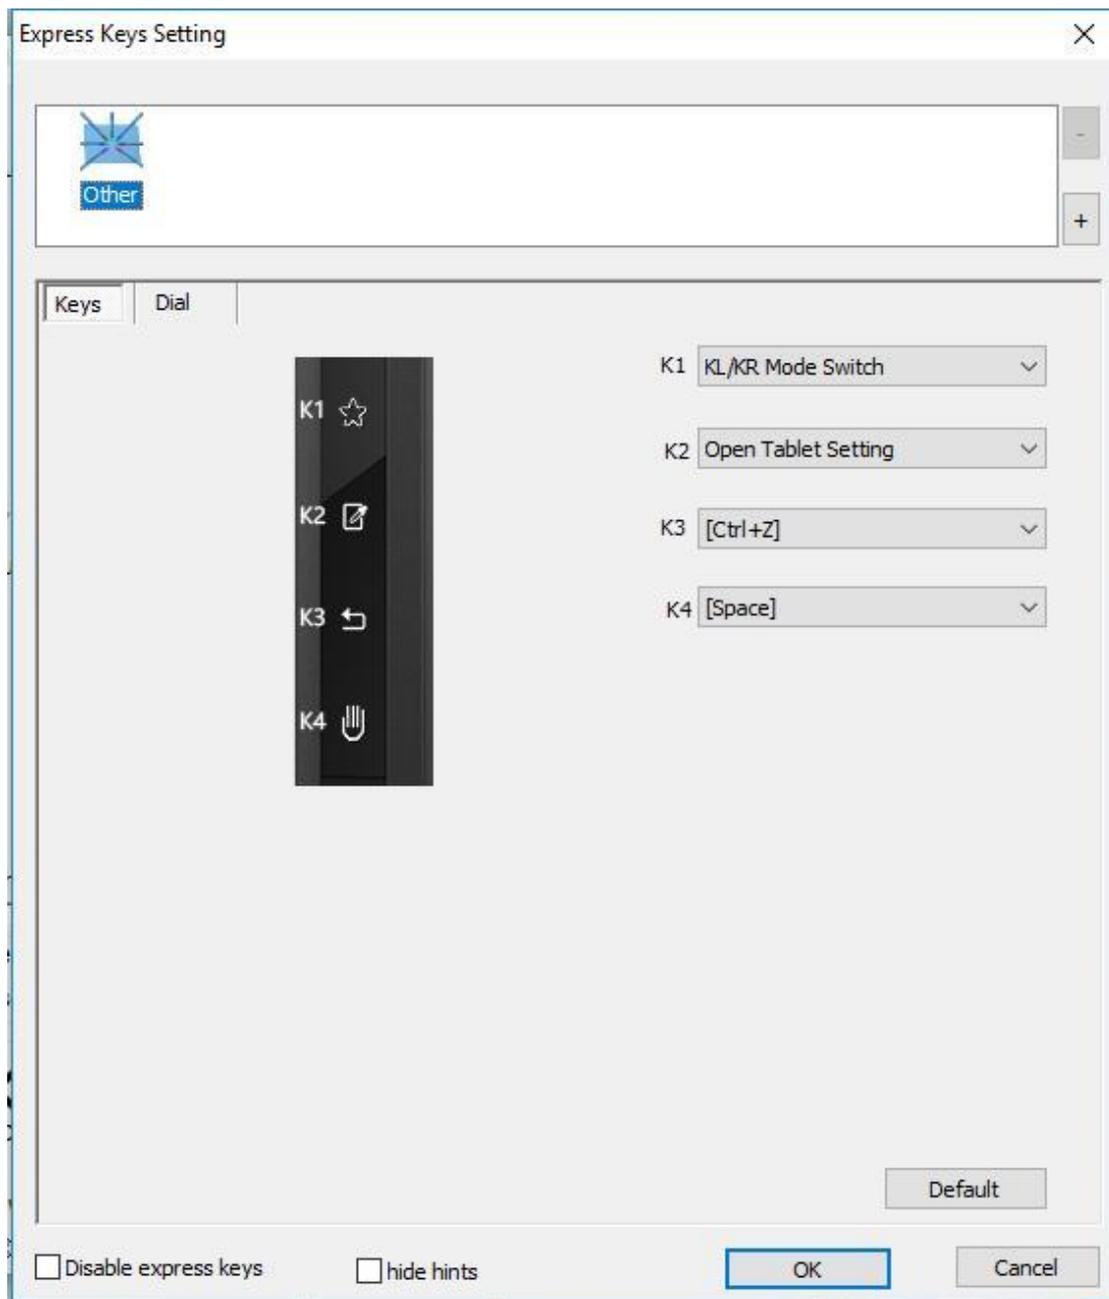


Image 5-9: Raccourcis

Vous pouvez configurer 5 paires de fonctions pour les boutons + et -.

Cliquez sur "Default" pour restaurer les configurations du fabricant.

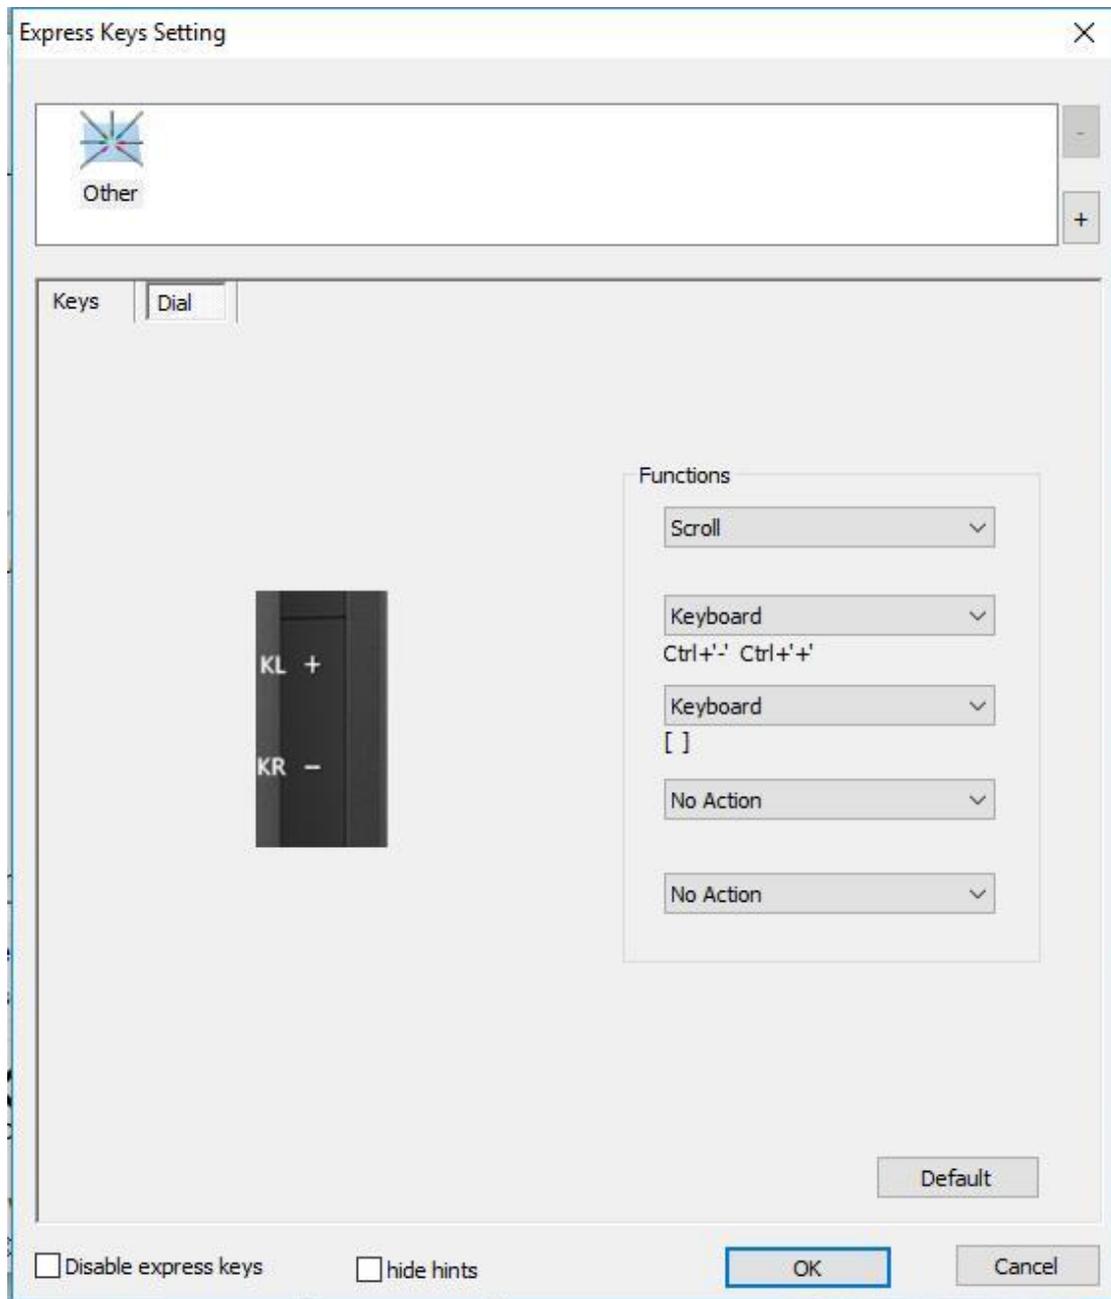


Image 5-10: Les boutons + et -

Mac

Vous pouvez ouvrir la configuration du pilote de Star 05 en entrant dans le menu
Finder > Applications > PenTabletSetting.

IU du pilote



Image 5-11: Configuration de la tablette

1.1. Stylet

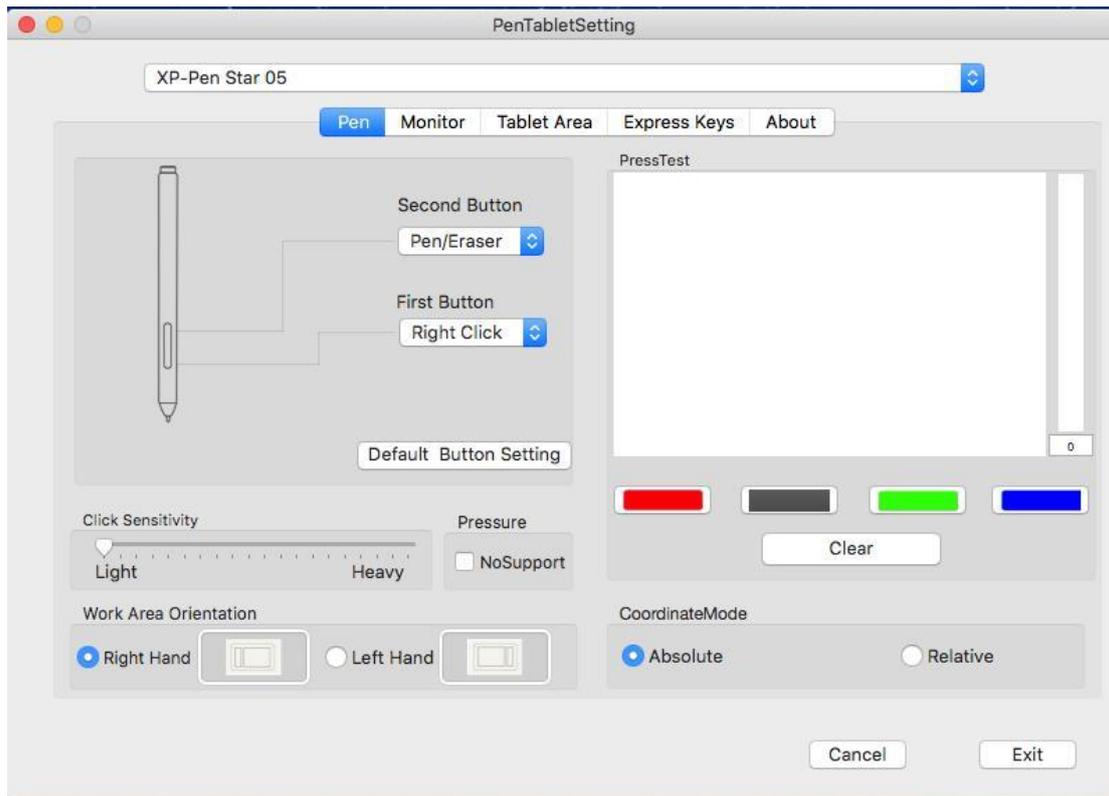


Image 5-12: IU de Mac

Dans cet onglet, vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux du stylet, configurer la sensibilité de pression et tester la fonction de pression du stylet.

Cliquez sur “Default Button Settings” pour restaurer les configurations du fabricant.

La Star 05 peut être configurée pour l’utilisation des gauchers ou des droitiers à cet endroit. Lorsque vous voulez la changer en mode gaucher, veuillez tourner physiquement la tablette de 180 °, dans le but de mettre les raccourcis du côté opposé

Mode absolu (mode stylet) : Mode standard de la tablette; chaque point de la surface active de la tablette correspond à un point absolu de l’écran de l’ordinateur.

Mode relatif (mode souris) : Mode souris; la surface active de la tablette ne correspond pas aux points absolus de l’écran de l’ordinateur, et la tablette sert de souris traditionnelle

Pression : Avec la fonction “No support” activé, la pression serait désactivée.

Consigne :

Bascule du pinceau à la gomme

Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif de Star 05, un clic sur le bouton assigné du stylet permet de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel compatible. La fonction sélectionnée s'affichera alors brièvement sur l'écran du moniteur.

1.2. Moniteur

Dans l'onglet "Moniteur", vous pouvez configurer la tablette pour une utilisation avec un seul moniteur ou avec deux. La tablette peut également être configurée pour n'utiliser qu'une partie de votre écran.

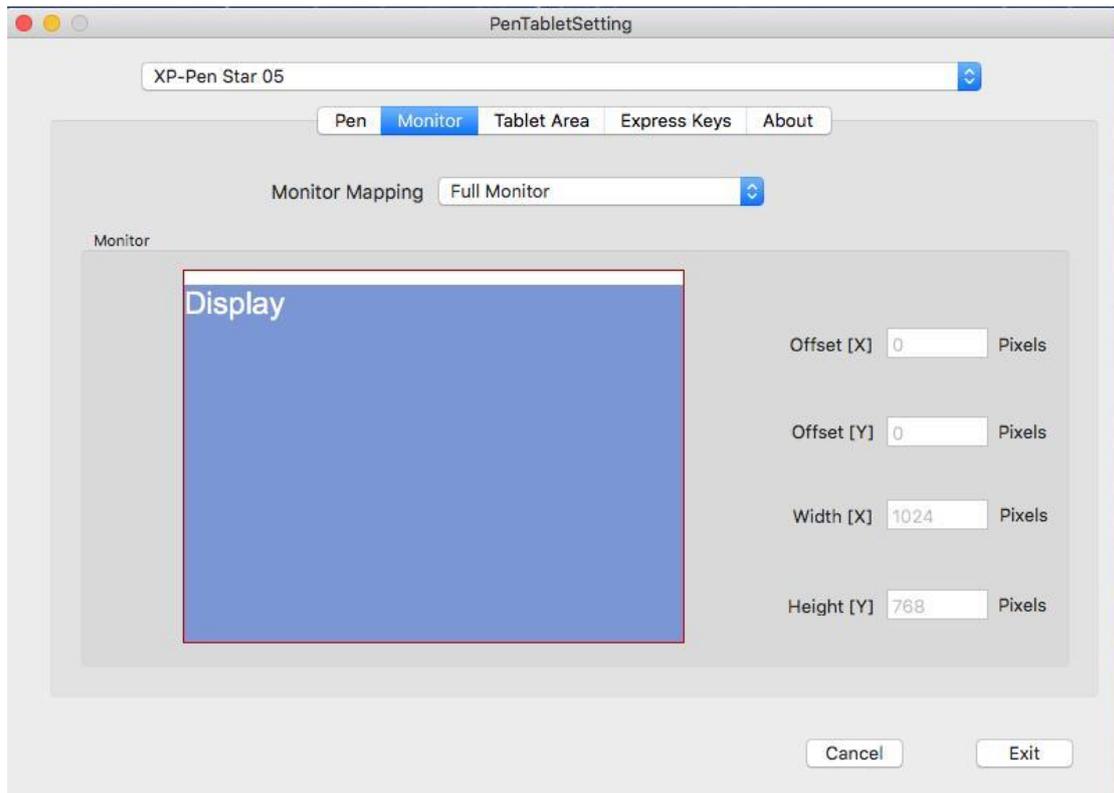


Image 5-13: Tous les moniteurs

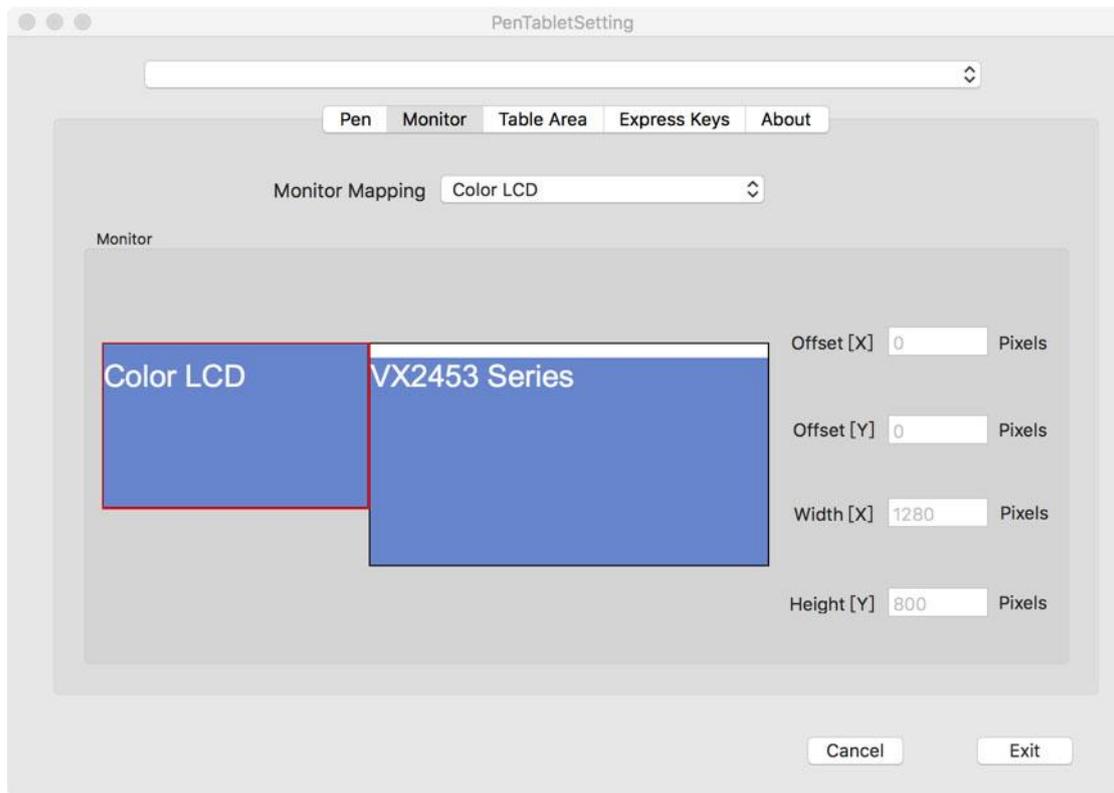


Image 5-14: Un seul moniteur

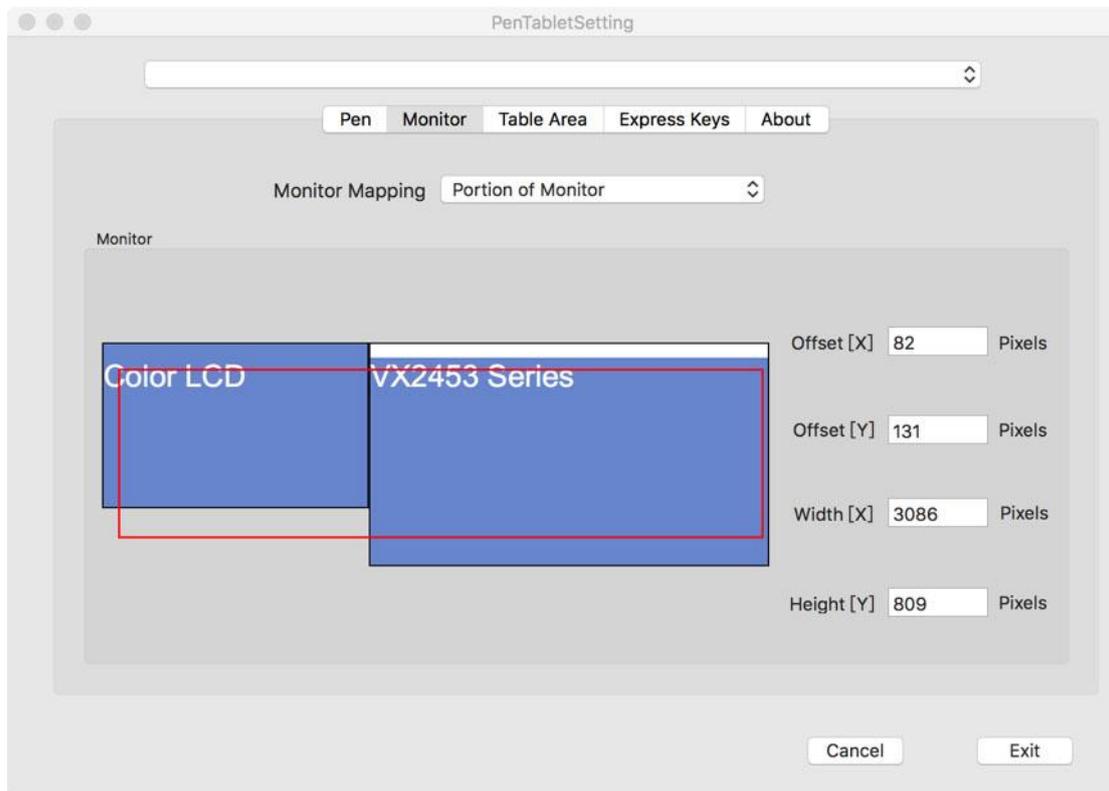


Image 5-15: Un seul moniteur (Partiel)

1.3. Surface de la tablette

Vous pouvez configurer la surface active de la tablette pour l'ajuster à l'écran dans cet onglet.

L'option "Full Monitor" couvre automatiquement la surface active la plus large possible.

Le bouton "Screen Ratio" ajuste la surface active de la tablette à l'écran pour correspondre à la résolution de votre moniteur.

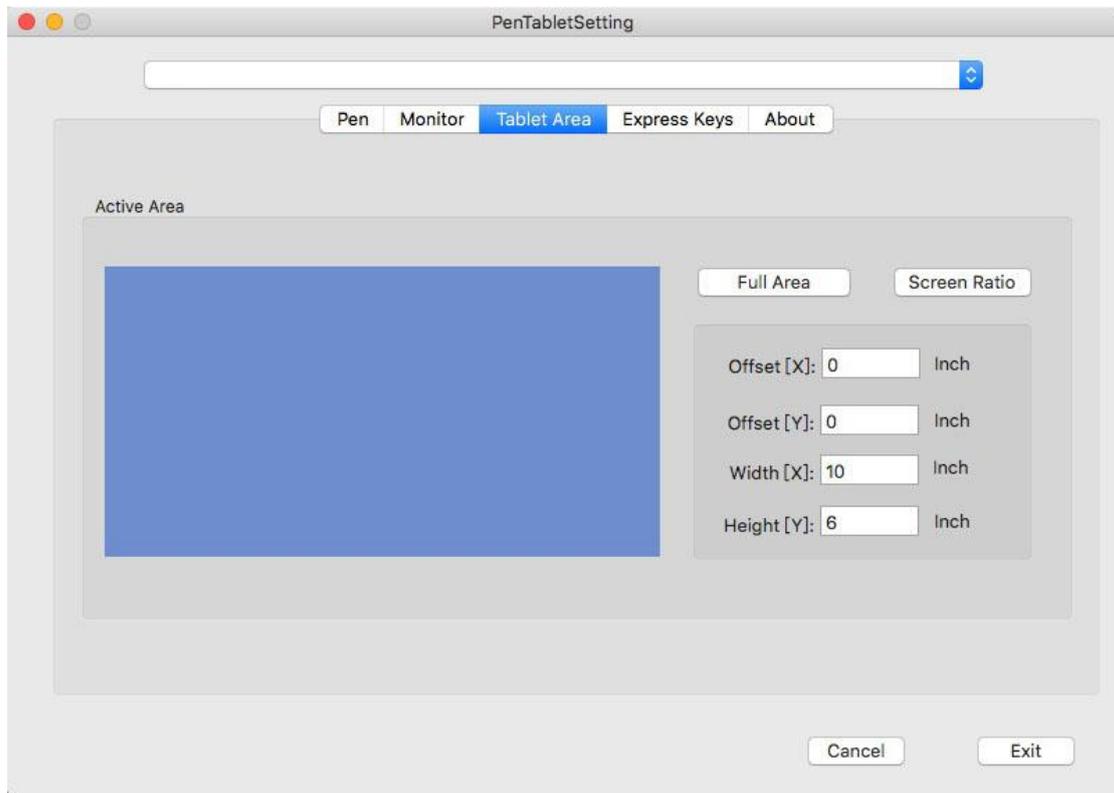


Image 5-16: Pleine surface

1.4. Touches de raccourci

Dans l'onglet "Express Keys", vous pouvez personnaliser les raccourcis de Star 05. Programmez les raccourcis dans l'option "Reset Customer Defined" du menu "Function Key ID".

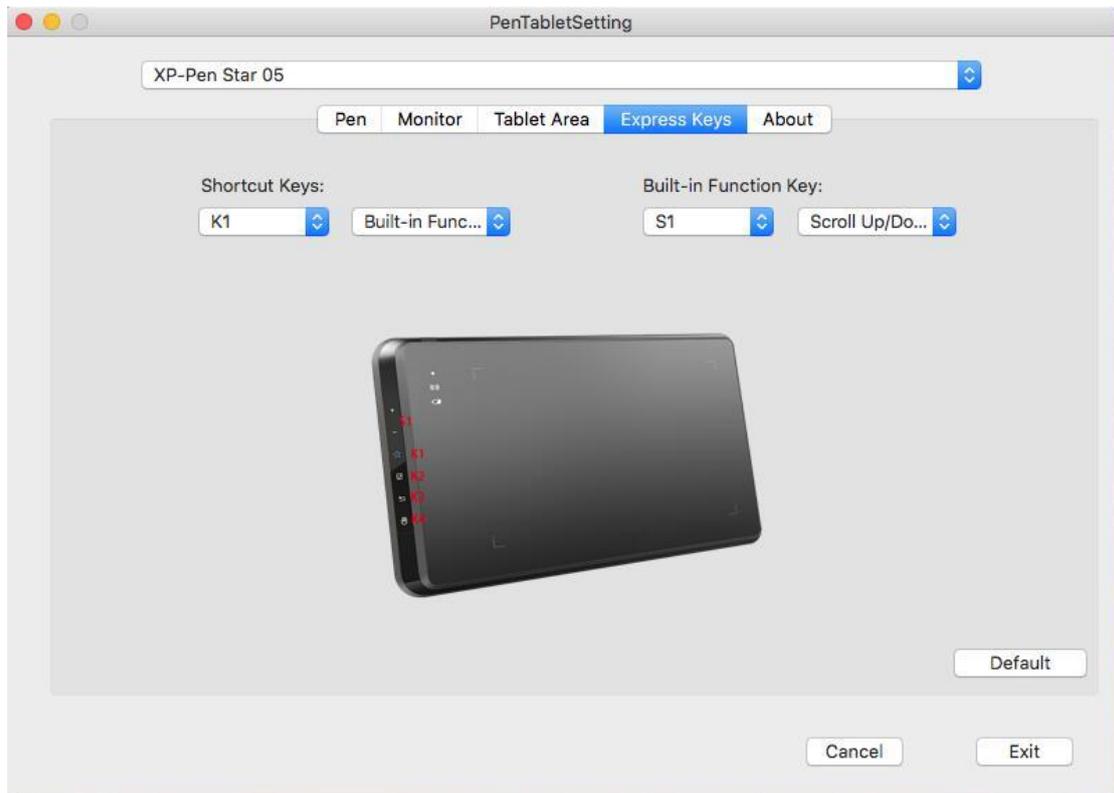


Image 5-17: Touches de raccourci

Cliquez sur l'option "Built-in Function Key" pour activer ou désactiver les fonctions de la touche K1.

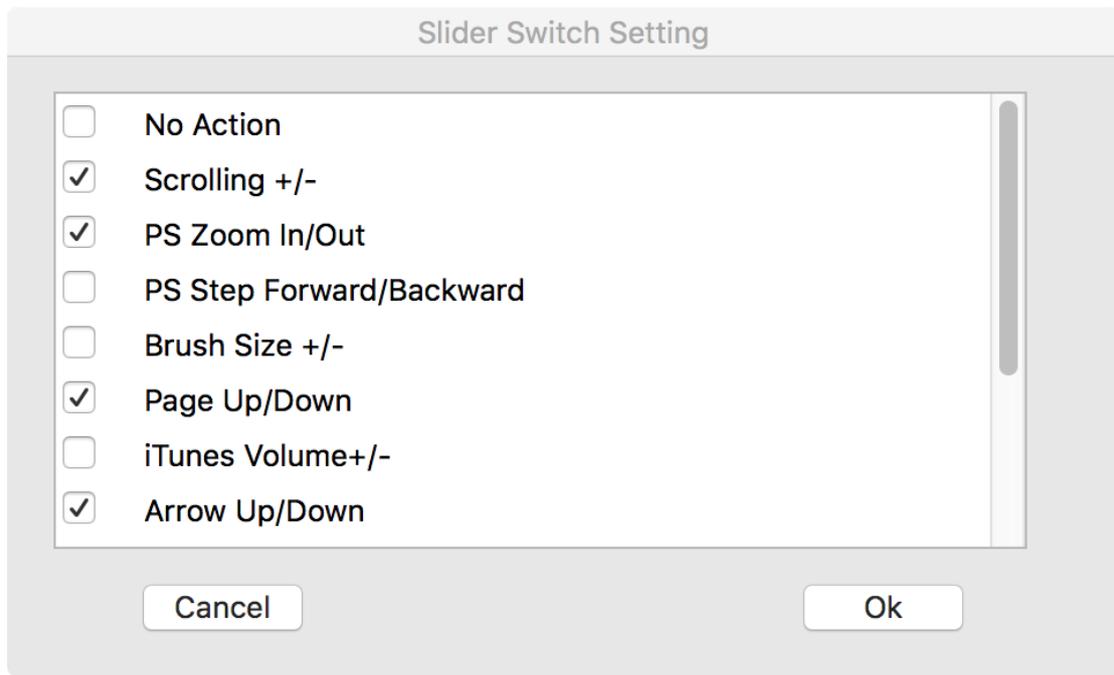


Image 5-18: Slider Switch Setting

5. A propos

Cet onglet affiche la version actuelle de votre pilote.

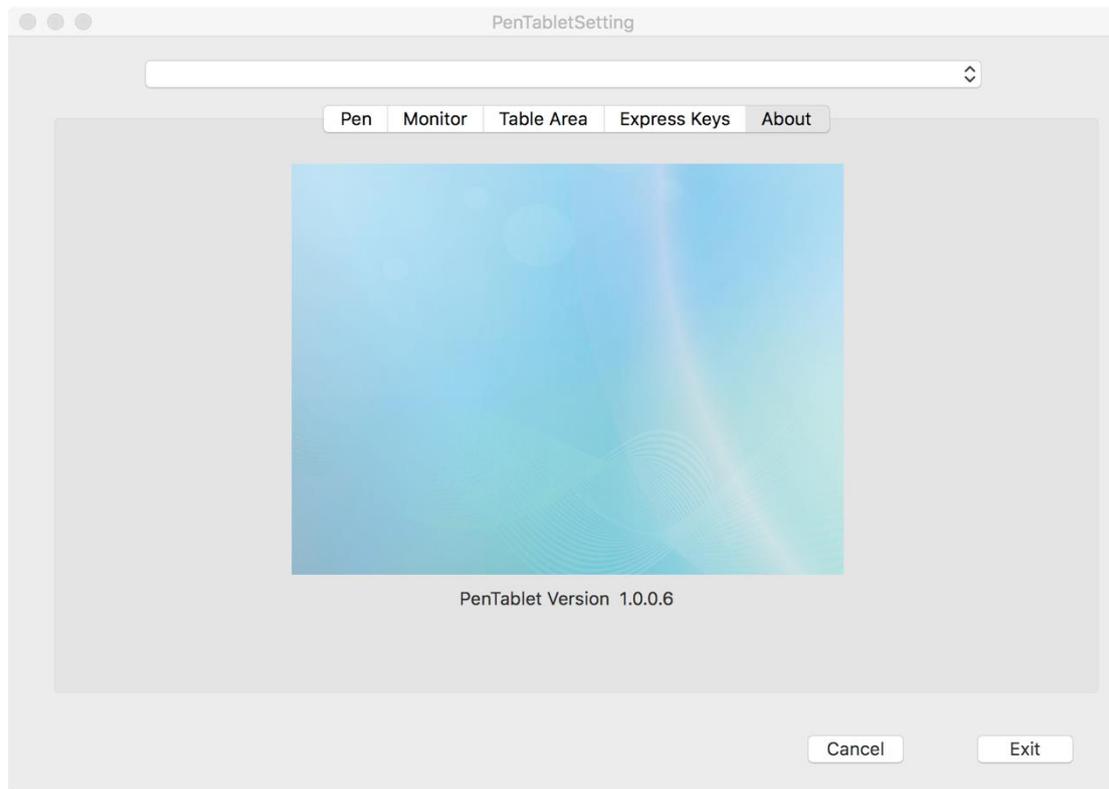


Image 5-19: A propos

VI. Désinstallation du pilote

Windows

Dans la page d'Accueil, ouvrez [Paramètres] → [Système] → [Applications et fonctionnalités]. Choisissez l'option "Pentablet" et cliquez sur "Uninstall". Suivez les instructions à l'écran jusqu'à fin.

Mac

Ouvrez [Finder] → [Applications] → [PenTablet], puis cliquez sur "Uninstall Pen Tablet" et suivez les instructions à l'écran.

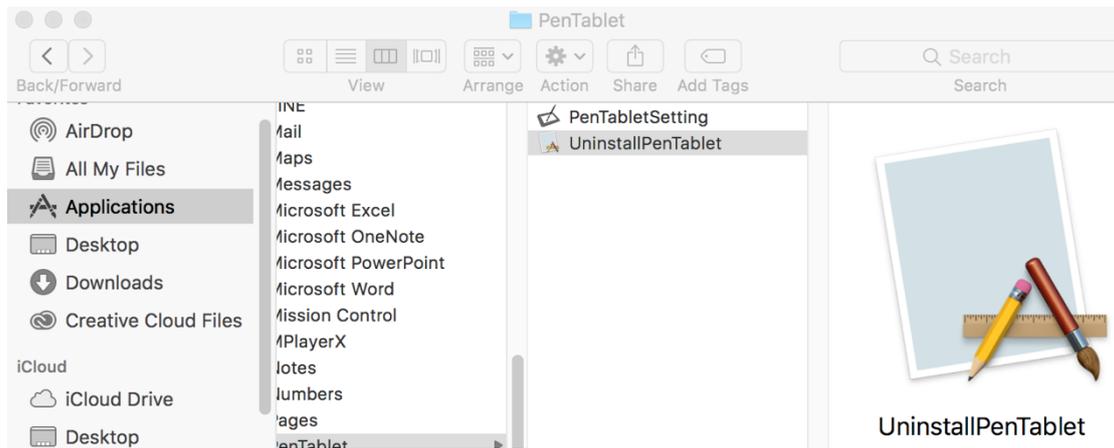


Image 6-1: D'installation sur Mac

Consigne:

Si vous voulez réinstaller le pilote de Star 05, veuillez redémarrer l'ordinateur après la désinstallation.

VII. FAQ

1. Le stylet ne peut pas contrôler le curseur.

a. Est-ce que le voyant d'état de la tablette s'allume lorsque le stylet touche la surface active?

OUI : Veuillez désinstaller le pilote de Star 05. Si le logiciel de désinstallation ne marche pas, veuillez exécuter le fichier d'installation du pilote une nouvelle fois, puis essayer d'exécuter de nouveau le logiciel de désinstallation. Redémarrez l'ordinateur, puis connectez la tablette à votre ordinateur pour tester le stylet. Si le curseur répond au mouvement du stylet, le matériel de la tablette est alors bien fonctionnel.

Réinstallez le pilote de Star 05 selon les étapes ci-dessous :

Fermez tous les logiciels et processus qui ne sont pas essentiels (certains logiciels utilisent le processus Wintab et se mettent en conflit avec l'installation du pilote. En particulier, le logiciel OneDrive, dont l'icône s'affiche comme un nuage gris dans la

barre des tâches, entraîne de façon récurrente des problèmes).

Ouvrez le dossier C:\Windows. Dans la boîte de saisies en haut à droite, entrez et cherchez "WinTab32.dll", puis supprimez tous les fichiers existants.

Connectez la tablette et activez-la. Exécutez le fichier d'installation. Finissez l'installation, puis redémarrez l'ordinateur.

Si l'icône de la tablette ne s'affiche pas dans la barre des tâches après le redémarrage : Ouvrez le dossier C:\Windows. Cliquez sur "Fichier", choisissez "Options des dossiers...". Dans la fenêtre, activez l'option "Afficher les fichiers et dossiers cachés", puis cliquez sur "OK". Saisissez dans la boîte en haut à droite le mot "wtclient" et cherchez-le. Faites un clic droit sur chaque résultat, et exécutez-les comme administrateur. L'icône de la tablette s'affichera alors.

NON : Vérifiez que le bouton d'interrupteur de la tablette est mis à l'état ON. Si vous utilisez le mode USB sans fil, veuillez connecter la tablette avec le câble USB puis la tester de nouveau.

2. Connecté par USB sans fil, la Star 05 répond très lentement.

a. La batterie de la tablette peut devenir insuffisante. Veuillez connecter la tablette avec le câble USB pour voir si le problème persiste.

3. Comment vérifier si le pilote de Star 05 a été installé avec succès?

a. Après l'installation du pilote, l'icône du pilote de Star 05 () s'affichera dans la barre des tâches en bas à droite de votre écran (OS Windows). Le stylet contrôlera le curseur, et la sensibilité de pression fonctionnera dans l'onglet "Pressure Test (Test de pression)" dans l'interface du pilote.

4. Comment confirmer si un problème a pour origine le logiciel ou le matériel?

a. Connectez et installez la Star 05 dans un autre ordinateur. Si la tablette fonctionne parfaitement, le problème a pour origine le logiciel. Vérifiez que TOUS les pilotes de tablettes (en incluant celui de Star 05) sont désinstallés et supprimés de votre ordinateur, puis réinstallez le pilote de Star 05.

b. Le voyant d'état de Star 05 vous aidera à juger si le problème est lié au matériel. Si la tablette fonctionne correctement, le voyant sera allumé en blanc lorsque le stylet est en contact avec la surface active. Si le voyant ne s'allume pas quand la Star 05 est bien activée par le bouton interrupteur, cela peut être un problème du matériel.

Si vous avez des questions, contactez-nous via :

Skype : [servicefrxppen](#)

Site web : www.xp-pen.fr

Email : servicefr@xp-pen.com