



Artist 22E Quick Guide

Windows 10,8,7 and Vista Mac 10.7 or above

English / Русский язык / 日本語 / 中文 /
Deutsch / 한국어 / Español / Français / Italiano



XP-PEN

Web site: www.xp-pen.com
Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions



Designed by XPPEN Technology CO. in California, Assembled in China

www.xp-pen.com

Nous vous remercions de votre achat du produit d'XP-Pen. Jusque maintenant, notre guide rapide du produit a été traduit en français, anglais, russe, japonais, allemand, coréen, chinois, italien et espagnol. Nous nous excusons si la langue de votre favorite n'est pas incluse.

{I. Présentation du produit}



- (1). Surface active/ affichage
- (2). Raccourcis
- (3). Voyant d'état d'alimentation
 - a. Allumé, bleu : la tablette est alimentée et connectée avec votre ordinateur.
 - b. Allumé, rouge : la tablette est alimentée, mais n'est pas connectée avec un ordinateur.
 - c. Éteint : la tablette est éteinte.
- (4). Bouton d'interruption
- (5). Bouton de menu
- (6). Bouton +
- (7). Bouton -
- (8). Bouton d'auto-ajustement à l'écran
- (9). Port USB
- (10). Connecteur d'alimentation
- (11). Port HDMI
- (12). Port DVI
- (13). Port VGA
- (14). Levier d'ajustement
- (15). Support

{II. Connecter Artist22E}

1. Connectez la tablette Artist22E à votre ordinateur par le câble USB inclus.
2. Alimentez Artist22E avec le câble d'alimentation. Branchez le câble dans l'adaptateur inclus, puis dans une prise murale.
3. Connectez la tablette Artist22E à votre ordinateur par le câble au port HDMI.



Consignes :

Si un message d'erreur "No Signal" s'affiche sur l'écran de la tablette :

- (a). Débranchez le câble HDMI/USB d'Artist22E, puis reconnectez le à la tablette. Vérifiez que tous les câbles sont bien connectés, puis redémarrez l'ordinateur.
- (b). Testez la tablette sur un autre ordinateur pour voir si le problème vient du matériel.
- (c). Si le même problème persiste sur un autre ordinateur et que l'étape (a) ne le résout pas, veuillez contacter rapidement le service après-vente d'XP-Pen.


{III. Installation du pilote}

Consignes :


- (a). Fermez tous les logiciels anti-virus et pare-feu.
- (b). Si d'autres pilotes de tablette ou d'écran graphique ont été installés dans votre ordinateur, veuillez les désinstaller avant l'installation, puis redémarrer l'ordinateur. Les pilotes des autres tablettes seront en conflit avec celui d'Artist22E ou empêcheront entièrement son installation.
- (c). Vous pouvez installer le pilote d'Artist22E avec le CD inclus ou aller sur le site officiel d'XP-Pen (www.xp-pen.com) pour télécharger le pilote le plus récent. Si vous voulez installer le pilote à partir de notre site Internet, il vous faut d'abord décompresser le fichier téléchargé avant d'exécuter `install.exe`.
- (d). La résolution maximale d'Artist22E est 1920x1080.

Installation du pilote pour Windows

- (1). Connectez la tablette Artist 22E avec votre ordinateur par les câbles d'alimentation, HDMI/VGA et USB, puis allumez la tablette.
- (2). Insérez le CD du pilote inclus dans le lecteur CD de votre ordinateur, et suivez les instructions à l'écran. Si l'installation ne se lance pas automatiquement, dirigez vous vers le dossier du disque et exécutez le fichier `setup.exe` ou `install.exe`.
- (3). Lorsque l'installation est finie, redémarrez votre ordinateur.
- (4). Lorsque l'installation est réussie, l'icône du pilote (🖥️) s'affichera dans la barre des tâches. Si elle n'est pas visible, désinstallez le pilote, redémarrez l'ordinateur puis répétez l'étape 2.
- (5). (Recommandé) Ouvrez [Control Panel] > [Display], puis configurez *Change the size of text, apps, and other items* (*Changer la taille des textes, des apps et d'autres articles*) à 100%.

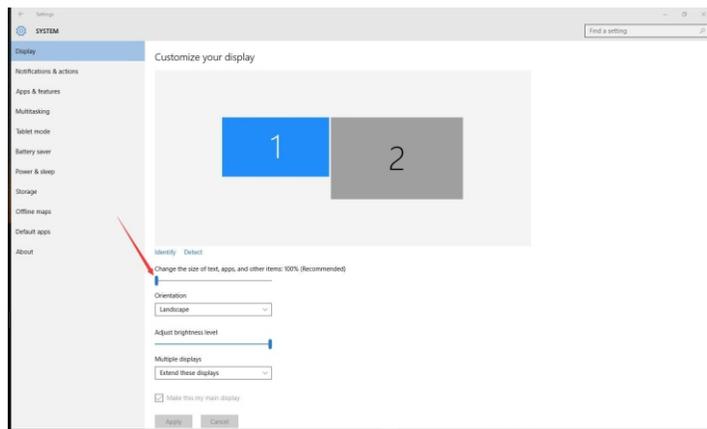


- (6). Ouvrez [Control Panel] > [Display], choisissez Extend these displays ou Duplicate these displays dans l'onglet Multiple displays.
- (7). Sous le mode Extend these displays, configurez la résolution d'Artist 22E à 1920x1080.
- (8). Sous le mode Duplicate these displays, configurez la résolution des deux moniteurs à 1920x1080.

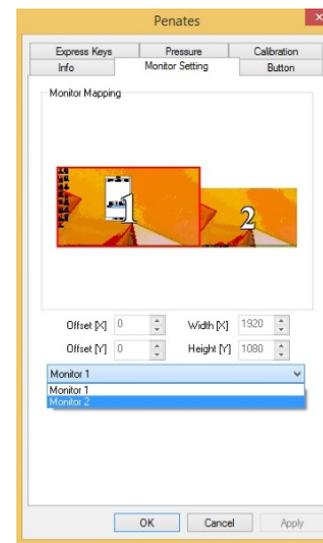


Installation du pilote pour Mac


- (1). Connectez la tablette Artist 22E à votre ordinateur par les câbles d'alimentation, HDMI/VGA et USB, puis allumez la tablette.
- (2). Insérez le CD du pilote inclus dans le lecteur CD de votre ordinateur.
- (3). Ouvrez la liste de fichier du CD, puis le dossier "Mac Driver", et enfin exécutez PenTable.pkg.
- (4). Suivez les instructions à l'écran, puis redémarrez votre ordinateur.

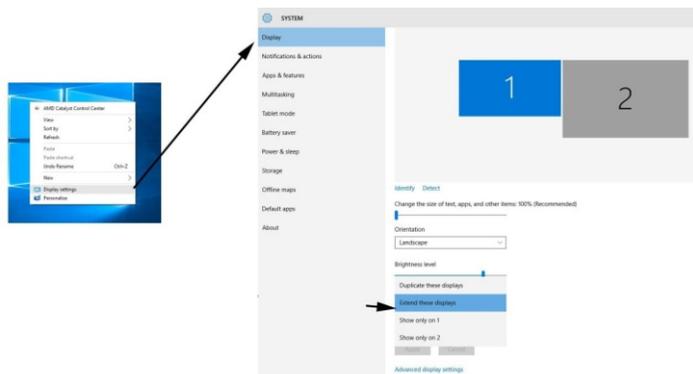


- (9). Appuyez sur "Apply" et fermez la fenêtre.
- (10). Sous le mode Extend : Cliquez sur l'icône dans la barre des tâches pour ouvrir la configuration de la tablette. Réglez Artist 22E comme Monitor 2 dans l'onglet Monitor Setting. Appuyez sur "Apply" et fermez la fenêtre.

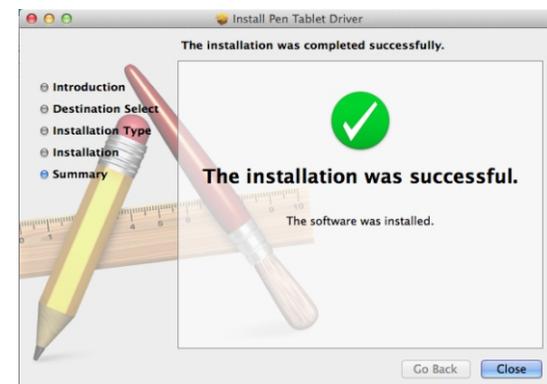

(5). Ouvrez [System Preferences] > [Display]. Configurez la définition comme *Default for display* dans l'onglet *Display*.

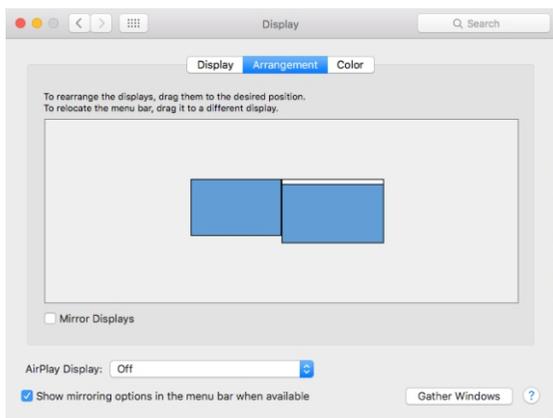


- (6). Dans l'onglet *Arrangement*, vous pouvez choisir *Mirror Displays*. Si vous avez choisi le mode *Mirror Displays*, les deux moniteurs doivent être configurés à une résolution de 1920x1080.
- (6.1) Ouvrez [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].
- (6.2) Dans l'onglet *Calibration*, réglez *Monitor Mapping* sur *Full Monitor*.
- (7). Lorsque le mode *Mirror Displays* est désactivé, configurez la résolution de votre Artist 22E à 1920x1080.
- (7.1) Ouvrez [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].
- (7.2) Dans l'onglet *Calibration*, réglez *Monitor Mapping* comme *Monitor 2*.

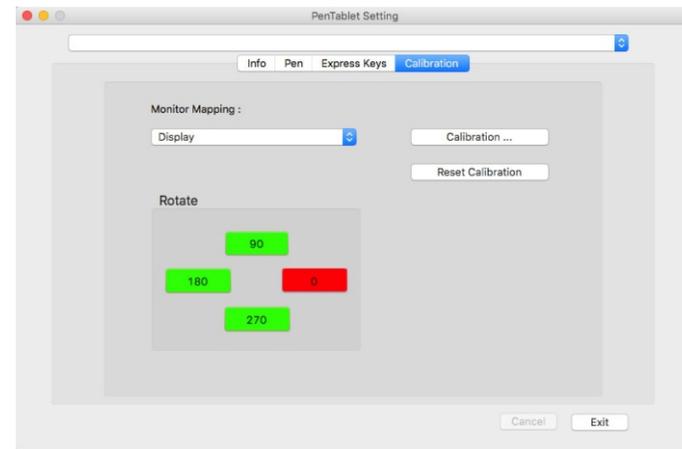

{IV. Raccourcis}



Consignes:

(a). Les raccourcis d'Artist 22E sont configurés d'après un clavier anglais. Ils ne fonctionnent donc pas correctement sur les claviers des autres langues.

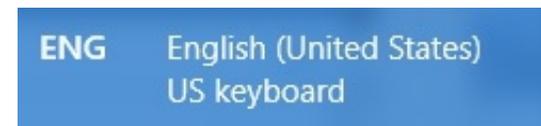


(b). Par défaut, les raccourcis sur Artist 22E sont programmés comme les raccourcis sur clavier de Photoshop. La fonction des raccourcis peut être facilement personnalisée dans la configuration du pilote.

On peut programmer les raccourcis d'Artist 22E dans la fenêtre de configuration du pilote.

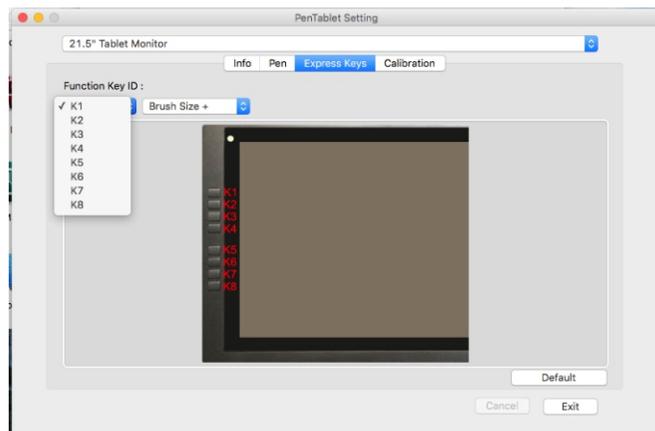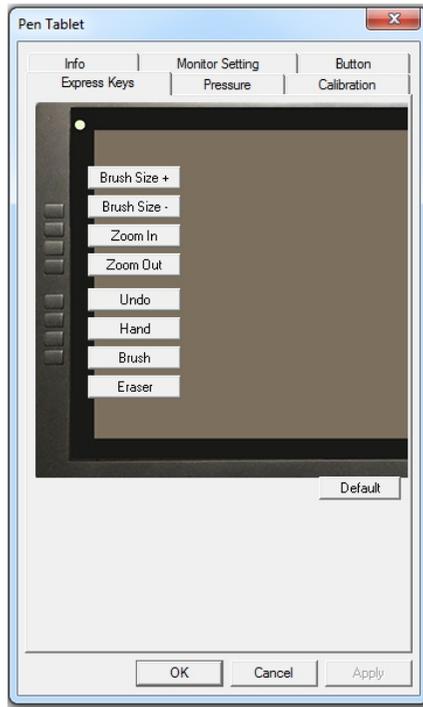

{V. Basculer de la fonction pinceau à gomme}

Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif, un clic sur le premier bouton du stylet permet par défaut de changer la fonction du stylet à la gomme. La fonction sélectionnée s'affichera alors brièvement en bas de l'écran.

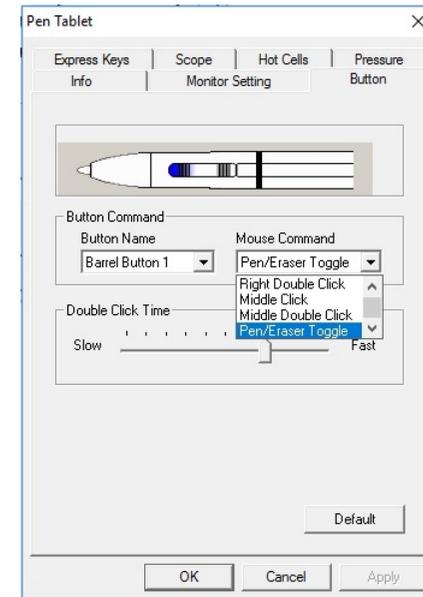

Aucun problème, veuillez nous contacter via:
 Skype: servicefrxppen / XP-PEN ServiceFr
 Site: www.xp-pen.com
 Email: servicefr@xp-pen.com