


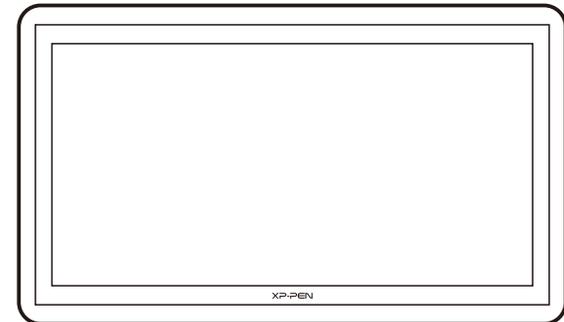

Graphic Pen Display Artist 16 Manual

Windows 10,8,7 and Vista Mac 10.7 or above



Web site: www.xp-pen.com
Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions



Designed by XPPEN Technology CO. in California, Assembled in China

www.xp-pen.com

Nous vous remercions de votre achat du produit d'XP-Pen. Jusque maintenant, notre manuel utilisateur du produit a été traduit en français, anglais, russe, japonais, allemand, coréen, chinois, italien et espagnol. Nous nous excusons si la langue de votre favorite n'est pas incluse.


I. Présentation du produit



- (1) Surface active/ d'affichage
- (2) Raccourcis
- (3) Port HDMI
- (4) Port USB
- (5) Connecteur d'alimentation
- (6) Levier d'ajustement
- (7) Support
- (8) Interrupteur
 - a. Allumé en bleu : la tablette est alimentée et connectée à votre ordinateur.
 - b. Allumé en rouge : la tablette est alimentée, mais n'est pas connectée à un ordinateur.
 - c. Éteint : la tablette est éteinte.
- (9) Bouton Menu/Quitter
- (10) + /Bouton pour bouger à droite
- (11) - /Bouton pour bouger à gauche
- (12) Bouton pour bouger en bas

II. Connecter Artist 16

1. Connectez la tablette Artist 16 à votre ordinateur par le câble HDMI inclus.
2. Connectez la tablette Artist 16 à votre ordinateur par le câble USB inclus.
3. Alimentez Artist 16 avec le câble d'alimentation. Branchez le câble dans l'adaptateur inclus, puis dans une prise murale.

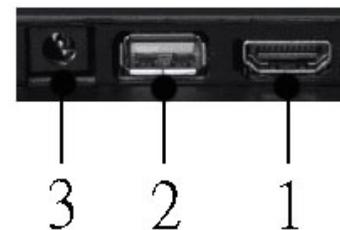

Consignes :

Si un message d'erreur "No Signal" s'affiche sur l'écran de la tablette :

- (a) Débranchez le câble HDMI d'Artist 16, puis reconnectez-le à la tablette. Vérifiez que tous les câbles sont bien connectés, puis redémarrez l'ordinateur.
- (b) Testez la tablette sur un autre ordinateur pour voir si le problème vient du matériel.
- (c) Si le même problème persiste sur un autre ordinateur et que l'étape (a) ne le résout pas, veuillez contacter rapidement le service après-vente d'XP-Pen.
- (d) Si votre ordinateur de bureau est équipé d'une carte graphique discrète, veuillez connecter l'écran Artist 16 à cette carte.

III. Installation du pilote


Consignes :

- (a). Fermez tous les logiciels anti-virus et pare-feu.
- (b). Si d'autres pilotes de tablette ou d'écran graphique ont été installés dans votre ordinateur, veuillez les désinstaller avant l'installation, puis redémarrer l'ordinateur. Les pilotes des autres tablettes seront en conflit avec celui d'Artist 16 ou empêcheront entièrement son installation.
- ©. Vous pouvez installer le pilote d'Artist 16 avec le CD inclus ou aller sur le site officiel d'XP-Pen (www.xp-pen.com) pour télécharger le pilote le plus récent. Si vous voulez installer le pilote à partir de notre site internet, il vous faut d'abord décompresser le fichier téléchargé avant d'exécuter install.exe.
- (d). La résolution maximale d'Artist 16 est de 1920x1080.


Installation du pilote pour Windows

- (1). Connectez la tablette Artist 16 à votre ordinateur par les câbles d'alimentation, HDMI et USB, puis allumez la tablette.
- (2). Insérez le CD du pilote inclus dans le lecteur CD/DVD de votre ordinateur, et suivez les instructions à l'écran. Si l'installation ne se lance pas automatiquement, dirigez-vous vers le dossier du disque et exécutez le fichier setup.exe ou install.exe.
- (3). Lorsque l'installation est finie, redémarrez votre ordinateur.


- (4). Lorsque l'installation est réussie, l'icône du pilote () s'affichera dans la barre des tâches. Si elle n'est pas visible, désinstallez le pilote, redémarrez l'ordinateur puis répétez l'étape 2.
- (5). (Recommandé) Ouvrez [Control Panel] > [Display], puis configurez *Change the size of text, apps, and other items* (*Changer la taille des textes, des apps et d'autres articles*) à 100%.

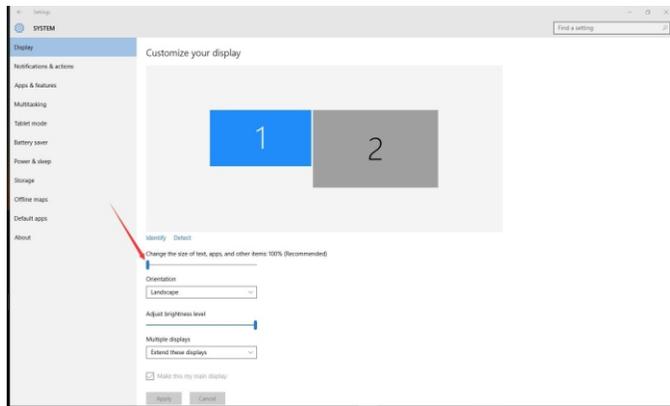

- (6). Ouvrez [Control Panel] > [Display], choisissez *Extend these displays* ou *Duplicate these displays* dans l'onglet *Multiple displays*.
- (7). Sous le mode *Extend these displays*, configurez la résolution d'Artist 16 à 1920x1080.
- (8). Sous le mode *Duplicate these displays*, configurez la résolution des deux moniteurs à 1920x1080.

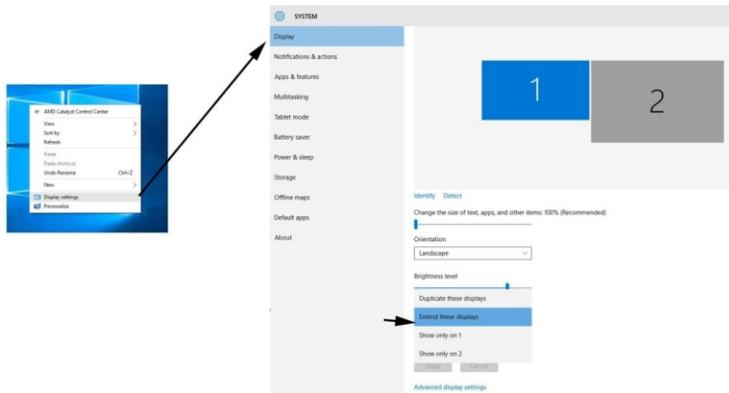


- (9). Appuyez sur "Apply" et fermez la fenêtre.
- (10). Sous le mode *Extend* : Cliquez sur l'icône dans la barre des tâches pour ouvrir la configuration de la tablette. Réglez Artist 16 comme *Monitor 2* dans l'onglet *Monitor Setting*. Appuyez sur "Apply" et fermez la fenêtre.

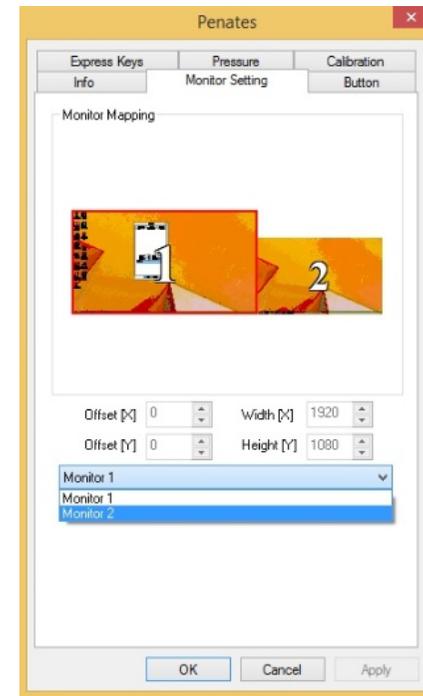


Installation du pilote pour Mac


- (1). Connectez la tablette Artist 16 à votre ordinateur grâce aux câbles d'alimentation, HDMI et USB, puis allumez la tablette.
- (2). Insérez le CD du pilote inclus dans le lecteur CD/DVD de votre ordinateur.
- (3). Ouvrez la liste de fichier du CD, puis le dossier "Mac Driver", et enfin exécutez *PenTable.pkg*.
- (4). Suivez les instructions à l'écran, puis redémarrez votre ordinateur.

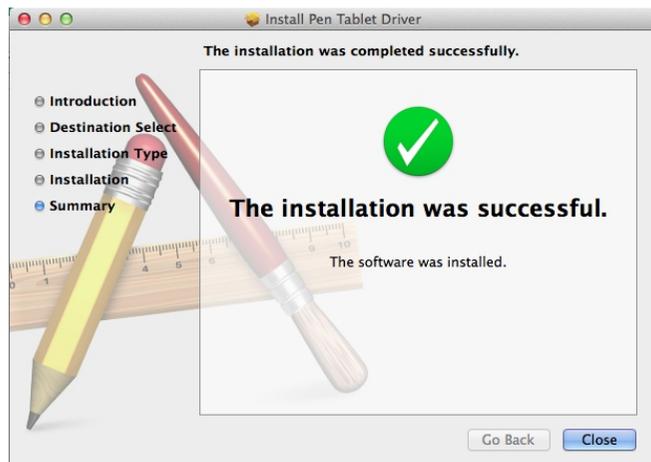

(5). Ouvrez [System Preferences] > [Display]. Configurez la définition comme Default for display dans l'onglet Display.

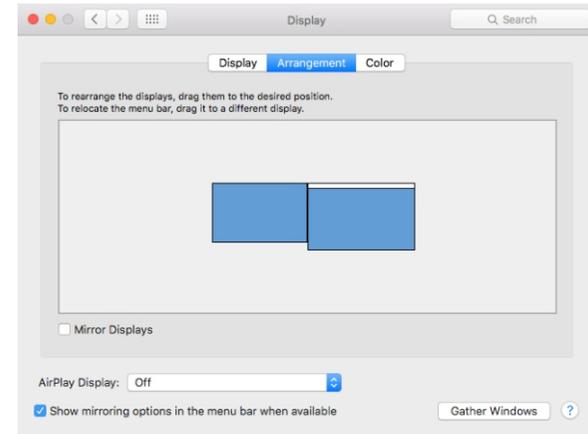

- (6). Dans l'onglet *Arrangement*, vous pouvez choisir *Mirror Displays*. Si vous avez choisi le mode *Mirror Displays*, les deux moniteurs doivent être configurés à une résolution de 1920x1080.
- (6.1) Ouvrez [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].
- (6.2) Dans l'onglet *Calibration*, réglez *Monitor Mapping* sur *Full Monitor*.
- (7). Lorsque le mode *Mirror Displays* est désactivé, configurez la résolution de votre Artist 16 à 1920x1080.
- (7.1) Ouvrez [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].
- (7.2) Dans l'onglet *Calibration*, réglez *Monitor Mapping* comme *Monitor 2*.

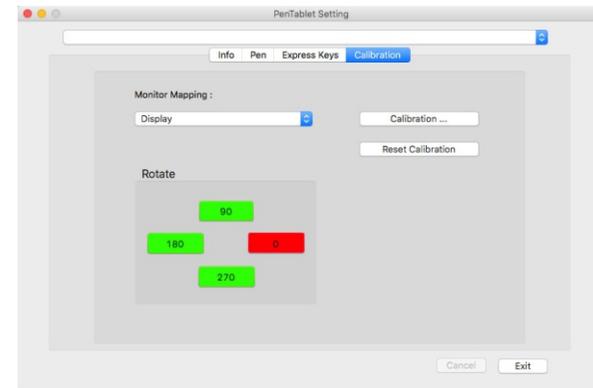

IV. Raccourcis


Consignes:

- (a). Les raccourcis d'Artist 16 sont configurés d'après un clavier anglais. Ils ne fonctionnent donc pas correctement sur les claviers des autres langues.

ENG English (United States)
US keyboard


(b). Par défaut, les raccourcis sur Artist 16 sont programmés comme les raccourcis du clavier de Photoshop. La fonction des raccourcis peut être facilement personnalisée dans la configuration du pilote.

Les raccourcis d'Artist 16 peuvent être programmés dans la fenêtre de configuration du pilote.

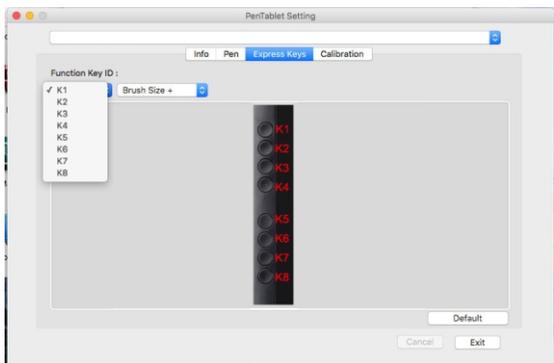

V. Basculer de la fonction pinceau à gomme

Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif, un clic sur le premier bouton du stylet permet par défaut de changer la fonction du stylet de pinceau à gomme. La fonction sélectionnée s'affichera alors brièvement en bas de l'écran.

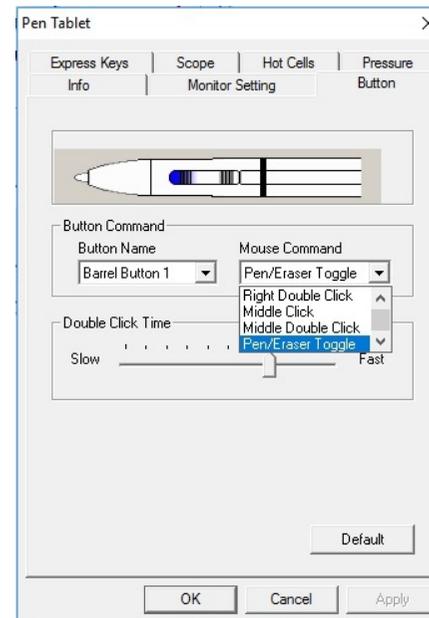

Aucun problème, veuillez nous contacter via:

Skype: servicefrxppen / XP-PEN ServiceFr

Site: www.xp-pen.com

Émail: servicefr@xp-pen.com