


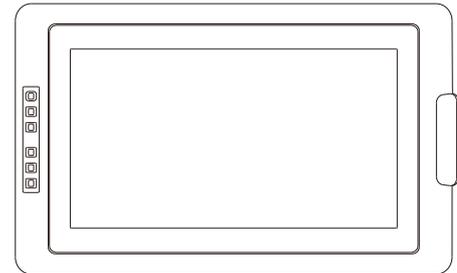

Graphic Pen Display

Artist 15.6 Manual

Windows 10, 8 & 7 Mac 10.10 or above



XP-PEN

Website: www.xp-pen.com

Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions



Artist 15.6 User Manual

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.

 **Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**
In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and

 **Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**
Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

 **Keep the product away from infants and young children.**
Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.

CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.
Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can

Do not place heavy objects on top of this product.
Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.

 **Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**
Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and

 **Do not disassemble**
Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire,

 **Do not use alcohol for cleaning**
Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.

 **Do not expose to water**
Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or

CAUTION

 **Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**
Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.

 **Do not strike the pen against hard objects.**
Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

 **Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**
The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate

Limitation of Liability

- XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP-Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP-Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Manuel utilisateur pour XP-Pen Artist 15.6

Tableau des matières

I. Artist 15.6	2
a. Système requis.....	2
b. Présentation du produit.....	2
c. Surface active.....	2
II. Stylet	3
a. Stylet et ses accessoires.....	3
b. Remplacement de la pointe.....	3
c. Support du stylet.....	4
III. Connecter la tablette Artist 15.6	4
IV. Installation du pilote	5
a. Windows.....	6
b. Mac.....	7
V. IU (Interface utilisateur) de configuration	12
a. Windows.....	12
b. Mac.....	17
VI. Désinstallation du pilote	21
a. Windows.....	21
b. Mac.....	21

{ I. Présentation du produit }

a. Systèmes requis

Windows 10/8/7
Mac OSX 10.10 ou les plus récents

b. Présentation du produit

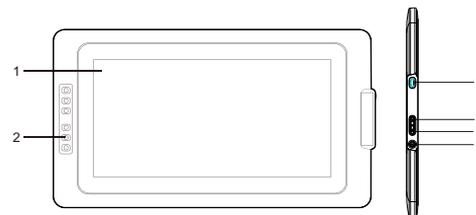


Image 1-1: Présentation du produit

1. Surface active
2. Raccourcis
3. Port USB
4. Luminosité +
5. Luminosité -
6. Voyant d'état à LED
 - a. Allumé en bleu : la tablette Artist 15.6 est connectée à votre ordinateur et bien alimentée.
 - b. Éteint : la tablette est éteinte.

c. Surface active

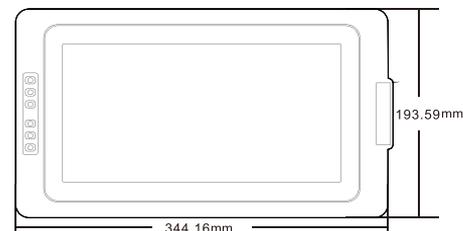


Image 1-2: Surface active

{ II. Stylet }

a. le stylet et ses accessoires

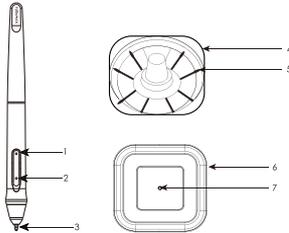


Image 2-1: Le stylet et ses accessoires

1. Bouton latéral 2
2. Bouton latéral 1
3. Pointes du stylet
4. Support du stylet (supérieur)
5. Points de remplacement
6. Support du stylet (bas)

Consignes :

- (1). Les fonctions des boutons latéraux sont personnalisables dans la configuration du pilote.
- (2). Le stylet ne requiert pas de chargement.

b. Remplacement de la pointe

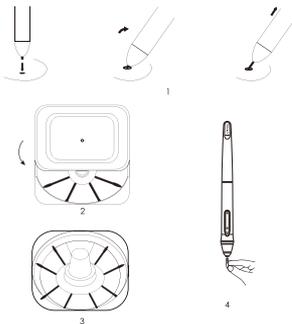


Image 2-2: Remplacement de la pointe

1. Tournez le support du stylet à l'envers, et insérez la pointe du stylet dans le trou au centre. Inclinez doucement le stylet pour que la pointe s'accroche au bord du trou, puis tirez le stylet et le support pour faire sortir la pointe.
2. Tournez la partie supérieure du support dans le sens antihoraire pour le détacher de son socle.
3. Sortez une nouvelle pointe du support du stylet.

c. Support du stylet

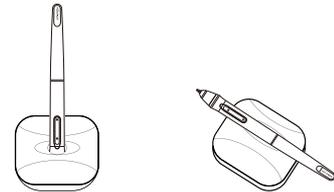


Image 2-3: Support du stylet

{ III. Connecter la tablette Artist15.6 }

Consignes :

- (1). Il y a deux câbles USB inclus dans le package. Le rouge des deux câbles se place dans deux parties séparées qui doivent être connectées avant utilisation.
- (2). Le câble USB rouge peut être connecté à votre ordinateur ou à une prise murale. L'autre

1. Connectez le câble USB rouge avec le câble supplémentaire.

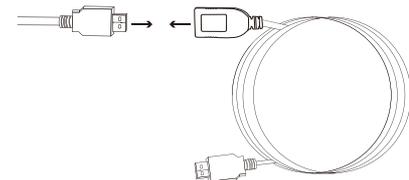


Image 3-1 : Connecter le câble supplémentaire

2. Branchez le câble USB dans la tablette Artist 15.6.
3. Branchez les câbles HDMI et USB d'Artist 15.6 à votre ordinateur.

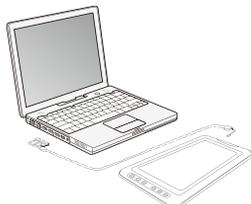


Image 3-2: Connexion

4. Branchez le câble USB d'alimentation le plus long à votre ordinateur ou à une prise murale. Si la tablette ne fonctionne pas normalement avec le câble branché à l'ordinateur, veuillez le brancher alors à une prise murale.

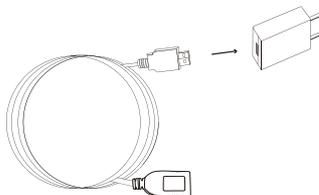


Image 3-3: Connexion-1

5. Pressez le bouton d'interruption pour démarrer Artist 15.6.

Consignes :

Si un message d'erreur "No Signal" s'affiche sur l'écran de la tablette :

- (1) Débranchez le câble USB, puis reconnectez le à la tablette. Vérifiez qu'il est bien connecté, puis redémarrez l'ordinateur, et activez de nouveau Artist 15.6.
- (2) Testez Artist 15.6 sur un autre ordinateur pour voir si le problème vient du matériel;
- (3) Si le même problème persiste sur un autre ordinateur et que l'étape (a) ne le résout pas, veuillez contacter rapidement le service après-vente d'XP-Pen.

{ IV. Installation du pilote }

Consignes :

- (1) Désactivez tous les logiciels antivirus et les pare-feu et fermez tous les logiciels non essentiels avant l'installation. En effet, certains logiciels, comme OneDrive et Dropbox, utilisent des fichiers clés et empêchent l'accomplissement de l'installation. Si l'ordinateur utilise un système Windows, veuillez vérifier la barre des tâches en bas à droite de l'écran et fermer tous les logiciels non liés au fonctionnement de votre ordinateur.

- (2) Désinstallez tous les pilotes de tablette avant l'installation du pilote d'Artist 15.6. En effet, les pilotes d'autres marques peuvent rentrer en conflit avec celui d'Artist 15.6, ou même empêcher son installation complète.
- (3) Veuillez télécharger le pilote le plus récent sur notre site officiel (www.xp-pen.com), et bien décompresser le fichier en format ".zip" avant d'exécuter ".exe" ou ".pkg".
- (4) La résolution maximale d'Artist 15.6 est de 1920x1080.

a.Windows

1. Branchez la tablette Artist 15.6 sur votre ordinateur avec les câbles HDMI & USB inclus. Démarrez la tablette.
2. Veuillez télécharger le pilote le plus récent sur notre site officiel (www.xp-pen.com), et bien décompresser le fichier en format ".zip" avant d'exécuter le fichier ".exe".
3. Lorsque l'installation est réussie, l'icône du pilote () s'affichera dans la barre des tâches. Si vous ne la voyez pas, veuillez désinstaller le pilote, redémarrer votre ordinateur et répéter l'étape 2.
4. (Recommandé) Ouvrez [Paramètres] > [Affichage], puis configurez Modifier la taille du texte, des applications et d'autres éléments à 100%.

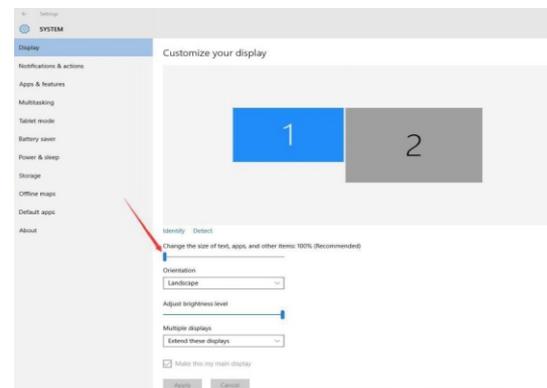


Image 4-1: Configuration d'affichage

5. Ouvrez [Paramètres] > [Affichage], choisissez Etendre ces affichages ou Dupliquer ces affichages dans l'onglet Affichages multiples.
6. En mode Etendu, configurez Artist 15.6 comme moniteur 2 et choisissez la résolution 1920x1080.
7. En mode Dupliqué, configurez les résolutions des deux moniteurs à 1920 x 1080.

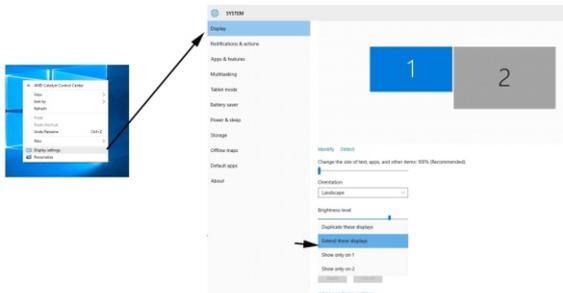


Image 4-2: Mode étendu

8. Appuyez sur "Apply" et fermez la fenêtre.
9. Double-cliquez sur l'icône de la tablette dans la barre des tâches pour afficher la configuration du pilote, puis réglez Artist 15.6 comme Moniteur 2 dans l'option "Ecran actuel". Appuyez sur

b.Mac

1. Branchez la tablette Artist 15.6 à votre ordinateur avec les câbles HDMI & USB inclus. Démarrez la tablette.
2. Veuillez télécharger le pilote le plus récent sur notre site officiel (www.xp-pen.com), et bien décompresser le fichier en format ".zip" avant d'exécuter ".exe" ou ".pkg".



Image 4-3: Fichier d'installation pour Mac

3. Si vous voyez ce message d'erreur, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

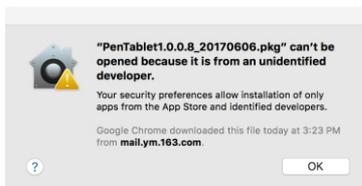


Image 4-4: Développeur non identifié

- (1). Ouvrez "Préférences système", puis choisissez "Sécurité et confidentialité".

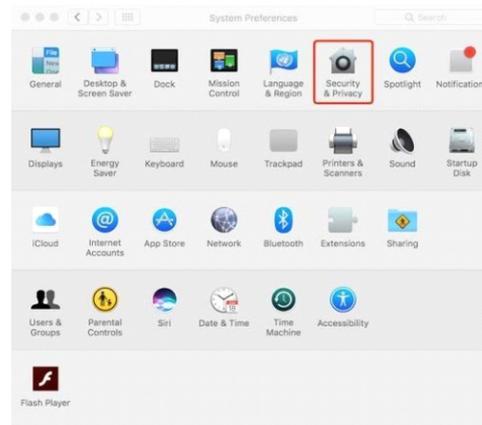


Image 4-5: Sécurité et confidentialité

- (2). Cliquez sur l'icône du cadenas en bas à gauche de la fenêtre.

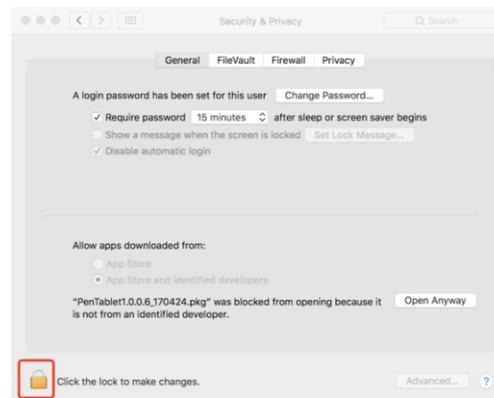


Image 4-6: le Cadenas

(3). Saisissez le nom et le mot de passe de l'administrateur, puis cliquez sur "Déverrouiller".

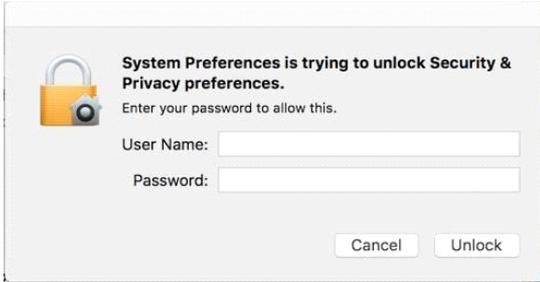


Image 4-7: Mot de passe

(4). Cliquez sur "N'importe où".

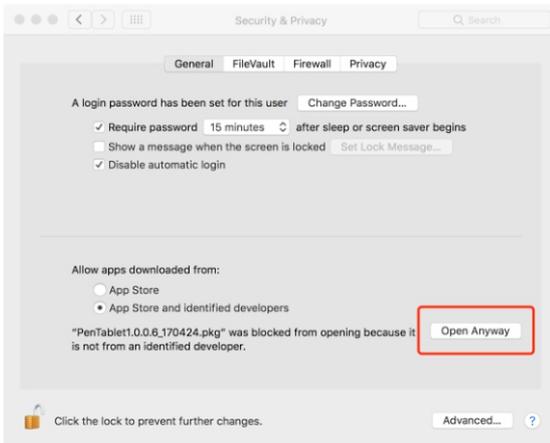


Image 4-8: N'importe où

(5). Choisissez "Ouvrir" pour installer la tablette.

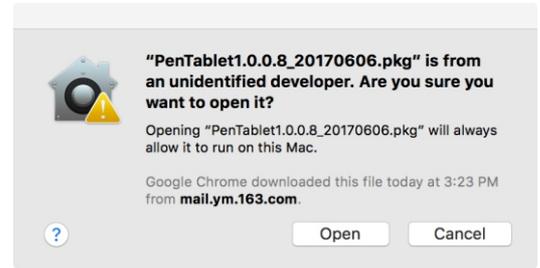


Image 4-9: Ouvrir

4. Ouvrez [Préférences système] > [Moniteur]. Configurez la définition comme Réglage par défaut pour l'écran dans l'onglet Moniteur.

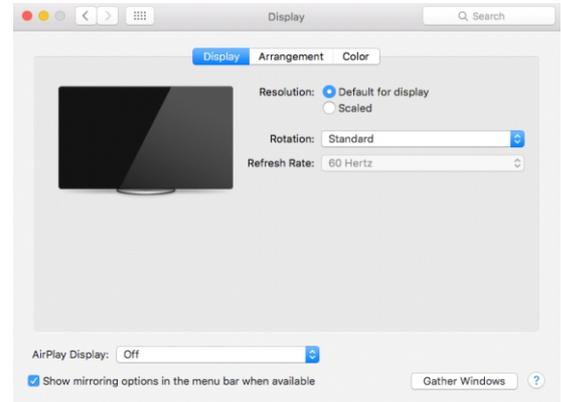


Image 4-10: Moniteur

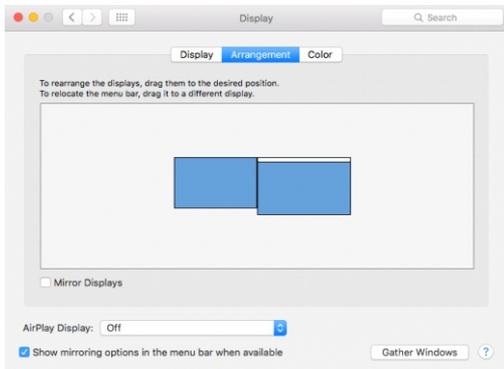


Image 4-11: Disposition

5. Dans l'onglet Disposition, vous pouvez choisir Recopie vidéo. Si vous avez activé le mode Recopie vidéo, les deux moniteurs doivent être configurés tous les deux sur une résolution de 1920 x 1080.
 - (1). Ouvrez [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].
 - (2). Dans l'onglet Calibration du pilote de la tablette, réglez Monitor Mapping sur Monitor 1.
6. Lorsque le mode Recopie vidéo est désactivé, configurez la résolution de votre Artist 15.6 sur 1920x1080.
 - (1). Ouvrez [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].
 - (2). Dans l'onglet Calibration du pilote de la tablette, réglez Monitor Mapping sur Monitor 2.



Image 4-12: Calibration

{ V. IU (Interface utilisateur) de configuration }

a.Windows

Vous pouvez afficher l'interface de configuration du pilote de Artist15.6 de deux manières :

- Double-cliquez sur l'icône (1) dans la barre des tâches.
- OU**
- Double-cliquez sur l'icône "Pentablet" sur le fond d'écran.

IU du pilote

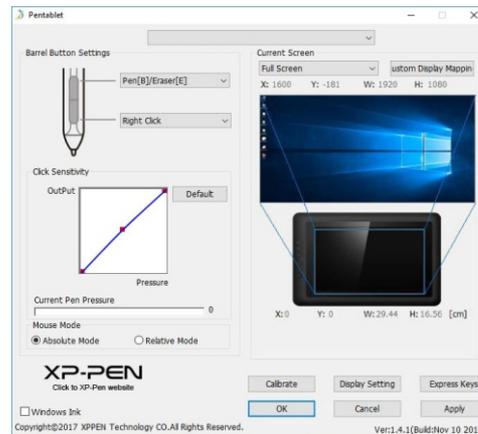


Image5-1: IU

1. Configuration des boutons latéraux

Vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux du stylet de votre tablette à cet endroit. Programmez les touches personnalisées à l'aide de l'option "Function Key".

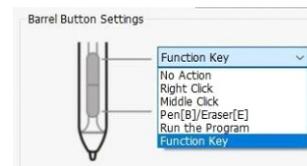


Image5-2: Configuration des boutons latéraux

Consigne :

Bascule du pinceau à la gomme

1. Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif d'Artist 15.6, en pressant sur le bouton assigné du stylet, il est possible de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel compatible. La fonction sélectionnée s'affichera alors

2. Click Sensitivity & Double Click Time (Sensibilité des clics & Durée entre les deux clics)

Vous pouvez régler la courbe de pression à cet endroit.

"Pression actuelle du stylet" indique les niveaux de pression utilisés sur votre tablette, cette

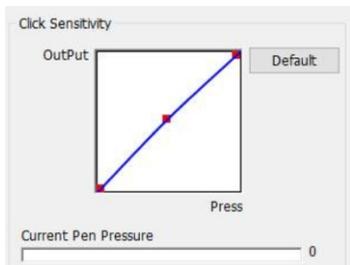


Image5-3: Click Sensitivity (Sensibilité des clics)

3. Mode souris

Mode absolu (mode stylet) : Mode standard de la tablette; chaque point de la surface active de la tablette correspond à un point absolu de l'écran de l'ordinateur.

Mode relatif (mode souris) : Mode souris; la surface active de la tablette ne correspond pas aux points absolus de l'écran de l'ordinateur, et la tablette sert de souris traditionnelle.




Image5-4: Modes absolu & relatif

4. Current Screen (Affichage actuel)

La tablette Artist 15.6 peut être configurée pour être utilisée sur différents moniteurs. En général, elle est réglée sur "Moniteur 2".

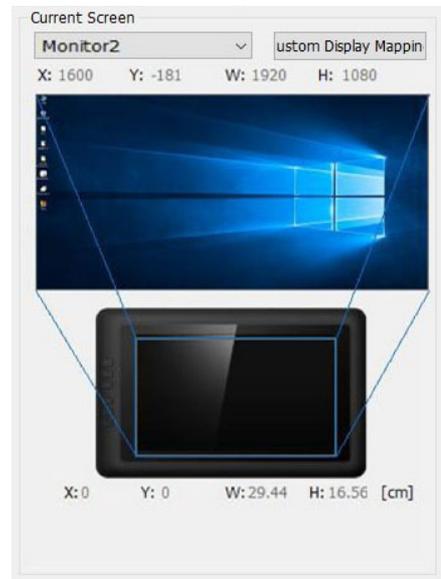


Image5-5: Ecran actuel

5. Windows Ink

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Windows Ink à cet endroit. En activant cette fonction, vous autorisez la prise en charge de Windows Ink et des applications qui l'utilisent.



Image5-6: Windows Ink

6. Calibration

L'onglet Calibration vous permet de faire le calibrage pour la tablette.




Image5-7: Calibration

7. Configuration d'affichage

- A. Color Temperature (Température de couleur) : pour ajuster l'équilibre des couleurs d'Artist15.6.
- B. User (Utilisateur) : pour ajuster les niveaux des couleurs rouge, vert et bleu sur l'écran d'Artist15.6.
- C. Rotate (Rotation) : pour faire tourner l'affichage d'Artist15.6 dans cet onglet.

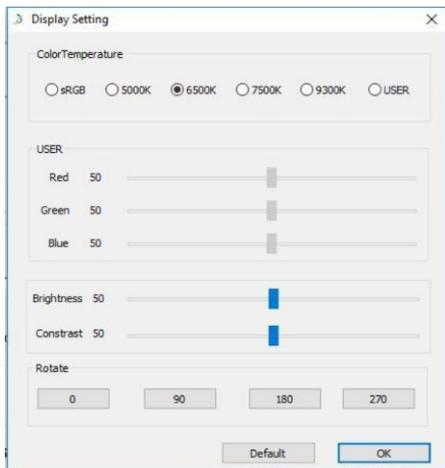


Image5-8: Display Setting(Configuration d'affichage)

8. Configuration des raccourcis

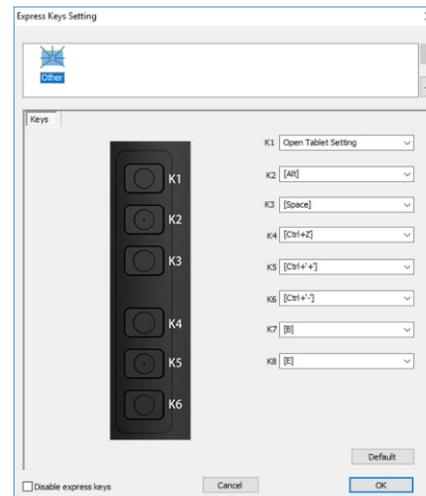


Image5-9: Configuration des raccourcis

Programmez les touches personnalisées à l'aide de l'option "Function Key".

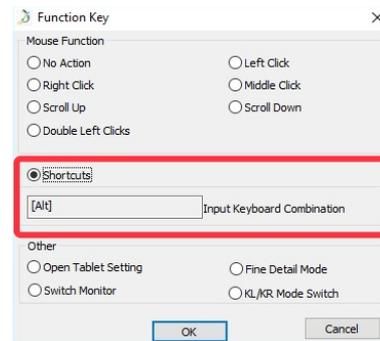


Image5-10: Raccourcis

Consigne :

“Fine Detail Mode (Mode de détail)” vous permet de faire correspondre toute la surface active de votre tablette à une petite partie de l’affichage de l’ordinateur pour faire des modifications détaillées.

9. Default

Cliquez sur “Default” pour restaurer les configurations du fabricant.

10. Logo XP-PEN

S’il est possible de mettre à jour le pilote, vous verrez une flèche bleue à cet endroit. ➔

Cliquez sur la flèche pour mettre à jour votre pilote.



Image5-11: Logo XP-PEN

b. Mac

Vous pouvez ouvrir la configuration du pilote d’Artist 15.6 en entrant dans le menu Finder > Applications > PenTabletSetting.



Image5-12: Tablet Setting

IU du pilote

1. Stylet



Image5-13: Onglet du stylet

Dans cet onglet, vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux du stylet, configurer la sensibilité de pression et tester la fonction de pression du stylet.

Une sensibilité plus légère indique que le niveau de pression numérique augmentera avec moins de pression physique.

Cliquez sur notre logo pour visiter notre site officiel.

Consigne :

Bascule du pinceau à la gomme

(1). Lorsque le stylet se trouve à l’intérieur de l’espace actif d’Artist 15.6, en pressant sur le bouton assigné du stylet, il est possible de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel compatible. La fonction sélectionnée s’affichera alors

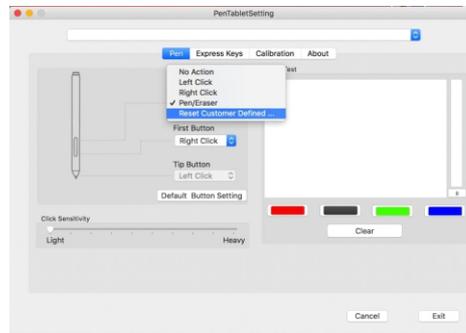


Image5-14: Configuration des boutons latéraux

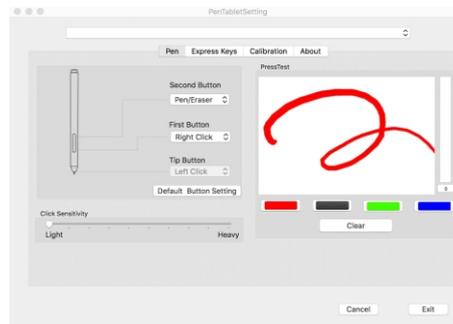


Image5-15: Test de la pression

2. Touches de raccourci

Consignes:

- (1). Les raccourcis d'Artist 15.6 sont configurés d'après un clavier anglais. Ils ne fonctionnent donc pas correctement sur les claviers des autres langues.
- (2). Par défaut, les raccourcis de Artist 15.6 sont programmés comme les raccourcis clavier de Photoshop. La fonction des raccourcis peut être facilement personnalisée dans la

Dans cet onglet, vous pouvez personnaliser les raccourcis d'Artist 15.6. Cliquez sur "Default" pour restaurer les configurations du fabricant.

Vous pouvez choisir la fonction des touches dans une liste préétablie, ou cliquer sur "Reset Customer Defined" pour les options plus avancées.

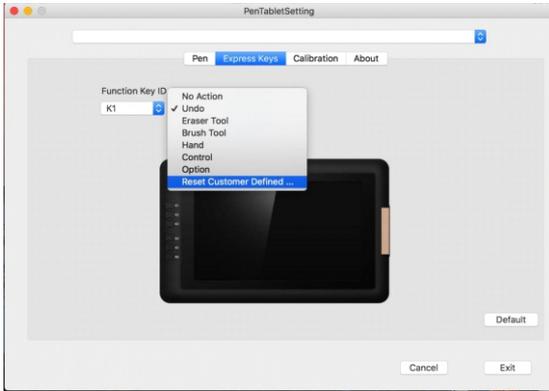


Image5-16: Touches de raccourci

3. Calibrage

L'onglet Calibration vous permet de faire le calibrage de la tablette, de configurer vos moniteurs ou de faire tourner l'affichage.

Cliquez sur "Calibration (Calibrage)" pour faire le calibrage, en suivant les instructions à



Image5-17: Calibrage

4. À propos

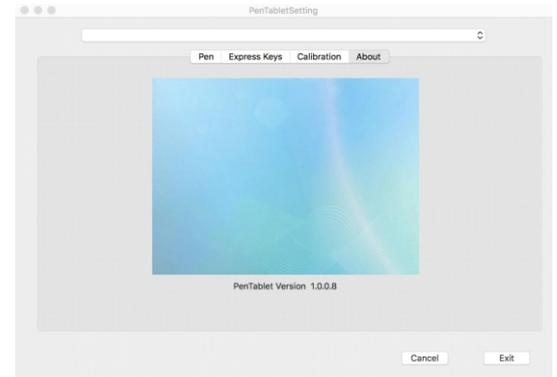


Image5-18: À propos

{ VI. Désinstallation du pilote }

a.Windows

Dans la page d'Accueil, ouvrez [Paramètres] (→ [Système]) → [Applications et fonctionnalités]. Trouvez "PenTablet" et cliquez sur "Uninstall". Suivez les instructions à l'écran jusqu'à fin.

b.Mac

Ouvrez [Finder] → [Applications] → [PenTablet], puis cliquez sur "Uninstall Pen Tablet" et suivez les instructions à l'écran.

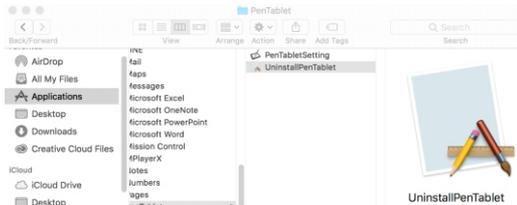


Image 6-1: Désinstallation pour Mac

Consigne:

Si vous voulez réinstaller le pilote d'Artist 15.6, veuillez redémarrer l'ordinateur après la

○Ouvrez le dossier C:\Windows. Dans la boîte de saisies en haut à droite, entrez et cherchez "WinTab32.dll", puis supprimez tous les fichiers existants.

○Connectez la tablette et activez-la. Exécuter le fichier d'installation. Finissez l'installation, puis redémarrez.

■Si l'icône de la tablette ne s'affiche pas dans la barre des tâches après le redémarrage :

●Ouvrez le dossier C:\Windows. Cliquez sur "Fichier", choisissez "Options des dossiers...". Dans la fenêtre, activez l'option "Afficher les fichiers et dossiers cachés", puis cliquez sur "OK". Saisissez dans la boîte en haut à droite le mot "wtclient" et cherchez-le. Faites un clic droit sur chaque résultat, et exécutez-les comme administrateur. L'icône de la tablette s'affichera alors.

Q : Comment vérifier si le pilote d'Artist 15.6 a été bien installé.

a.Lorsque le pilote est installé, l'icône du pilote d'Artist 15.6 s'affichera dans la barre des tâches (Windows OS). Le stylet prendra le contrôle du curseur et la sensibilité de pression sera ajustable dans l'onglet "Test de la pression" de l'Interface d'utilisateur.

Q : Comment serais-je sûr si un problème a pour origine le logiciel ou le matériel.

a. Connectez et installez Artist 15.6 dans un autre ordinateur. Si la tablette fonctionne parfaitement, le problème a pour origine le logiciel. Confirmez que TOUS les pilotes de tablettes (incluant celui d'Artist 15.6) sont désinstallés et supprimés de votre ordinateur, puis réinstallez le pilote d'Artist 15.6.

{ VII. FAQ }

Q : Où puis-je trouver le pilote le plus récent d'Artist 15.6?

a. Les pilotes les plus récents sont disponibles sur le site officiel d'XP-Pen (www.xp-pen.com).

Q : Le stylet ne peut pas contrôler le curseur.

●Veuillez désinstaller le pilote d'Artist 15.6. Si le fichier de désinstallation ne marche pas, veuillez exécuter le fichier d'installation du pilote une nouvelle fois, puis faire la désinstallation. Redémarrez l'ordinateur, puis connectez Artist15.6 à votre ordinateur pour tester le stylet. Si le curseur répond au mouvement du stylet, le matériel de la tablette est alors bien fonctionnel. Réinstallez le pilote d'Artist15.6 selon les étapes ci-dessous (Windows) :

○Téléchargez la version la plus récente du pilote d'Artist 15.6 sur ce site : www.xp-pen.com. Décompressez le dossier de .zip sur votre bureau d'ordinateur.

○Fermez tous les logiciels et processus qui ne sont pas essentiels (certains logiciels utilisent le processus Wintab et se mettent en conflit avec l'installation du pilote. En particulier, le logiciel OneDrive, dont l'icône s'affiche comme un nuage gris dans la barre des tâches, entraîne de façon récurrente des problèmes. Il est obligatoire de désactiver OneDrive pendant l'installation ou la désinstallation du pilote dans les ordinateurs utilisant Windows 8).

Aucun problème, veuillez nous contacter via:

Skype: [sericefrxp](https://www.skype.com/join/sericefrxp) / XP-PEN ServiceFr

Site: www.xp-pen.com

Email: sericefr@xp-pen.com