


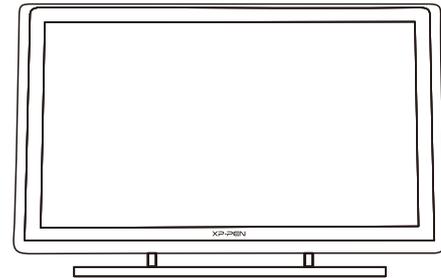

Graphic Pen Display

Artist 22 Pro Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above



XP-PEN

Website: www.xp-pen.com

Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions



Artist 22 Pro User Manual

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire,



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or



CAUTION

Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate

Limitation of Liability

- XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP-Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP-Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Manuel utilisateur pour Artist 22 Pro

Nous vous remercions pour votre achat du produit XP-PEN. Jusqu'à présent, le manuel utilisateur de cette tablette a été traduit en français, anglais, russe, japonais, allemand, coréen, chinois, italien et espagnol. Nous nous excusons si votre langue favorite n'est pas incluse.

Table des matières

I. Présentation du produit	2
Présentation.....	2
Surface active.....	3
II. Stylet	3
Présentation.....	3
Remplacement de la pointe.....	4
Support du stylet.....	4
III. Connecter l'Artist 22 Pro	5
IV. Installation du pilote	5
Windows.....	6
Mac.....	7
V. IU (Interface utilisateur) de configuration	11
Windows.....	11
Mac.....	15
VI. Désinstallation du pilote	18
Windows.....	18
Mac.....	18
VII. FAQ	18

{ I.Présentation du produit }

Présentation



Image 1-1: Présentation

- (1). Surface active/d'affichage
- (2). Voyant d'état d'alimentation
 - a. Allumé, bleu : la tablette Artist 22 Pro est alimentée et connectée avec votre ordinateur.
 - b. Allumé en rouge : la tablette Artist 22 Pro est alimentée, mais n'est pas connectée à un ordinateur.
 - c. Éteint : la tablette Artist 22 Pro est éteinte.
- (3). Bouton d'interruption
- (4). Bouton de menu
- (5). Bouton +
- (6). Bouton -
- (7). Bouton d'auto-ajustement à l'écran
- (8). Port VGA
- (9). Port DVI
- (10). Port HDMI
- (11). Connecteur d'alimentation
- (12). Port USB
- (13). Levier d'ajustement
- (14). Support

Surface active

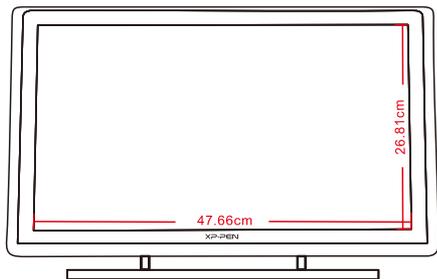


Image 1-2: Surface active

{ II. Stylet }

Présentation



Image 2-1: Stylet d'Artist 22 Pro

- (1). Pointe du stylet
- (2). Voyant de batterie
 - a. Allumé en rouge : besoin de chargement.
 - b. Allumé en vert : en cours de chargement.
 - c. Eteint : le chargement est suffisant.
- (3). Bouton latéral 2
- (4). Bouton latéral 1
- (5). Port de chargement
- (6). Câble d'alimentation du stylet

Consignes :

Les fonctions des boutons latéraux sont personnalisables dans la configuration du pilote.

Remplacement de la pointe

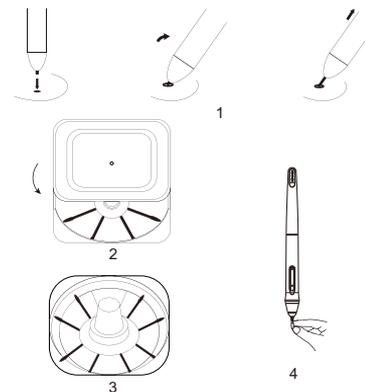


Image 2-2: Remplacement de la pointe

1. Tournez le support du stylet à l'envers, et insérez la pointe du stylet dans le trou au centre. Inclinez doucement le stylet pour que la pointe s'accroche au bord du trou, puis tirer le stylet et le support pour faire sortir la pointe.
2. Tournez la partie supérieure du support dans le sens antihoraire pour le détacher de son socle.
3. Sortez une nouvelle pointe du support du stylet.
4. Pressez la nouvelle pointe dans le stylet.

Support du stylet

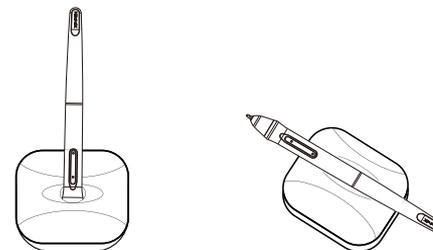


Image 2-3: Support du stylet

{ III. Connecter Artist 22 Pro }

1. Connectez la tablette Artist 22 Pro à votre ordinateur par le câble USB inclus.
2. Alimentez Artist 22 Pro avec le câble d'alimentation. Branchez le câble dans l'adaptateur inclus, puis dans une prise murale.
3. Connectez la tablette Artist 22 Pro à votre ordinateur par le câble HDMI inclus.



Image 3-1: Ports d'Artist 22 Pro
(1. VGA; 2. DVI; 3. HDMI; 4. Alimentation; 5. USB Type B)

{ IV. Installation du pilote }

Systèmes d'exploitation compatibles :

Windows 10, 8, 7

Mac OS X 10.10 ou les plus récents

Consignes :

- (1). Désactivez tous les logiciels antivirus et les pare-feux et fermez tous les logiciels non essentiels avant l'installation. En effet, certains logiciels, comme OneDrive et Dropbox, utilisent des fichiers clés et empêchent l'accomplissement de l'installation. Si l'ordinateur utilise un système Windows, veuillez vérifier la barre des tâches en bas à droite de l'écran et fermer tous les logiciels non liés au fonctionnement de votre ordinateur.
- (2). Désinstallez tous les pilotes de la tablette avant l'installation du pilote d'Artist 22 Pro. En effet, les pilotes d'autres marques peuvent rentrer en conflit avec celui d'Artist 22 Pro ou même empêcher son installation complète.
- (3). Vous pouvez installer le pilote d'Artist 22 Pro en téléchargeant le pilote le plus récent sur notre site officiel (www.xp-pen.fr). Si vous voulez installer le pilote avec le fichier téléchargé, veuillez bien décompresser le fichier en format ".zip" avant d'exécuter ".exe" ou ".pkg".

Windows

- (1). Connectez la tablette Artist 22 Pro à votre ordinateur par les câbles d'alimentation, HDMI et USB, puis allumez la tablette.
- (2). Veuillez télécharger le pilote d'Artist 22 Pro dans la rubrique support de notre site officiel www.xp-pen.fr
- (3). Décompressez le fichier téléchargé en format ".zip", puis exécutez le fichier en format ".exe".
- (4). Lorsque l'installation est réussie, l'icône du pilote () s'affichera dans la barre des tâches. Si vous ne la voyez pas, veuillez désinstaller le pilote, redémarrer votre ordinateur et répéter l'étape 2.
- (5). (Recommandé) Ouvrez [Paramètres] > [Affichage], puis configurez Modifier la taille du texte, des applications et d'autres éléments à 100%.

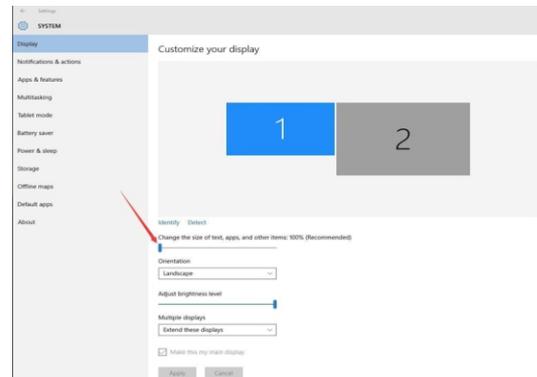


Image 4-1: Configuration d'affichage

- (6). Ouvrez [Paramètres] > [Affichage], choisissez Etendre ces affichages ou Dupliquer ces affichages dans l'onglet Affichages multiples.
- (7). En mode Etendu, configurez Artist 22 Pro comme moniteur 2 et choisissez la résolution 1920x1080.
- (8). En mode Dupliqué, configurez les résolutions des deux moniteurs à 1920 x 1080.

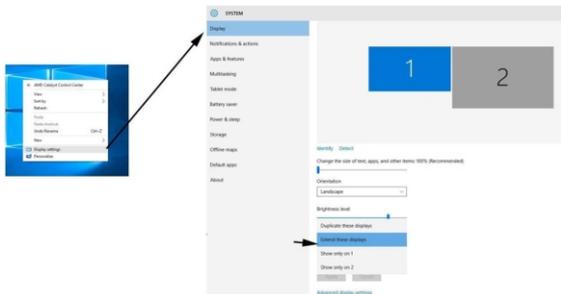


Image 4-2: Mode étendu

- (9). Appuyez sur "Apply" et fermez la fenêtre.
- (10). Double-cliquez sur l'icône de la tablette dans la barre des tâches pour afficher la configuration du pilote, puis réglez Artist 22 Pro comme Moniteur 2 dans l'option "Ecran actuel". Appuyez sur "Apply" et fermez la fenêtre.

Consignes :

Pour utiliser Artist 22 Pro dans le logiciel Paint Tool Sai (SAI), veuillez entrer dans la configuration d'affichage de votre ordinateur pour configurer/Modifier la taille du texte, des applications et d'autres éléments à 100%.

Mac

- (1). Connectez la tablette Artist 22 Pro à votre ordinateur par les câbles d'alimentation, HDMI et USB, puis allumez la tablette.
- (2). Veuillez télécharger le pilote d'Artist 22 Pro dans la rubrique support de notre site officiel www.xp-pen.fr



Image 4-3: Fichier d'installation de Mac

- (4). Si vous voyez ce message d'erreur, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

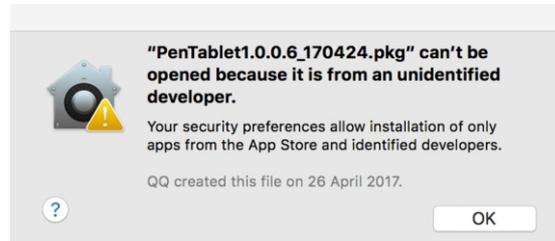


Image 4-4: Développeur non identifié

- a. Ouvrez "Préférences système", puis choisissez "Sécurité et confidentialité".

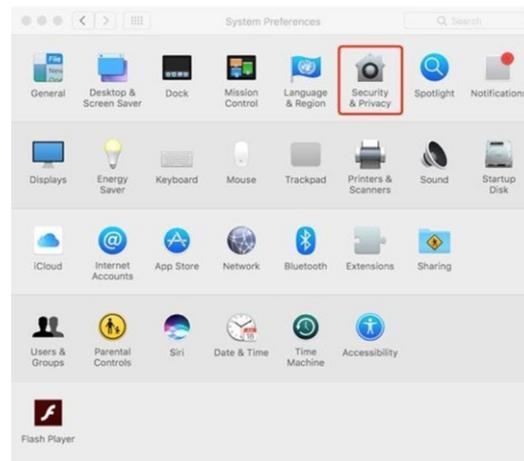


Image 4-5: Sécurité et confidentialité

- b. Cliquez sur "N'importe où".

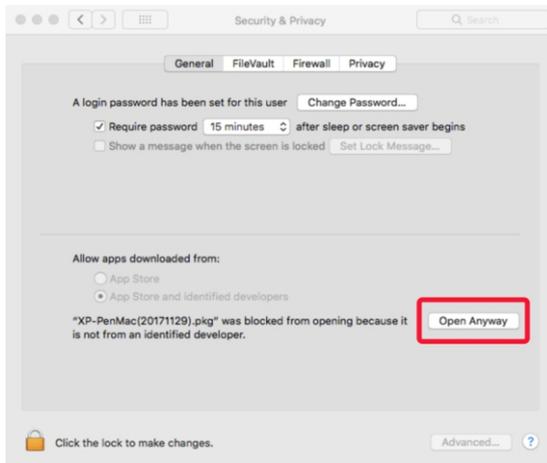


Image 4-6: Open Anyway

c. Saisissez le nom et le mot de passe de l'administrateur, puis cliquez sur "Déverrouiller".

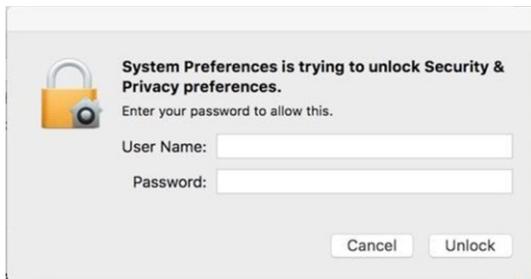


Image 4-7: Mot de passe

(5). Ouvrez [Préférences système] > [Moniteur]. Configurez la définition comme Réglage par défaut pour l'écran dans l'onglet Moniteur.



Image 4-8: Moniteur

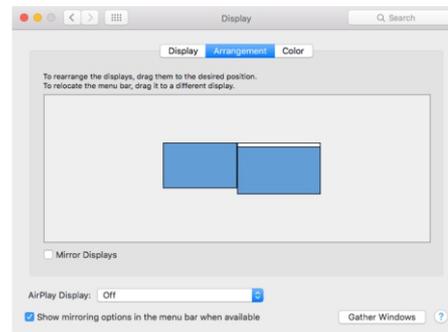


Image 4-9: Disposition

- (6). Dans l'onglet Disposition, vous pouvez choisir Recopie vidéo. Si vous avez activé le mode Recopie vidéo, les deux moniteurs doivent être configurés tous les deux sur une résolution de 1920x1080.
 - (6.1). Ouvrez [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].
 - (6.2). Dans l'onglet Monitor du pilote de la tablette, réglez Monitor Mapping à Color LCD.
- (7). Lorsque le mode Recopie vidéo est désactivé, configurez la résolution de votre Artist 22 Pro sur 1920x1080.
 - (7.1). Ouvrez [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].
 - (7.2). Dans l'onglet Monitor du pilote de la tablette, réglez Monitor Mapping à Artist 22 Pro.

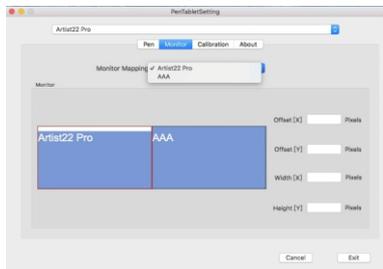


Image 4-10: Moniteur

{ V. IU (Interface utilisateur) de configuration }

Windows

Vous pouvez afficher l'interface de configuration du pilote d'Artist 22 Pro de deux manières :
Double-cliquez sur l'icône  dans la barre des tâches ou sur celle sur le fond d'écran.

IU de configuration

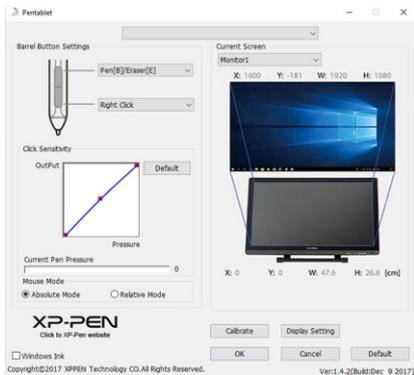


Image5-1: IU (Interface Utilisateur)

1.1. Configurer des boutons du stylet

Vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux du stylet de votre tablette à cet endroit. Programmez les touches personnalisées à l'aide de l'option "Function Key".

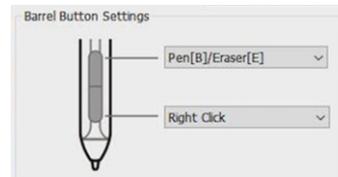


Image5-2: Pen Functions Setting (Configurer la fonction du stylet)

Consigne :

Bascule du pinceau à la gomme

Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif d'Artist 22 Pro, un clic sur le bouton assigné du stylet permet de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel compatible. La fonction sélectionnée s'affichera alors brièvement sur l'écran du moniteur.

1.2. Sensibilité des clics & Pression actuelle

Vous pouvez régler la courbe de pression à cet endroit.

"Pression actuelle du stylet" indique les niveaux de pression utilisés sur votre tablette, cette fonction vous aidera à tester la pression du stylet.

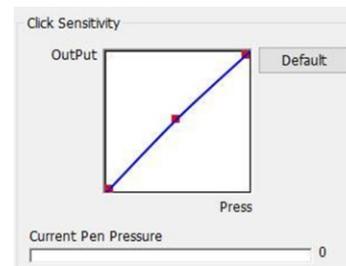


Image 5-3: Sensibilité des clics & Pression actuelle

1.3. Écran actuel

Artist 22 Pro peut être configurée pour l'utilisation avec un seul ou plusieurs moniteurs. En général, l'écran actuel doit être configuré comme Moniteur1 ou Moniteur2.



Image 5-4: Écran actuel

1.4. Mode de la coordonnée

Mode absolu (mode stylet) : Mode standard de la tablette; chaque point sur la surface active de la tablette correspond à un point absolu de l'écran de l'ordinateur.

Mode relatif (mode souris) : Mode souris; la surface active de la tablette ne correspond pas aux points absolus de l'écran de l'ordinateur, et la tablette sert de souris traditionnelle.




Image 5-5: Mode de la coordonnée

1.5. Windows Ink

Vous pouvez activer ou désactiver la prise en charge de la fonction Windows Ink à cet endroit. En activant cette fonction, vous autorisez la prise en charge de Windows Ink et des applications qui l'utilisent.



Image 5-6: Windows Ink

1.6. Calibration

L'onglet Calibration vous permet de faire le calibrage pour la tablette.




Image 5-7: Calibration

1.7. Configuration d'affichage

Rotate (Rotation) : pour faire tourner l'affichage de l'Artist 22 Pro.

Consigne :

On ne peut configurer ni la "Color temperature (température des couleurs)", ni les configurations "USER", ni la "Brightness (luminosité)", ni le "Contrast" dans l'interface du pilote. Il vous faudrait les paramétrer dans la configuration de votre carte graphique.

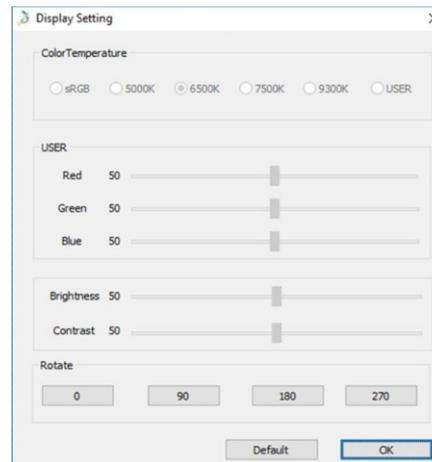


Image 5-8: Display Setting (configuration du moniteur)

1.8. Logo XP-Pen

S'il est possible de mettre à jour le pilote, vous verrez une flèche bleue à cet endroit (). Cliquez sur la flèche pour mettre à jour votre pilote.

Cliquez sur notre logo pour visiter notre site officiel.



Image 5-9: Logo XP-Pen

Mac

Vous pouvez ouvrir la configuration du pilote d'Artist 22 Pro en entrant dans le menu Finder > Applications > PenTabletSetting.

IU du pilote



Image5-10: Configuration de la tablette

1.1. Stylet

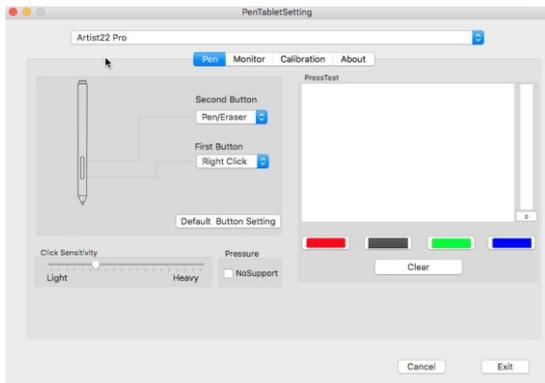


Image5-11: IU de Mac

Dans cet onglet, vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux du stylet, configurer la sensibilité de pression et tester la fonction de pression du stylet. En choisissant l'option "NoSupport" sous l'onglet Pressure, vous pouvez désactiver la fonction de pression lors de dessin. Cliquez sur "Default Button Settings" pour restaurer les configurations du fabricant.

Consigne :

Bascule du pinceau à la gomme

Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif d'Artist 22 Pro, un clic sur le bouton assigné du stylet permet de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel compatible. La fonction sélectionnée s'affichera alors brièvement sur l'écran du moniteur.

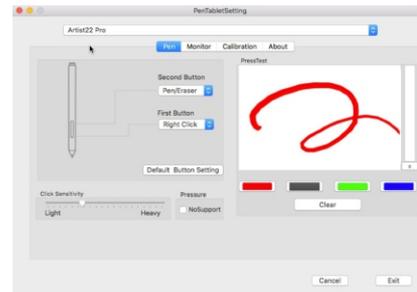


Image5-12: Test de la pression

1.2. Moniteur

Dans l'onglet "Moniteur", vous pouvez configurer la tablette pour utiliser moniteur1 ou moniteur2.

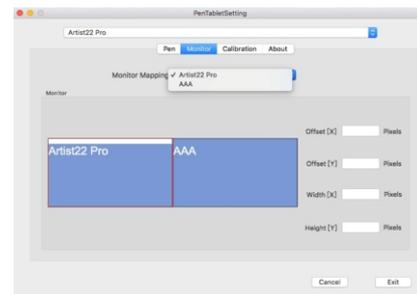


Image5-13: Moniteur

1.3. Calibration

L'onglet Calibration vous permet de faire le calibrage de la tablette et de faire tourner l'affichage.

Cliquez sur "Calibration (Calibrage)" pour faire le calibrage, en suivant les instructions à l'écran.

Rotate (Tourner): Vous pouvez tourner l'affichage d'Artist 22 Pro dans cet onglet.

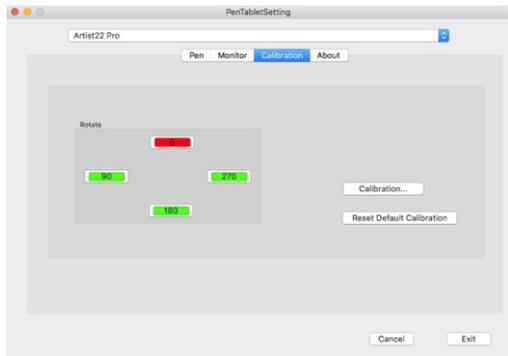


Image5-14: Calibration

1.4. À propos

L'onglet "À propos" présente la version actuelle du pilote.

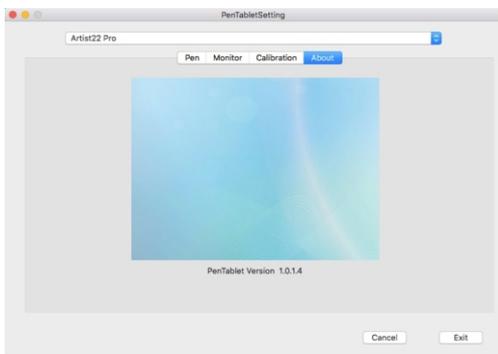


Image5-15: À propos

{VI. Désinstallation du pilote }

Windows

Dans la page d'Accueil, ouvrez [Paramètres] → [Système] → [Applications et fonctionnalités]. Choisissez l'option "Pentablet" et cliquez sur "Uninstall". Suivez les instructions à l'écran jusqu'à fin.

Mac

Ouvrez [Finder] → [Applications] → [PenTablet], puis cliquez sur "Uninstall Pen Tablet" et suivez

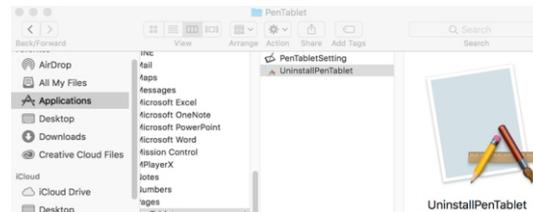


Image 6-1: Désinstallation sur Mac

Consigne:

Si vous voulez réinstaller le pilote d'Artist 22 Pro, veuillez redémarrer l'ordinateur après la désinstallation.

{VII. FAQ}

1. Où puis-je trouver le pilote le plus récent d'Artist 22 Pro?

a. Les pilotes les plus récents sont disponibles sur le site officiel d'XP-Pen (www.xp-pen.fr).

2. Le stylet ne peut pas contrôler le curseur.

- Veillez démarrer votre Artist 22 Pro pour faire afficher son écran.
- Veillez installer encore une fois le pilote pour trouver l'icône de la tablette dans la barre des tâches ou sur le bureau
- Ouvrez l'interface du pilote en double cliquant sur l'icône, puis testez-y la pression.
- Si vous ne parvenez pas à tester la pression, veuillez désinstaller le pilote puis redémarrer l'ordinateur. Veuillez à vous inscrire en tant qu'administrateur.
- La tablette Artist 22 Pro soutient la fonction Plug-and-Play. Veuillez tester le fonctionnement du stylet passif avant la réinstallation du pilote. Si le stylet peut contrôler le curseur, veuillez désactiver les logiciels antivirus, puis rendez-vous sur le site officiel XP-Pen pour télécharger le plus récent pilote.
- Après avoir téléchargé le fichier, veuillez le décompresser sur le Bureau pour exécuter l'application d'installation en format .exe ou .pkg
- Ouvrez l'interface du pilote pour vérifier si vous pouvez utiliser la pression.
 - *Si les étapes précédentes ne règlent pas le problème, veuillez contacter le service client XP-PEN en lui donnant le code de série de la tablette et le numéro de commande de votre

3. Comment vérifier si le pilote d'Artist 22 Pro a bien été installé?

- a. Après l'installation du pilote, l'icône du pilote d'Artist 22 Pro () s'affichera dans la barre des tâches en bas à droite de votre écran (OS Windows) ou sur le fond d'écran. Le stylet contrôlera le curseur, et la sensibilité de pression fonctionnera dans l'onglet "Pressure Test (Test de pression)" dans l'UI du pilote.

4. Pourquoi je ne peux pas utiliser la pression dans mon logiciel graphique?

- a. Veuillez vérifier tout d'abord si le logiciel soutient la fonction de sensibilité de pression.
- b. Vérifiez si le pilote est mis à jour avec la version la plus récente.
- c. Ouvrez l'interface du pilote en double-cliquant sur l'icône de la tablette pour y tester la pression.
- d. Activez la fonction "Windows Ink", cliquez sur le bouton OK puis fermez l'interface du pilote. Ouvrez votre logiciel graphique pour y tester la fonction de pression.
- e. Veuillez noter que nos tablettes ne possèdent pas de logiciels graphiques.

Si vous rencontrez des problèmes, contactez-nous par :

Skype: [servicefrxppen](https://www.skype.com/fr/ajout-ami?source=hp&source-id=XP-PEN)

Site web: www.xp-pen.fr

Email: servicefr@xp-pen.com