


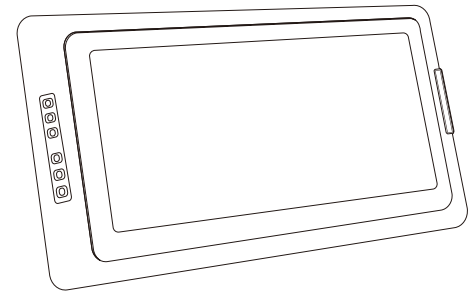

Graphic Pen Display

Artist 13.3 Manual

Windows 10,8,7 Mac 10.10 or above



XP-PEN

Website: www.xp-pen.com

Mail: service@xp-pen.com

Please contact us with any questions




Designed by XPPEN Technology CO. in California, Assembled in China


www.xp-pen.com


Artist 13.3 User Manual

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.

 **Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**
In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and


 **Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**
Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

 **Keep the product away from infants and young children.**
Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.


CAUTION


Do not place this product on unstable surfaces.
Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can

Do not place heavy objects on top of this product.
Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.


 **Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**
Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and


 **Do not disassemble**
Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire,


 **Do not use alcohol for cleaning**
Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.

 **Do not expose to water**
Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or

CAUTION

 **Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**
Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.

 **Do not strike the pen against hard objects.**
Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

 **Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**
The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate

Limitation of Liability

- XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP-Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP-Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Manuel utilisateur pour XP-Pen Artist 13.3

Tableau des matières

| | |
|--|-----------|
| I. Artist 13.3..... | 2 |
| a.Système requis..... | 2 |
| b.Présentation du produit..... | 2 |
| c.Surface active..... | 2 |
| II. Stylet..... | 3 |
| a.Stylet et ses accessoires..... | 3 |
| b.Remplacement de la pointe..... | 3 |
| c.Support du stylet..... | 4 |
| III. Connecter la tablette Artist 13.3..... | 4 |
| IV. Installation du pilote..... | 5 |
| a.Windows..... | 6 |
| b.Mac..... | 7 |
| V. IU (Interface utilisateur) de configuration..... | 12 |
| a.Windows..... | 12 |
| b.Mac..... | 17 |
| VI. Désinstallation du pilote..... | 20 |
| a.Windows..... | 20 |
| b.Mac..... | 20 |

{ I. Présentation du produit }

a. Systèmes requis

- Windows 10/8/7
- Mac OSX 10.10 ou les plus récents
- Ports USB et HDMI

b. Présentation du produit

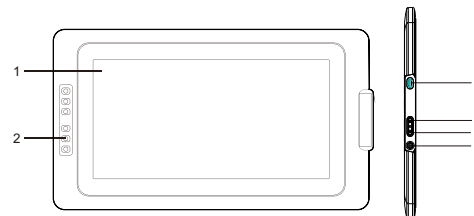


Image 1-1: Présentation du produit

1. Surface active

2. Raccourcis

3. Port USB

4. Luminosité +

5. Luminosité -

6. Voyant d'état à LED

- a. Allumé en bleu : la tablette Artist 13.3 est connectée à votre ordinateur et bien alimentée.
- b. Éteint : la tablette est éteinte.

c. Surface active

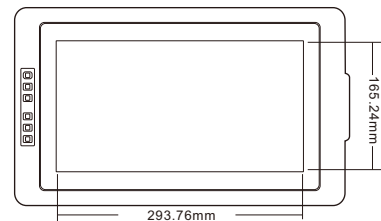


Image 1-2: Surface active

{II. Stylet}

Présentation



Image 2-1: Stylet

- (1). Pointe du stylet
- (2). Bouton latéral 2
- (3). Bouton latéral 1

Consignes :

- a. Les fonctions des boutons latéraux sont personnalisables dans la configuration du pilote.
- b. Le stylet ne requiert pas de chargement.

Boîte de stylet, support du stylet, mines de stylet et le trou pour pincer la

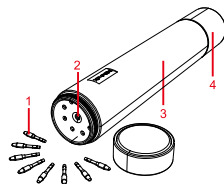


Image 2-2: Boîte de stylet, support du stylet, mines de stylet et le trou pour pincer la mine

- (1). Mine de remplacement
- (2). Le trou pour pincer la mine
- (3). Boîte de stylet
- (4). Support de stylet

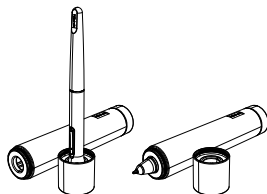


Image 2-3: Support de stylet

Remplacement de la pointe

- (1). Tourner la partiesupérieure du support dans le sens anti-horaire pour la séparer de son socle. Inversez le support du stylet et insérez la pointe du stylet dans le trou au centre. Inclinez doucement le stylet pour que la pointe s'accroche au bord du trou, puis tirez le stylet du support pour enlever la pointe.
- (2). Sortez une nouvelle pointe du support de stylet.
- (3). Poussez la nouvelle pointe directement dans le stylet.

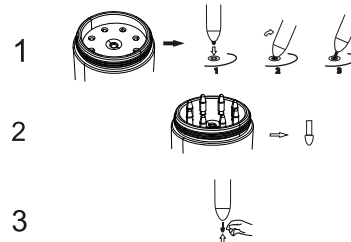


Image 2-4: Remplacement de la pointe

{ III. Connecter la tablette Artist 13.3 }

Consignes :

- (1). Il y a deux câbles USB inclus dans le package. Le rouge des deux câbles se place dans deux parties séparées qui doivent être connectées avant utilisation.
- (2). Le câble USB rouge peut être connecté à votre ordinateur ou à une prise murale. L'autre

- 1. Connectez le câble USB rouge avec le câble supplémentaire.

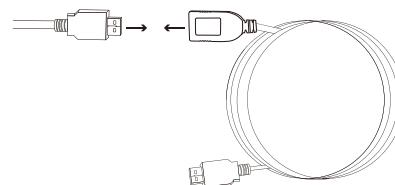


Image 3-1 : Connecter le câble supplémentaire

- 2. Branchez le câble USB dans la tablette Artist 13.3.
- 3. Branchez les câbles HDMI et USB d'Artist 13.3 à votre ordinateur.

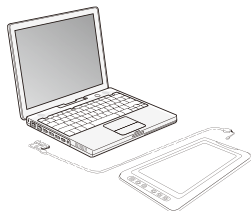


Image 3-2: Connexion

4. Branchez le câble USB d'alimentation le plus long à votre ordinateur ou à une prise murale. Si la tablette ne fonctionne pas normalement avec le câble branché à l'ordinateur, veuillez le brancher alors à une prise murale.

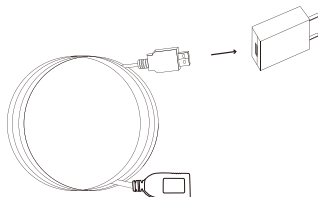


Image 3-3: Connexion-1

5. Pressez le bouton d'interruption pour démarrer Artist 13.3.

Consignes :

Si un message d'erreur "No Signal" s'affiche sur l'écran de la tablette :

- (1). Débranchez le câble USB, puis reconnectez-le à la tablette. Vérifiez qu'il est bien connecté, puis redémarrez l'ordinateur, et activez de nouveau Artist 13.3.
- (2). Testez Artist 13.3 sur un autre ordinateur pour voir si le problème vient du matériel;
- (3). Si le même problème persiste sur un autre ordinateur et que l'étape (a) ne le résout pas,

{ IV. Installation du pilote }

Consignes :

- (1). Désactivez tous les logiciels antivirus et les pare-feux et fermez tous les logiciels non essentiels avant l'installation. En effet, certains logiciels, comme OneDrive et Dropbox, utilisent des fichiers clés et empêchent l'accomplissement de l'installation. Si l'ordinateur utilise un système Windows, veuillez vérifier la barre des tâches en bas à droite de l'écran et fermer tous les logiciels non liés au fonctionnement de votre ordinateur.

- (2). Désinstallez tous les pilotes de tablette avant l'installation du pilote d'Artist 13.3. En effet, les pilotes d'autres marques peuvent rentrer en conflit avec celui d'Artist 13.3, ou même empêcher son installation complète.
- (3). Vous pouvez installer le pilote d'Artist 13.3 en téléchargeant le pilote le plus récent sur notre site officiel (www.xp-pen.com). Si vous voulez installer le pilote avec le fichier téléchargé, veuillez bien décompresser le fichier en format ".zip" avant d'exécuter ".exe" ou ".pkg".
- (4). La résolution maximale d'Artist 13.3 est de 1920x1080.

a. Windows

1. Branchez la tablette Artist 13.3 sur votre ordinateur avec les câbles HDMI & USB inclus. Démarrez la tablette.
2. Veuillez télécharger le pilote d'Artist 13.3 dans la rubrique support de notre site officiel www.xp-pen.com. Décompressez le fichier téléchargé en format ".zip", puis exécutez le fichier en format ".exe".
3. Lorsque l'installation est réussie, l'icône du pilote (🖱️) s'affichera dans la barre des tâches. Si vous ne la voyez pas, veuillez désinstaller le pilote, redémarrer votre ordinateur et répéter l'étape 2.
4. (Recommandé) Ouvrez [Paramètres] > [Affichage], puis configurez Modifier la taille du texte,



Image 4-1: Configuration d'affichage

5. Ouvrez [Paramètres] > [Affichage], choisissez Etendre ces affichages ou Dupliquer ces affichages dans l'onglet Affichages multiples.
6. En mode Etendu, configurez Artist 13.3 comme moniteur 2 et choisissez la résolution 1920x1080.
7. En mode Dupliqué, configurez les résolutions des deux moniteurs à 1920 x 1080.

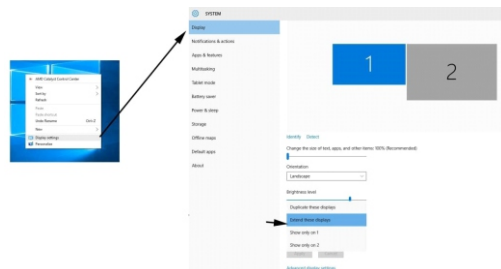


Image 4-2: Mode étendu

8. Appuyez sur "Apply" et fermez la fenêtre.
9. Double-cliquez sur l'icône de la tablette dans la barre des tâches pour afficher la configuration du pilote, puis réglez Artist 13.3 comme Moniteur 2 dans l'option "Ecran actuel". Appuyez sur

b.Mac

1. Branchez la tablette Artist 13.3 à votre ordinateur avec les câbles HDMI et USB inclus. Démarrez la tablette.
2. Veuillez télécharger le pilote d'Artist 13.3 dans la rubrique support de notre site officiel www.xp-pen.com. Décompressez le fichier téléchargé en format ".zip", puis exécutez le

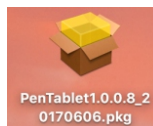


Image 4-3: Fichier d'installation pour Mac

3. Si vous voyez ce message d'erreur, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

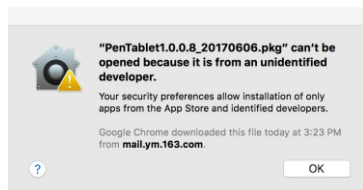


Image 4-4: Développeur non identifié

- (1). Ouvrez "Préférences système", puis choisissez "Sécurité et confidentialité".

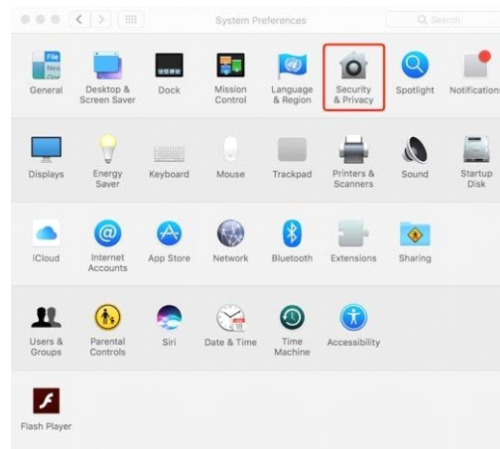


Image 4-5: Sécurité et confidentialité

- (2). Cliquez sur l'icône du cadenas en bas à gauche de la fenêtre.

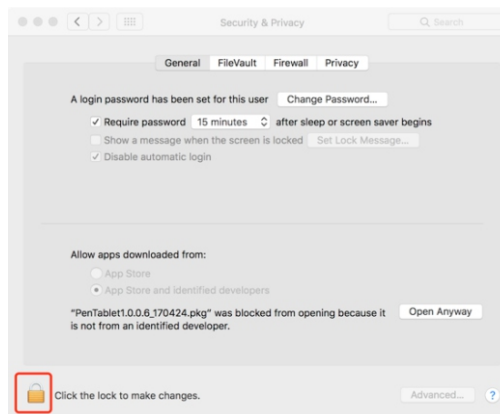


Image 4-6: le Cadenas

(3). Saisissez le nom et le mot de passe de l'administrateur, puis cliquez sur "Déverrouiller".

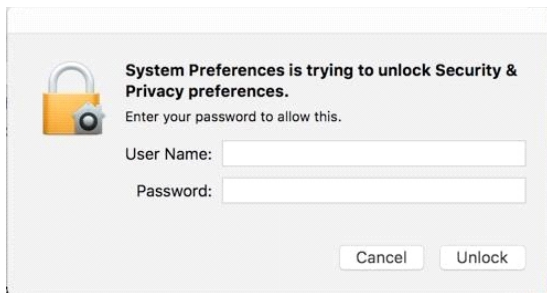


Image 4-7: Mot de passe

(4). Cliquez sur "N'importe où".

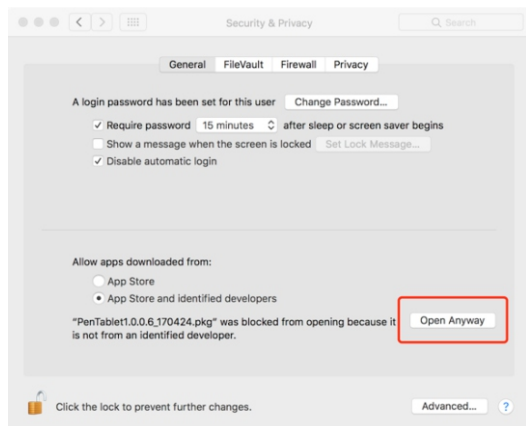


Image 4-8: N'importe où

(5). Choisissez "Ouvrir" pour installer la tablette.

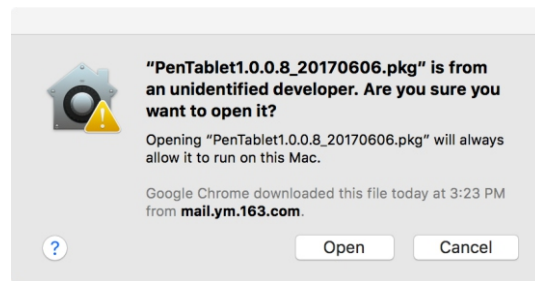


Image 4-9: Ouvrir

4. Ouvrez [Préférences système] > [Moniteur]. Configurez la définition comme Réglage par

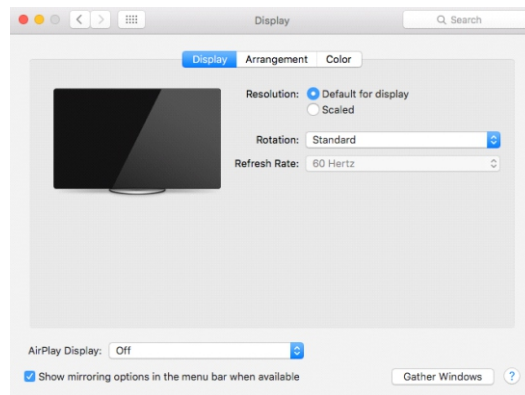


Image 4-10: Moniteur

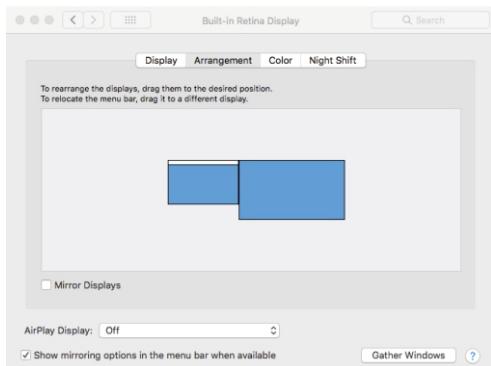


Image 4-11: Disposition

5. Dans l'onglet Disposition, vous pouvez choisir Recopie vidéo. Si vous avez activé le mode Recopie vidéo, les deux moniteurs doivent être configurés tous les deux sur une résolution de 1920 x 1080.

- (1). Ouvrez [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].
- (2). Dans l'onglet Moniteur du pilote de la tablette, réglez Monitor Mapping sur Color LCD.

6. Lorsque le mode Recopie vidéo est désactivé, configurez la résolution de votre Artist 13.3 sur 1920x1080.

- (1). Ouvrez [Finder] > [Applications] > [Touch Tablet] > [Pen Tablet Setting].
- (2). Dans l'onglet Moniteur du pilote de la tablette, réglez Monitor Mapping sur Artist 13.3.

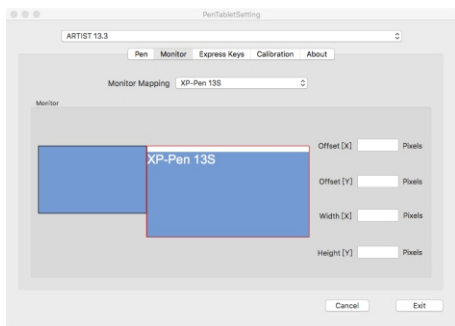



Image 4-12: Calibration

{ V. IU (Interface utilisateur) de configuration }

a. Windows

Vous pouvez afficher l'interface de configuration du pilote de Artist13.3 de deux manières :

- Double-cliquez sur l'icône  dans la barre des tâches.
- OU
- Double-cliquez sur l'icône "Pentablenet" sur le fond d'écran.




Image 5-1: Clavier

Consignes:

- (a). Les raccourcis d'Artist 13.3 sont configurés d'après un clavier anglais. Ils ne fonctionnent donc pas correctement sur les claviers des autres langues.
- (b). Par défaut, les raccourcis sur Artist13.3 sont programmés comme les raccourcis sur clavier de Photoshop. La fonction des raccourcis peut être facilement personnalisée pour s'adapter

IU du pilote

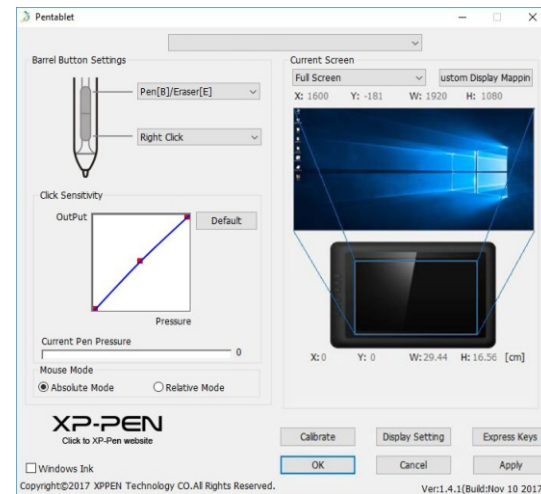


Image 5-2: IU

1. Configuration des boutons latéraux

Vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux du stylet de votre tablette à cet endroit. Programmez les touches personnalisées à l'aide de l'option "Function Key".

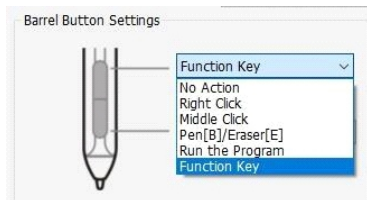


Image5-3: Configuration des boutons latéraux

Consigne :

Bascule du pinceau à la gomme

Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif d'Artist 13.3, en pressant sur le bouton assigné du stylet, il est possible de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel compatible. La fonction sélectionnée s'affichera alors brièvement

2. Click Sensitivity & Double Click Time (Sensibilité des clics & Durée entre les deux clics)

Vous pouvez régler la courbe de pression à cet endroit.

"Pression actuelle du stylet" indique les niveaux de pression utilisés sur votre tablette, cette fonction vous aidera à tester la pression du stylet.

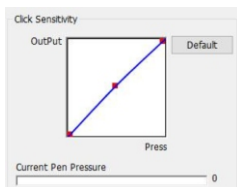


Image5-4: Click Sensitivity (Sensibilité des clics)

3. Mode souris

Mode absolu (mode stylet) : Mode standard de la tablette; chaque point de la surface active de la tablette correspond à un point absolu de l'écran de l'ordinateur.

Mode relatif (mode souris) : Mode souris; la surface active de la tablette ne correspond pas aux points absolus de l'écran de l'ordinateur, et la tablette sert de souris traditionnelle.




Image5-5: Modes absolu & relatif

4. Current Screen (Affichage actuel)

La tablette Artist 13.3 peut être configurée pour être utilisée sur différents moniteurs. En

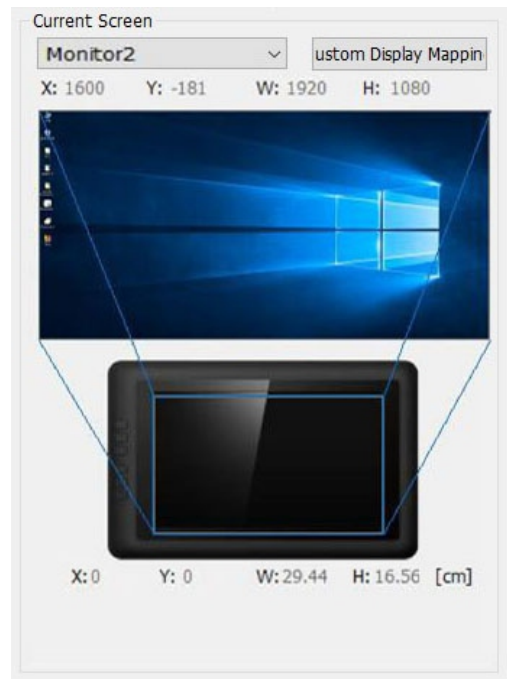


Image5-6: Ecran actuel

5. Windows Ink

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Windows Ink à cet endroit. En activant cette fonction, vous autorisez la prise en charge de Windows Ink et des applications qui l'utilisent.



Image5-7: Windows Ink

6. Calibration

L'onglet Calibration vous permet de faire le calibrage pour la tablette.

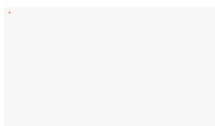


Image5-8: Calibration

7. Configuration d'affichage

- A. Color Temperature (Température de couleur) : pour ajuster l'équilibre des couleurs d'Artist13.3.
- B. User (Utilisateur) : pour ajuster les niveaux des couleurs rouge, vert et bleu sur l'écran d'Artist13.3.

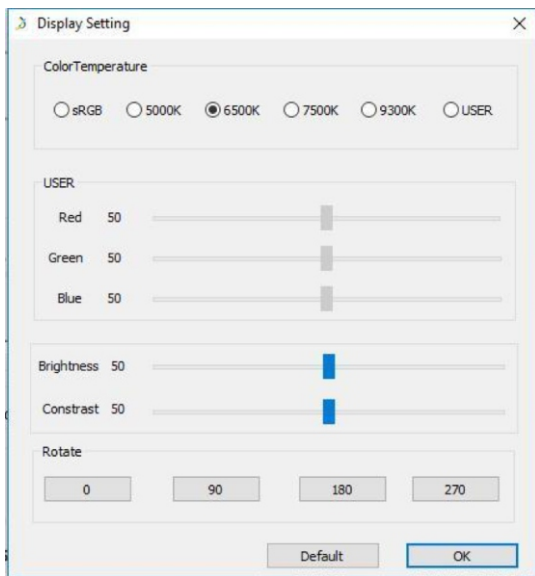


Image5-9: Display Setting(Configuration d'affichage)

8. Configuration des raccourcis

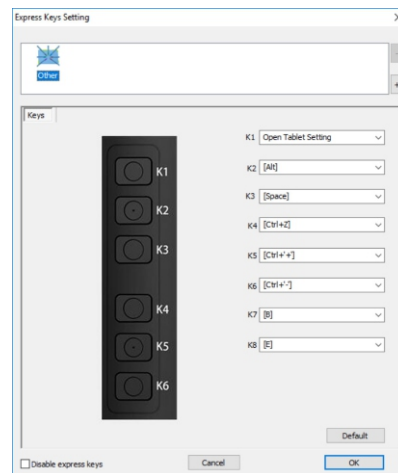


Image5-10: Configuration des raccourcis

Programmez les touches personnalisées à l'aide de l'option "Function Key".

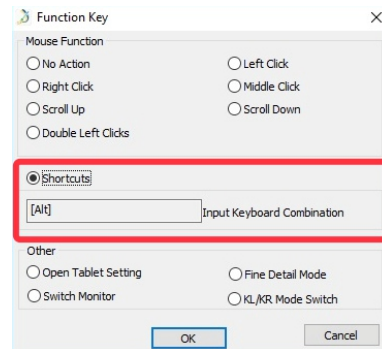


Image5-11: Raccourcis

Consigne :

- (1). "Fine Detail Mode (Mode de détail)" vous permet de faire correspondre toute la surface active de votre tablette à une petite partie de l'affichage de l'ordinateur pour faire des

9. Default

10. Logo XP-PEN

S'il est possible de mettre à jour le pilote, vous verrez une flèche bleue à cet endroit. Cliquez sur la flèche pour mettre à jour votre pilote.



Image5-12: Logo XP-PEN

Vous pouvez ouvrir la configuration du pilote d'Artist 13.3 en entrant dans le menu Finder > Applications > PenTabletSetting.

IU du pilote



Image5-13: Configuration de la tablette

1.1. Stylet

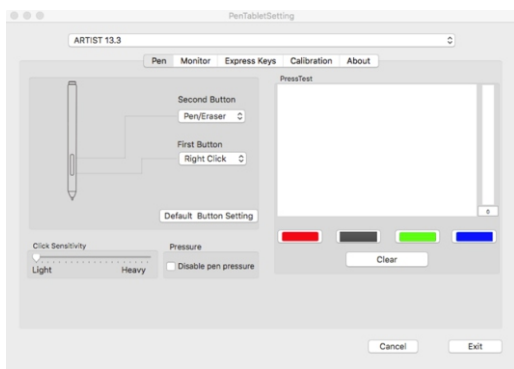


Image5-14: IU de Mac

Dans cet onglet, vous pouvez personnaliser la fonction des boutons latéraux du stylet, configurer la sensibilité de pression et tester la fonction de pression du stylet. En choisissant l'option "NoSupport" sous l'onglet Pressure, vous pouvez désactiver la fonction de pression lors de dessin.

Consigne :

Bascule du pinceau à la gomme

Lorsque le stylet se trouve à l'intérieur de l'espace actif d'Artist 13.3, un clic sur le bouton assigné du stylet permet de faire basculer la fonction de la pointe du stylet du pinceau à la gomme, dans un logiciel compatible. La fonction sélectionnée s'affichera alors brièvement

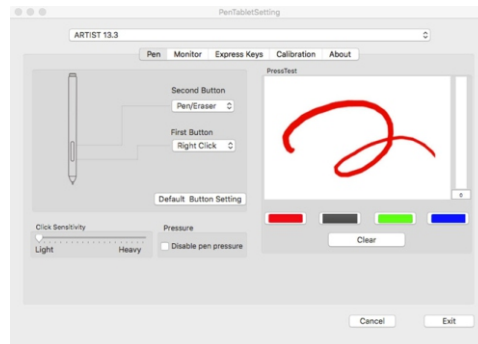


Image5-15: Test de la pression

1.2. Moniteur

Dans l'onglet "Moniteur", vous pouvez configurer la tablette pour utiliser moniteur1

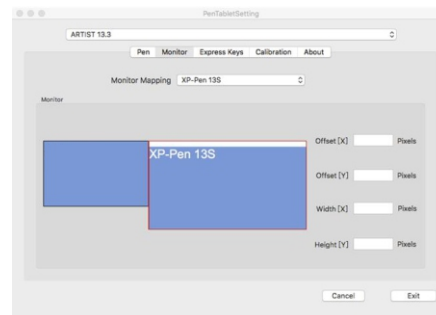


Image5-16: Moniteur

1.3. Touches de raccourci

Dans cet onglet, vous pouvez choisir la fonction des touches dans une liste préétablie, ou

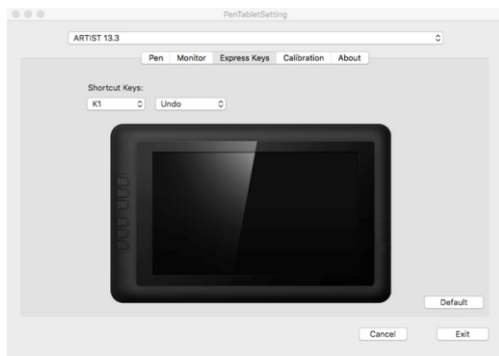


Image5-17: Touches de raccourci

1.4. Calibration

L'onglet Calibration vous permet de faire le calibrage de la tablette et de faire tourner l'affichage.

Cliquez sur "Calibration (Calibrage)" pour faire le calibrage, en suivant les instructions à l'écran.

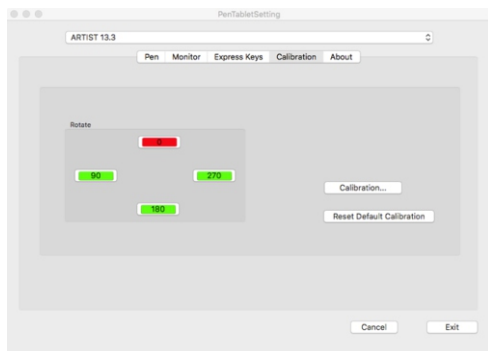


Image5-18: Calibration

1.5. À propos

L'onglet "À propos" présente la version actuelle du pilote.

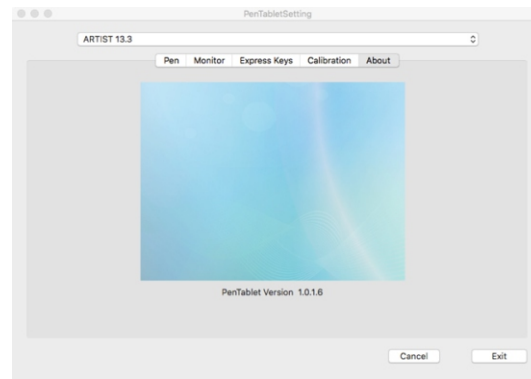


Image5-19: À propos

{ VI. Désinstallation du pilote }

a. Windows

Dans la page d'Accueil, ouvrez [Paramètres] (→ [Système]) → [Applications et fonctionnalités]. Trouvez "Pentablet" et cliquez sur "Uninstall". Suivez les instructions à

b. Mac

Ouvrez [Finder] → [Applications] → [PenTablet], puis cliquez sur "Uninstall Pen Tablet" et suivez les instructions à l'écran.

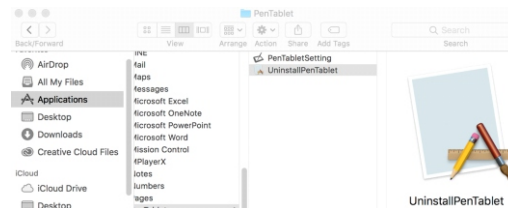


Image 6-1: Désinstallation pour Mac

Consigne:

(1). Si vous voulez réinstaller le pilote d'Artist 13.3, veuillez redémarrer l'ordinateur après la

{ VII. FAQ }**Q : Où puis-je trouver le pilote le plus récent d'Artist 13.3 ?**


a. Les pilotes les plus récents sont disponibles sur le site officiel d'XP-Pen (www.xp-pen.com).

Q : Le stylet ne peut pas contrôler le curseur.

● Veuillez désinstaller le pilote d'Artist 13.3. Si le fichier de désinstallation ne marche pas, veuillez exécuter le fichier d'installation du pilote une nouvelle fois, puis faire la désinstallation. Redémarrez l'ordinateur, puis connectez Artist 13.3 à votre ordinateur pour tester le stylet. Si le curseur répond au mouvement du stylet, le matériel de la tablette est alors bien fonctionnel. Réinstallez le pilote d'Artist 13.3 selon les étapes ci-dessous (Windows) :

- Téléchargez la version la plus récente du pilote d'Artist 13.3 sur ce site : www.xp-pen.com. Décompressez le dossier de .zip sur votre bureau d'ordinateur.
- Fermez tous les logiciels et processus qui ne sont pas essentiels (certains logiciels utilisent le processus Wintab et se mettent en conflit avec l'installation du pilote. En particulier, le logiciel OneDrive, dont l'icône s'affiche comme un nuage gris dans la barre des tâches, entraîne de façon récurrente des problèmes. Il est obligatoire de désactiver OneDrive pendant l'installation ou la désinstallation du pilote dans les ordinateurs utilisant Windows 8).
- Ouvrez le dossier C:\Windows. Dans la boîte de saisies en haut à droite, entrez et cherchez "WinTab32.dll", puis supprimez tous les fichiers existants.
- Connectez la tablette et activez-la. Exécuter le fichier d'installation. Finissez l'installation, puis redémarrez.
- Si l'icône de la tablette ne s'affiche pas dans la barre des tâches après le redémarrage :
- Ouvrez le dossier C:\Windows. Cliquez sur "Fichier", choisissez "Options des dossiers...". Dans la fenêtre, activez l'option "Afficher les fichiers et dossiers cachés", puis cliquez sur "OK".

Q : Comment vérifier si le pilote d'Artist 13.3 a été bien installé ?

a. Lorsque le pilote est installé, l'icône du pilote d'Artist 13.3  s'affichera dans la barre des tâches (Windows OS). Le stylet prendra le contrôle du curseur et la sensibilité de pression sera ajustable dans l'onglet "Test de la pression" de l'Interface d'utilisateur.

Q : Comment serais-je sûr si un problème a pour origine le logiciel ou le matériel.

a. Connectez et installez Artist 13.3 dans un autre ordinateur. Si la tablette fonctionne parfaitement, le problème a pour origine le logiciel. Confirmez que TOUS les pilotes de tablettes (incluant celui d'Artist 13.3) sont désinstallés et supprimés de votre ordinateur, puis réinstallez le pilote d'Artist 13.3.

Aucun problème, veuillez nous contacter via:

Skype: [servicefrxppen](https://www.skype.com/fr/ajout/?from=details&username=servicefrxppen) / XP-PEN ServiceFr

Site: www.xp-pen.com

Email: servicefr@xp-pen.com